










סנטף[®] DIY פלרוף[®] DIY

הוראות התקנה

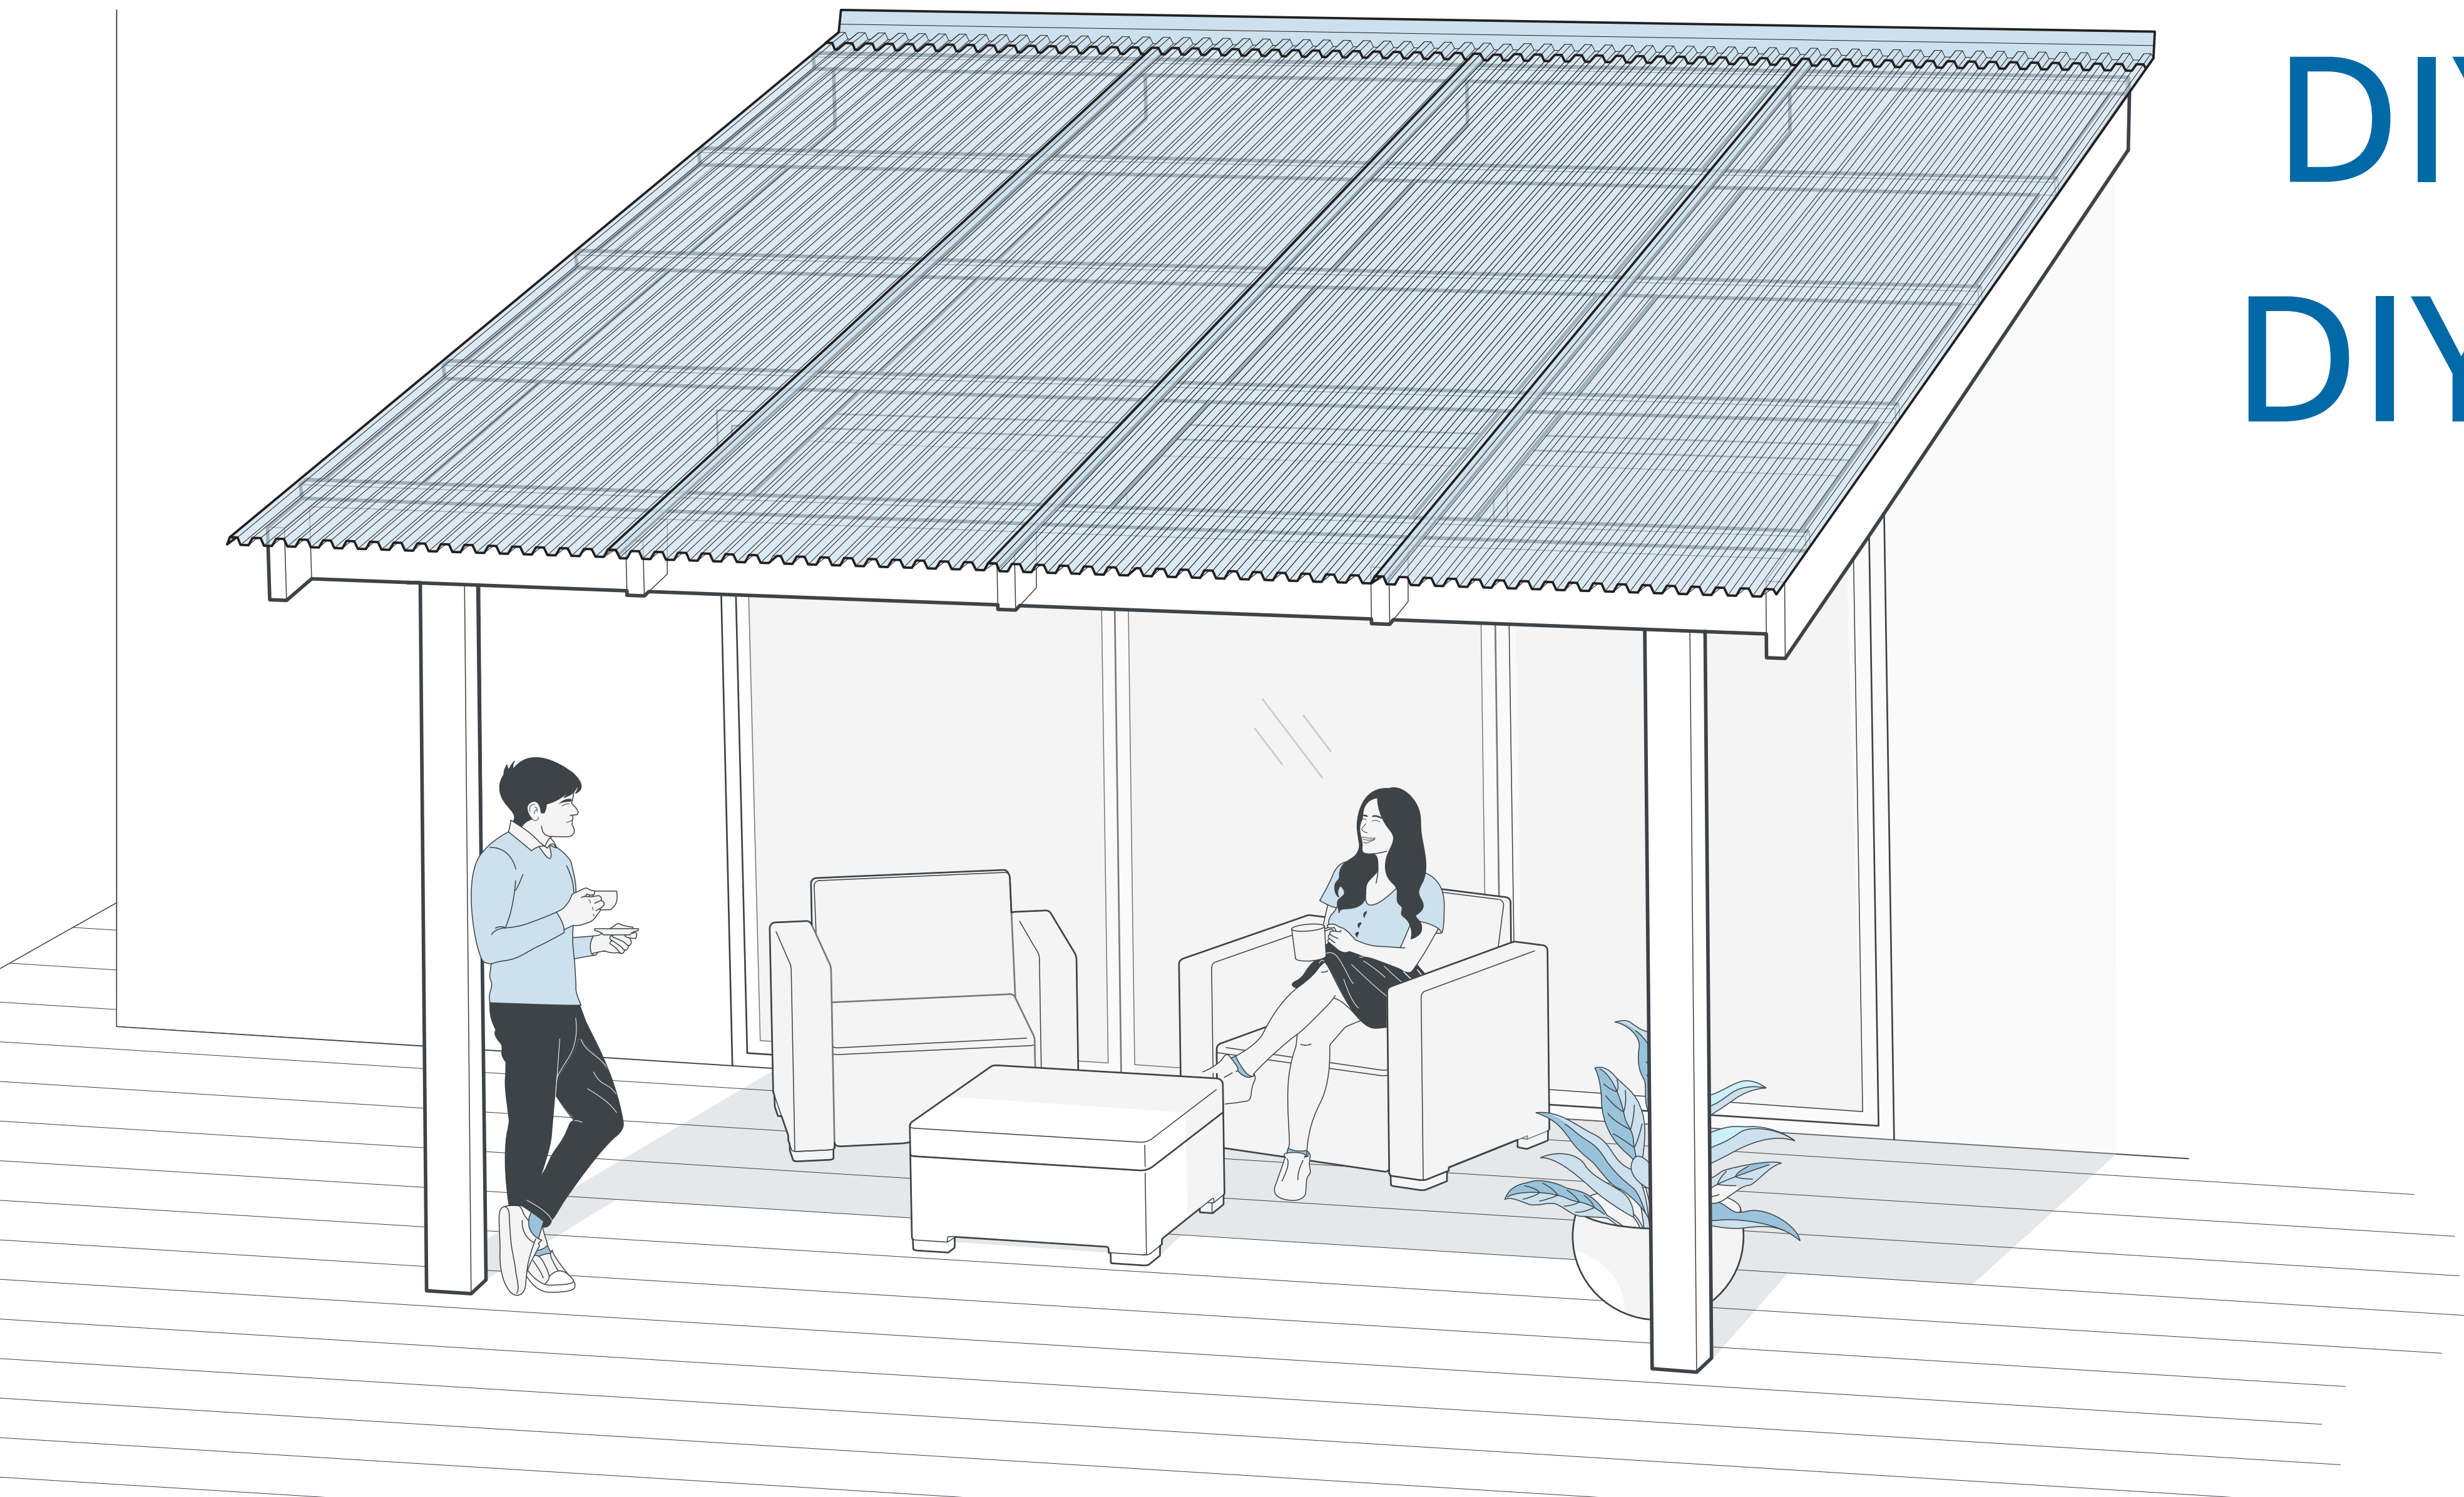








ציוד בטיחות מומלץ

כלי עבודה

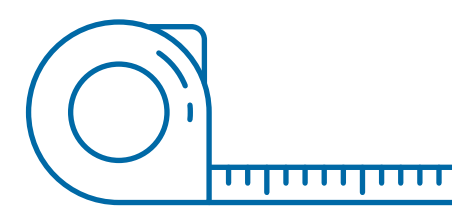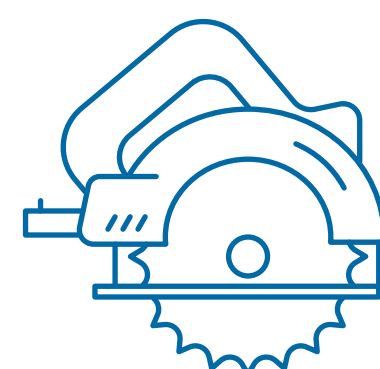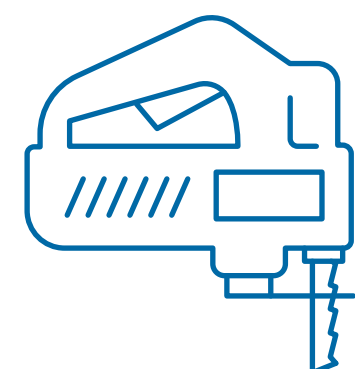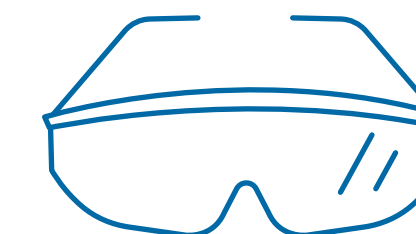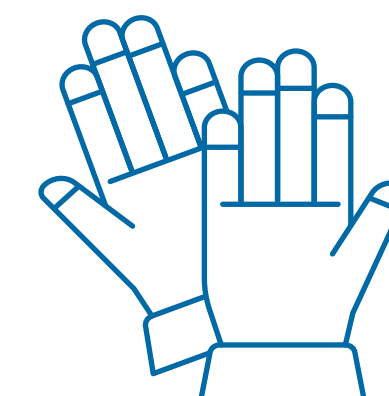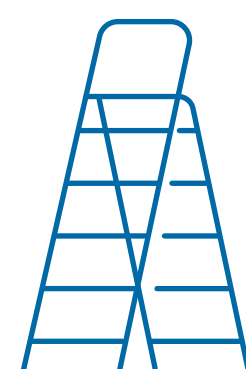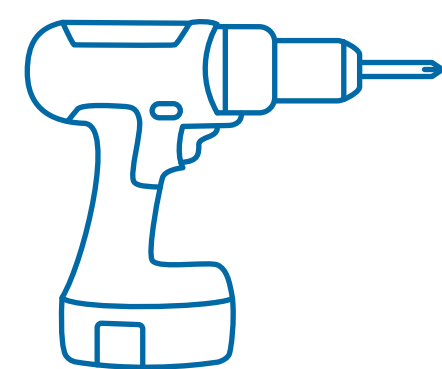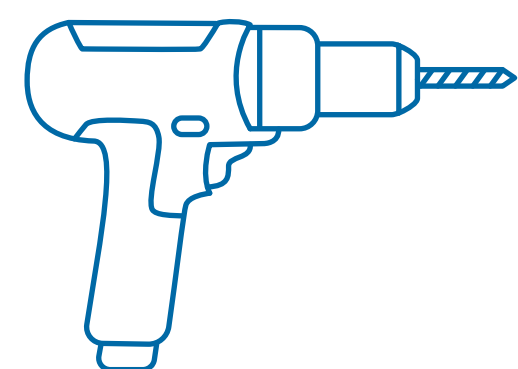


נמכר בנפרד (לא ע"י פלרם)


אביזרים נדרשים

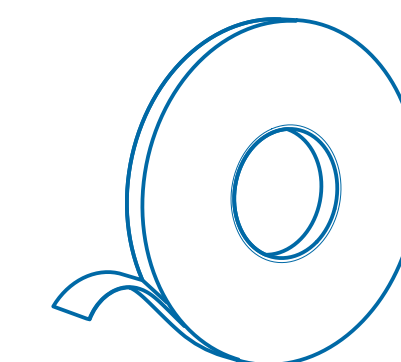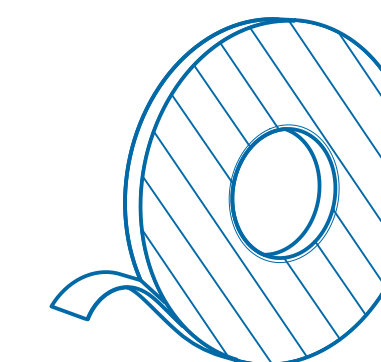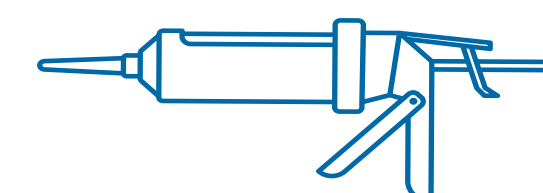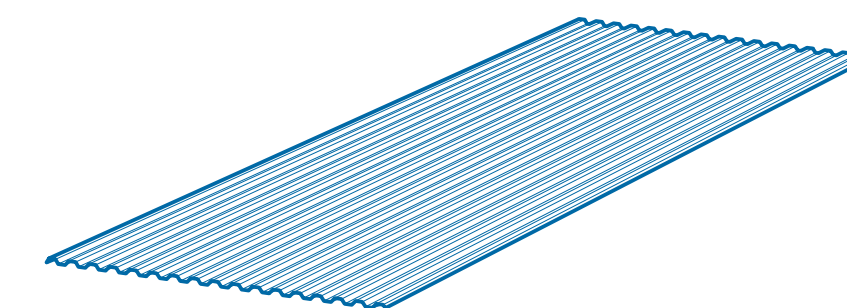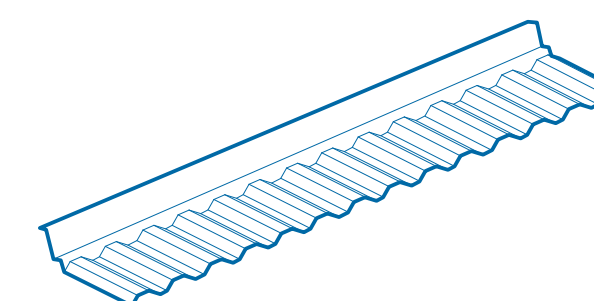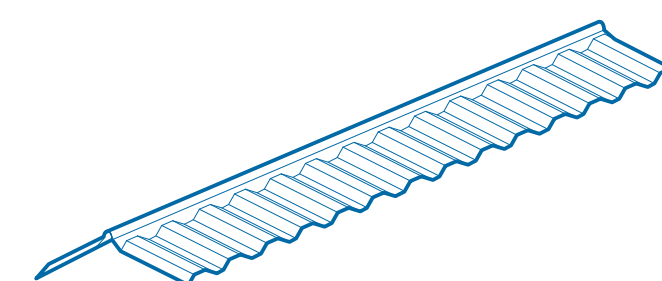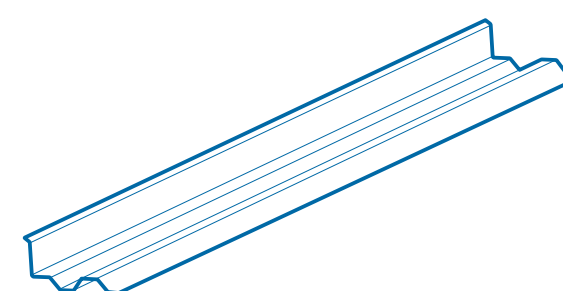



בורג להתקנה במתכת
1" X ¼" (25X6.5 מ"מ)
עם אטם 19 מ"מ
חפיפה: 1.5" X ¼"
(38X6.5 מ"מ) עם אטם 19 מ"מ

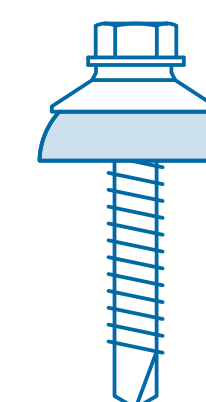


בורג להתקנה בעץ
1" X ¼" (25X6.5 מ"מ)
עם אטם 19 מ"מ
חפיפה: 1.5" X ¼"
(38X6.5 מ"מ) עם אטם 19 מ"מ


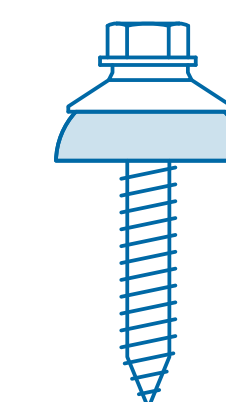


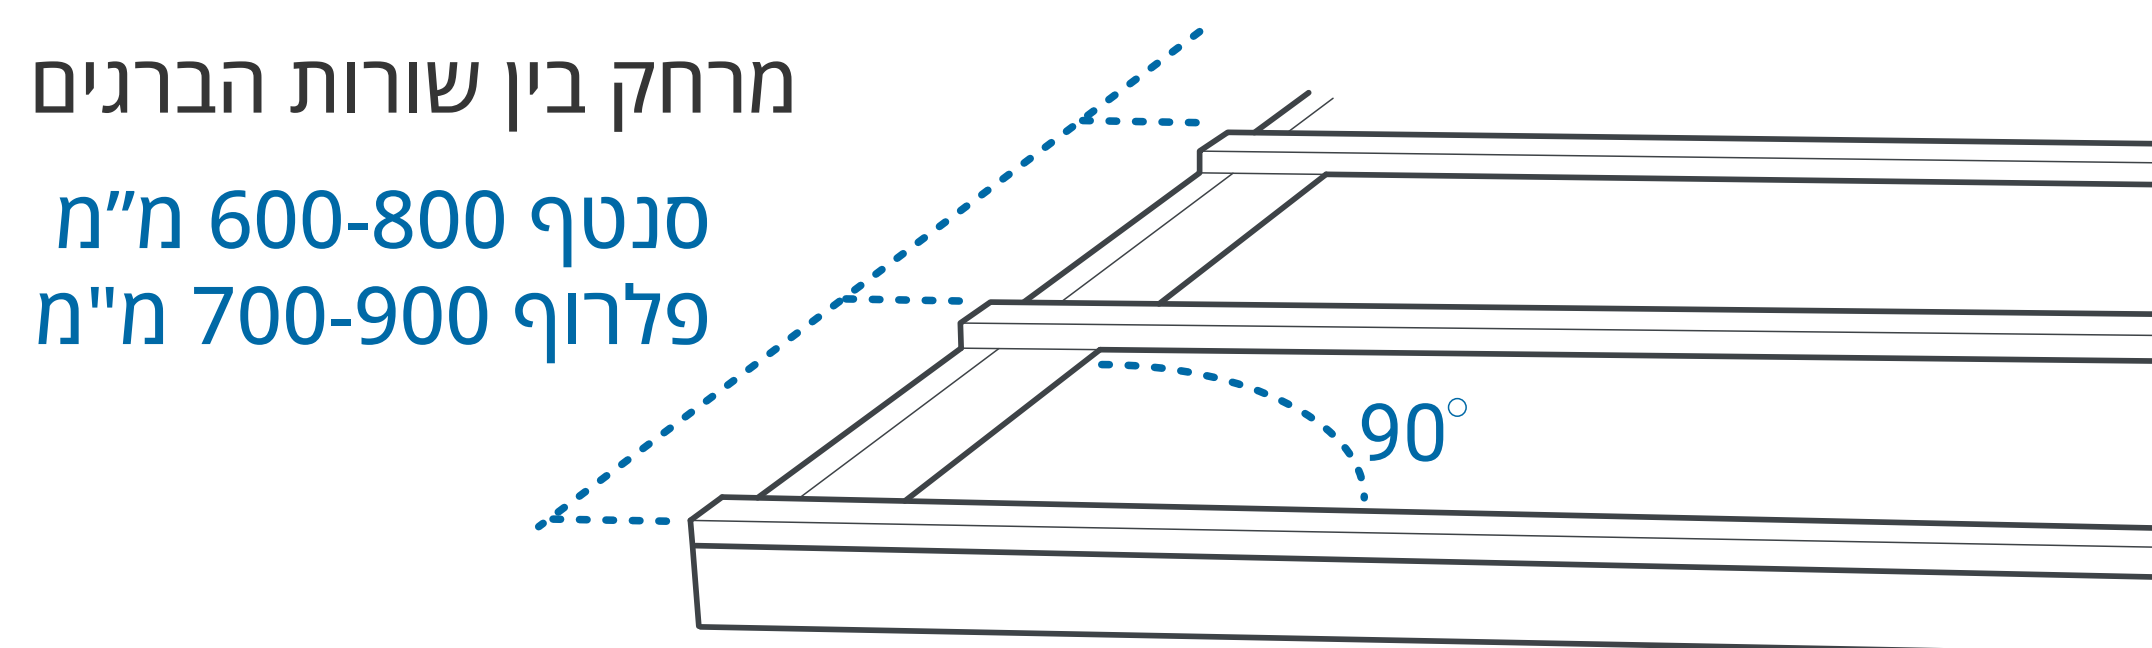

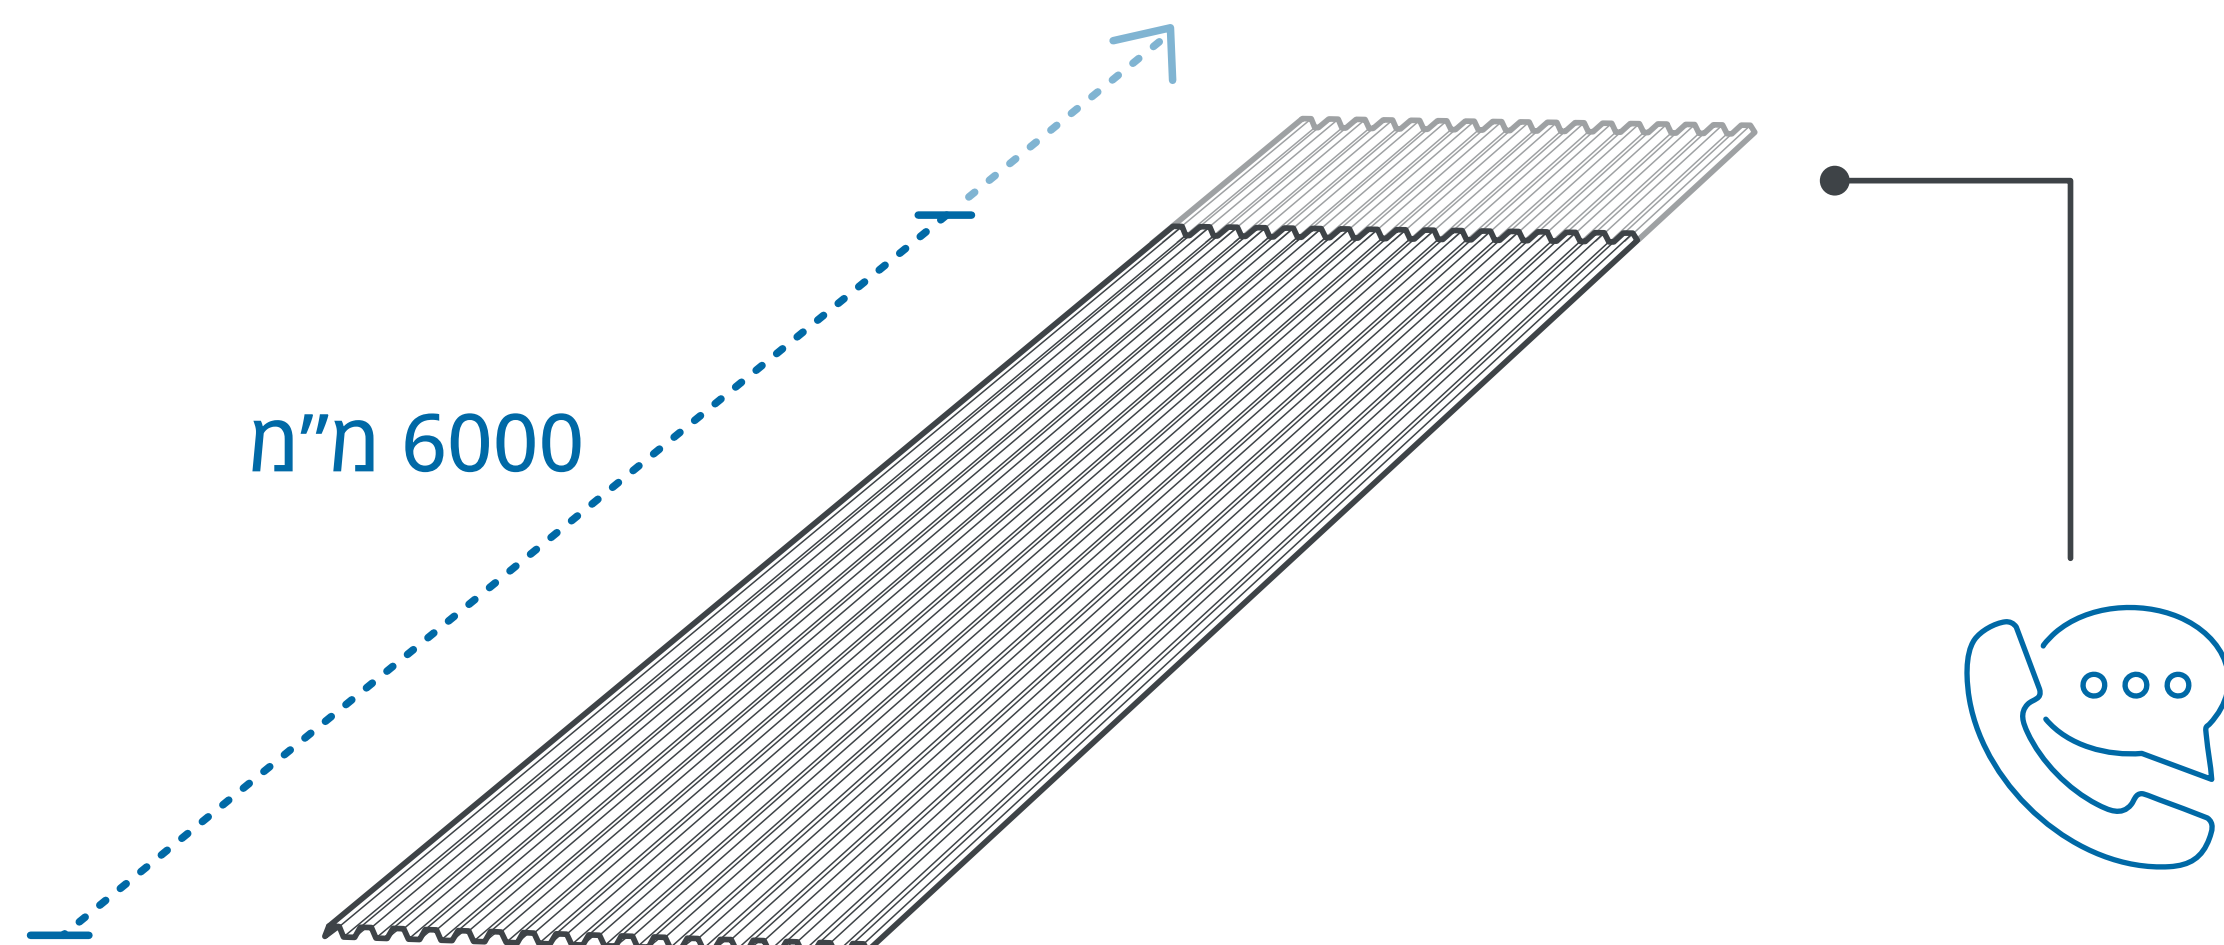


! לפני התקנת לוחות שאורכם מעל 6 מ' יש להתייעץ עם נציג פלרם.

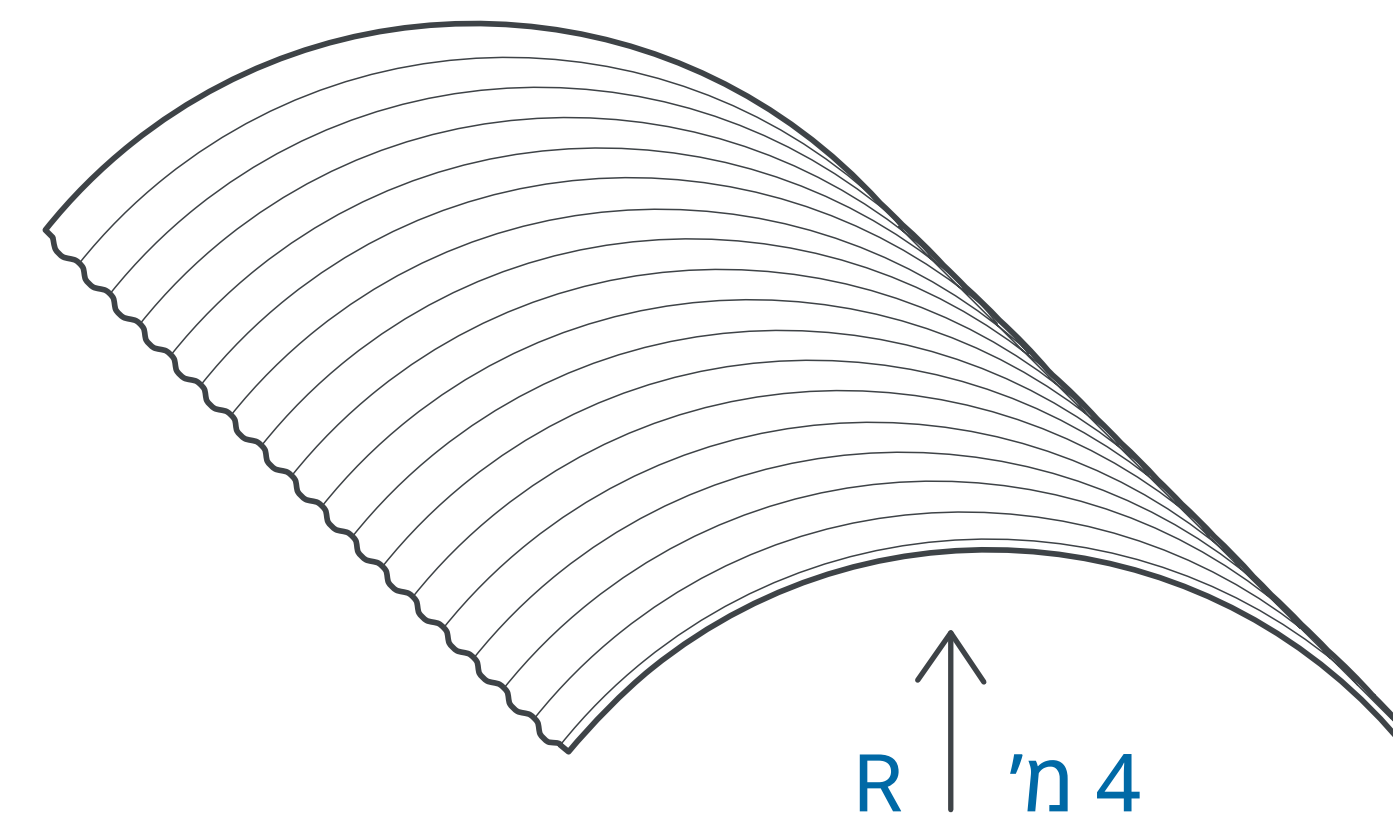

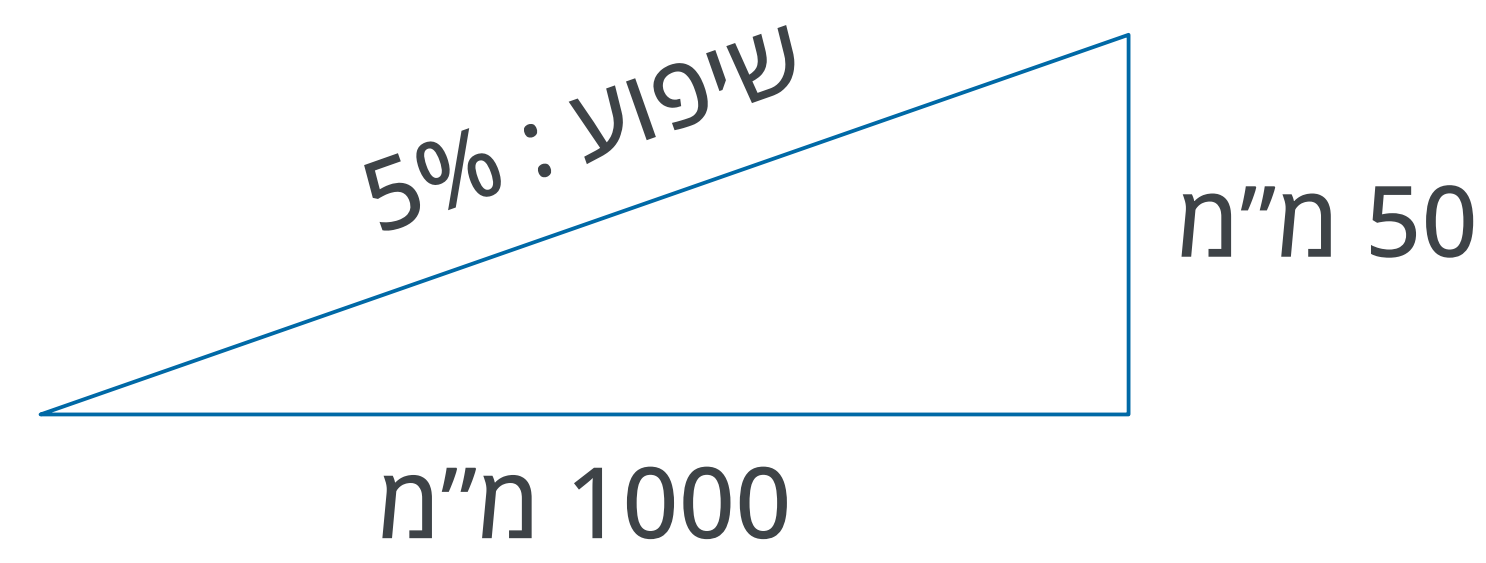
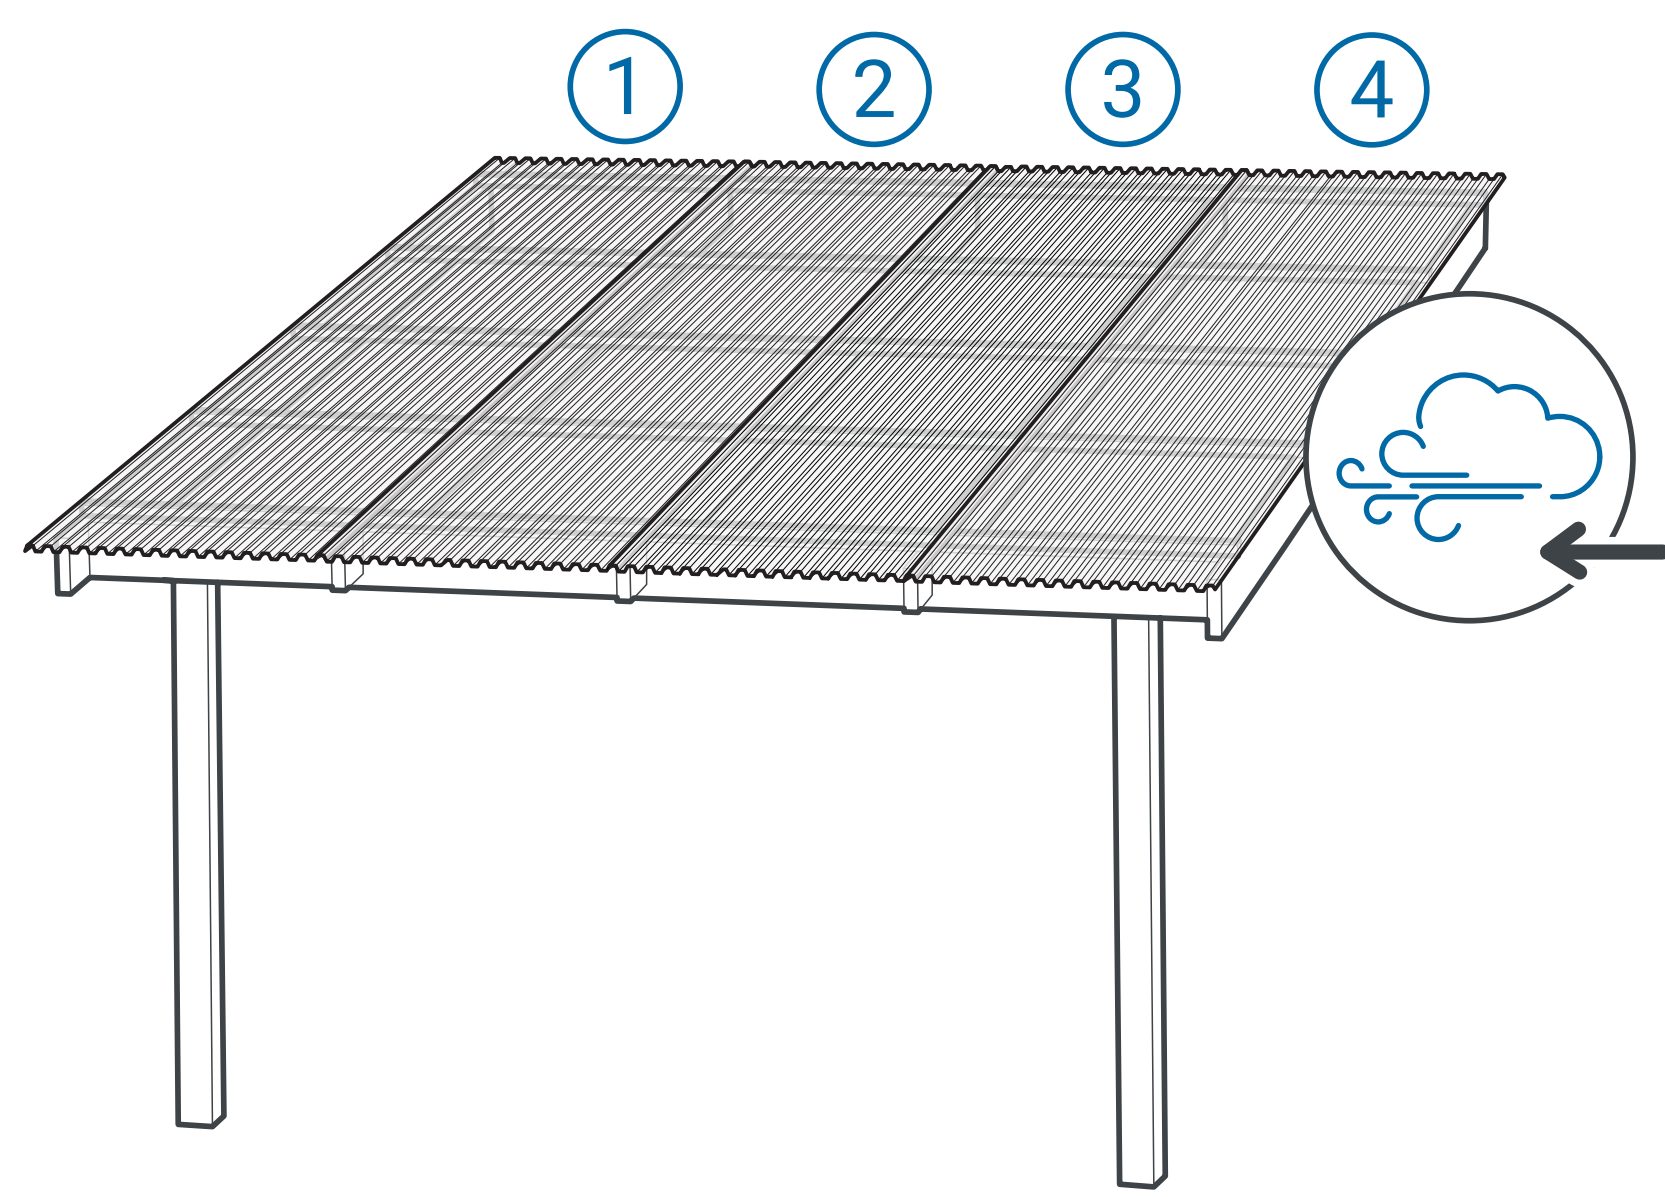


! שיפוע מומלץ של 10%



סכמת ברגים

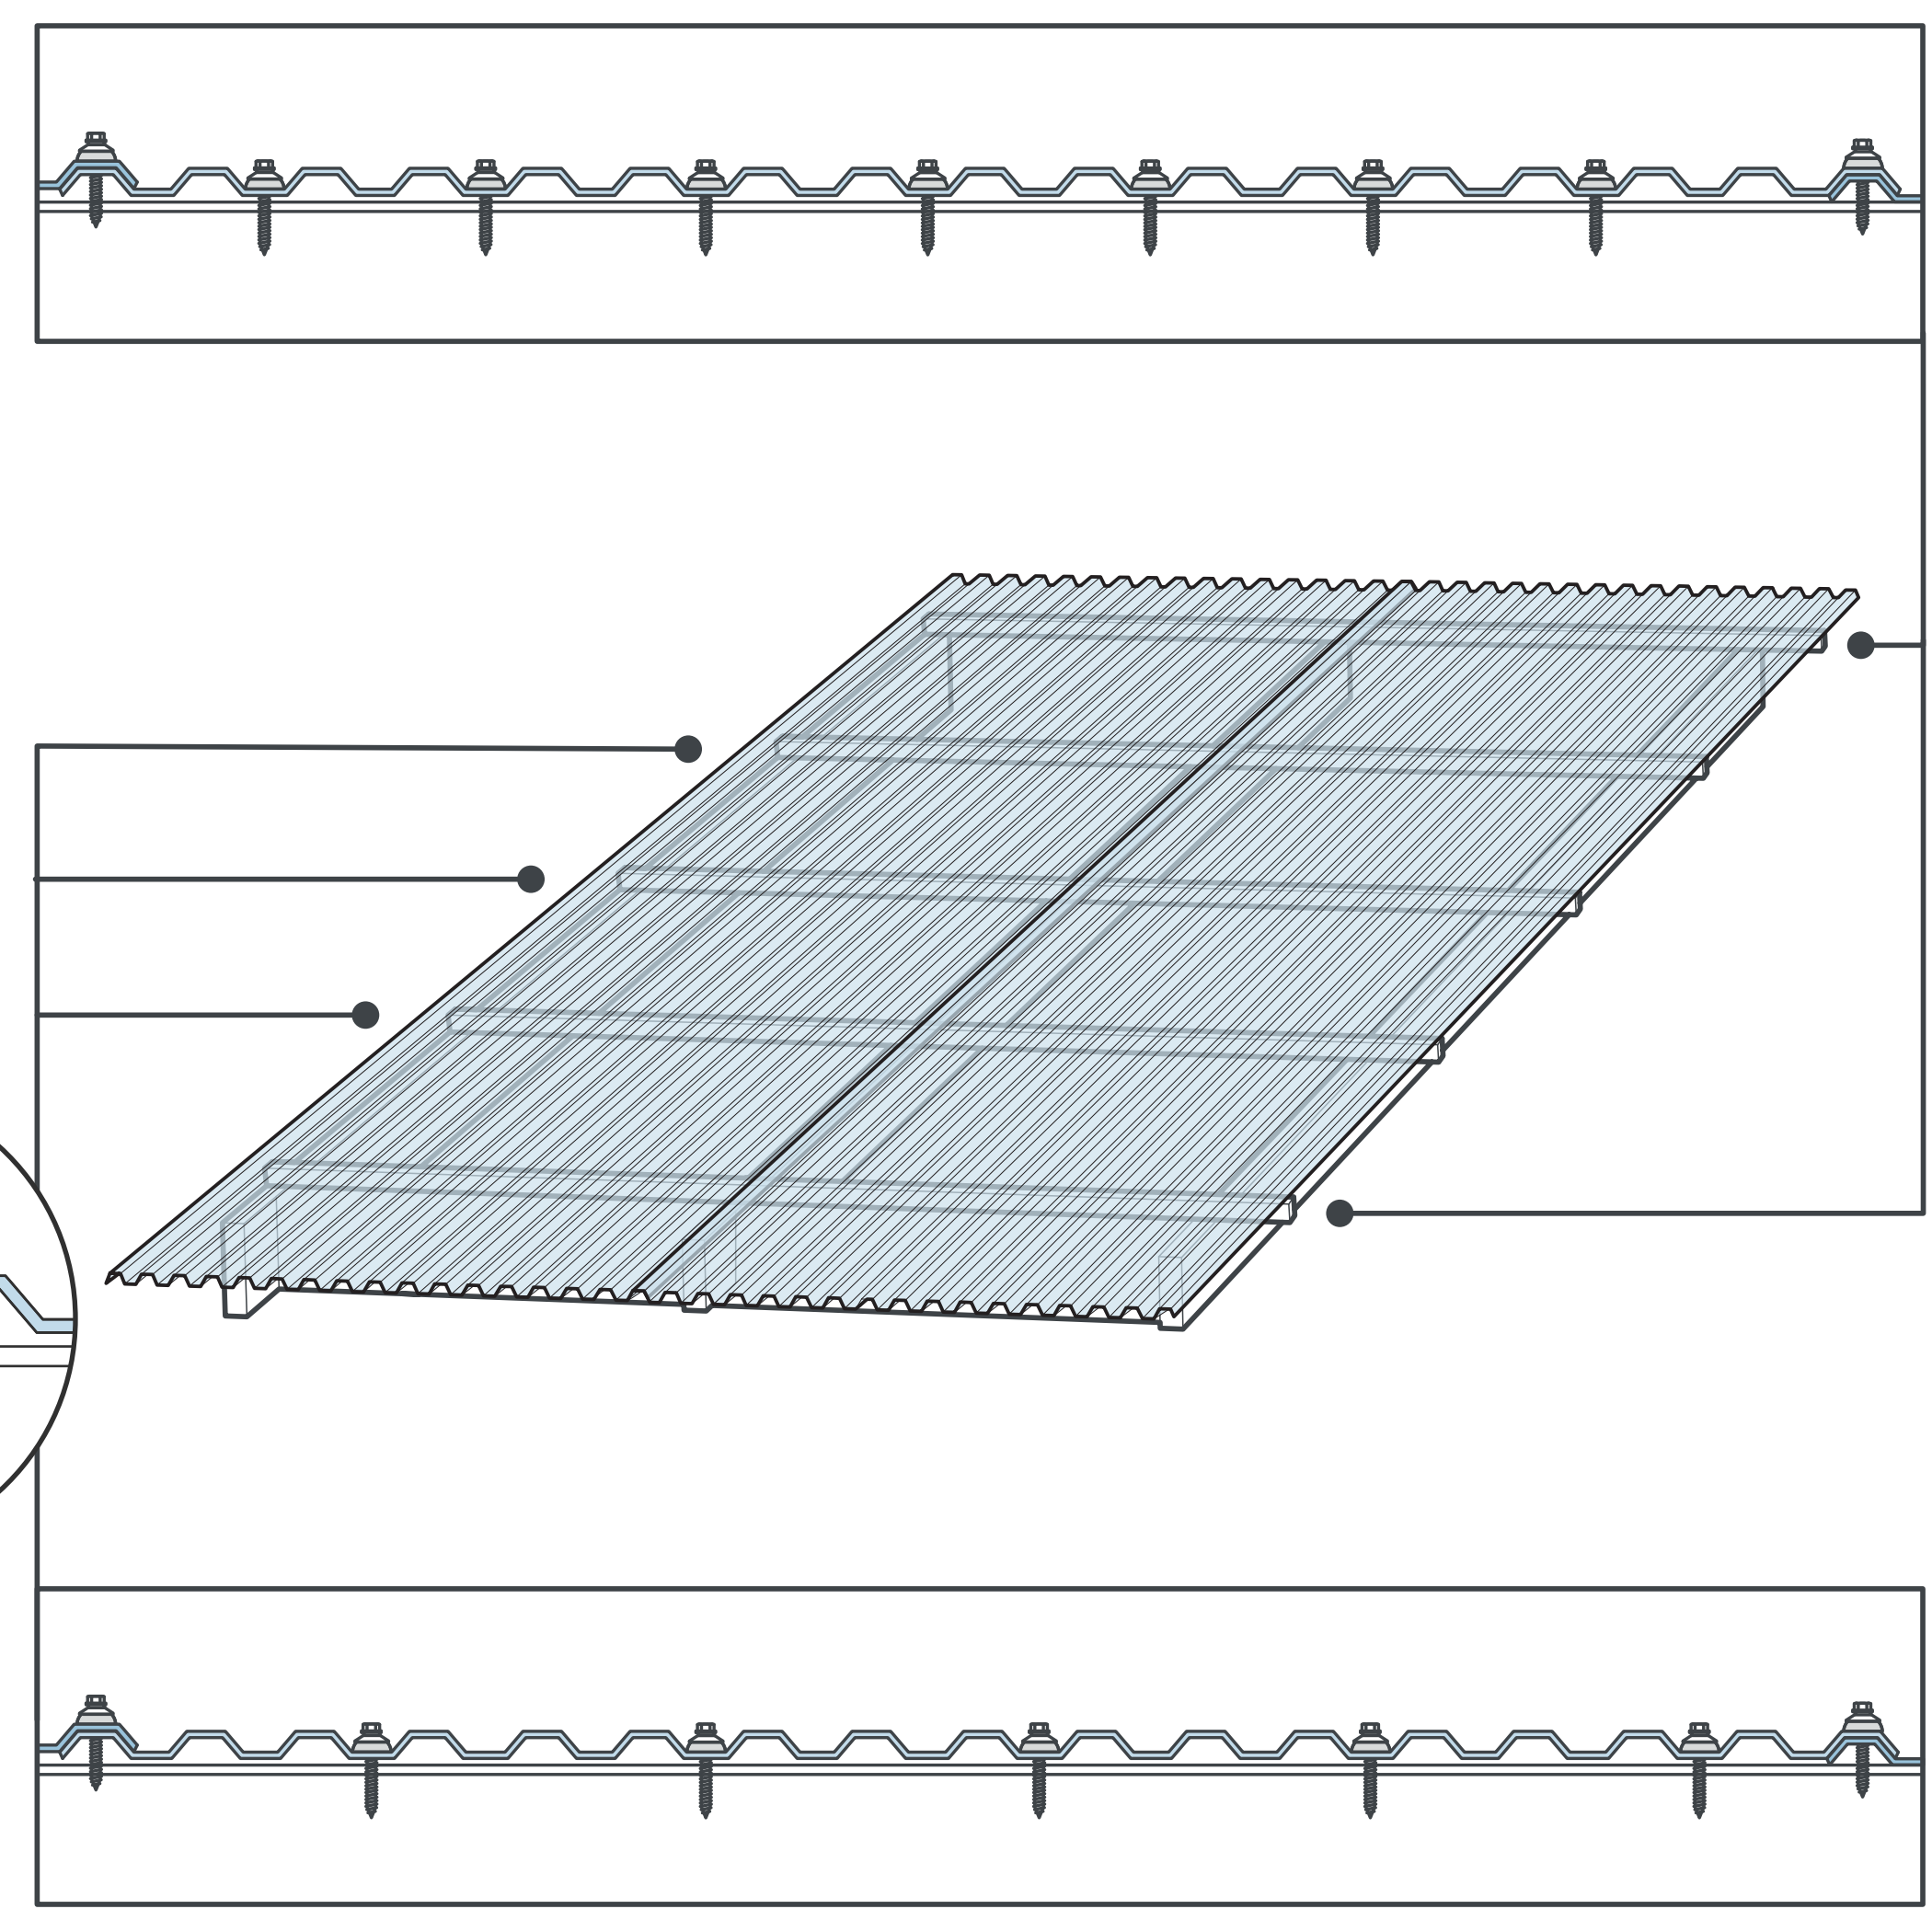


חפיפה בין לוחות

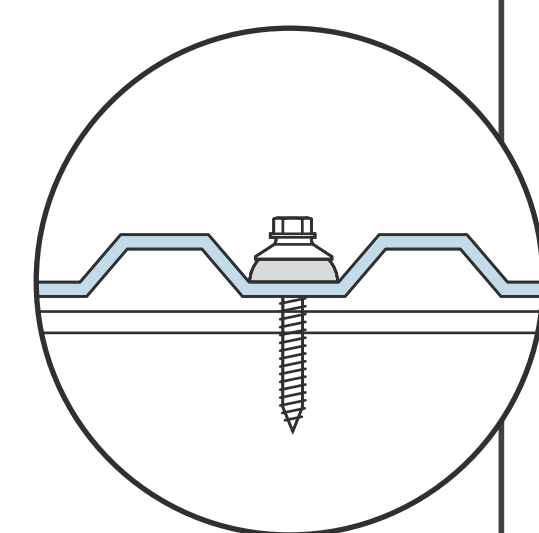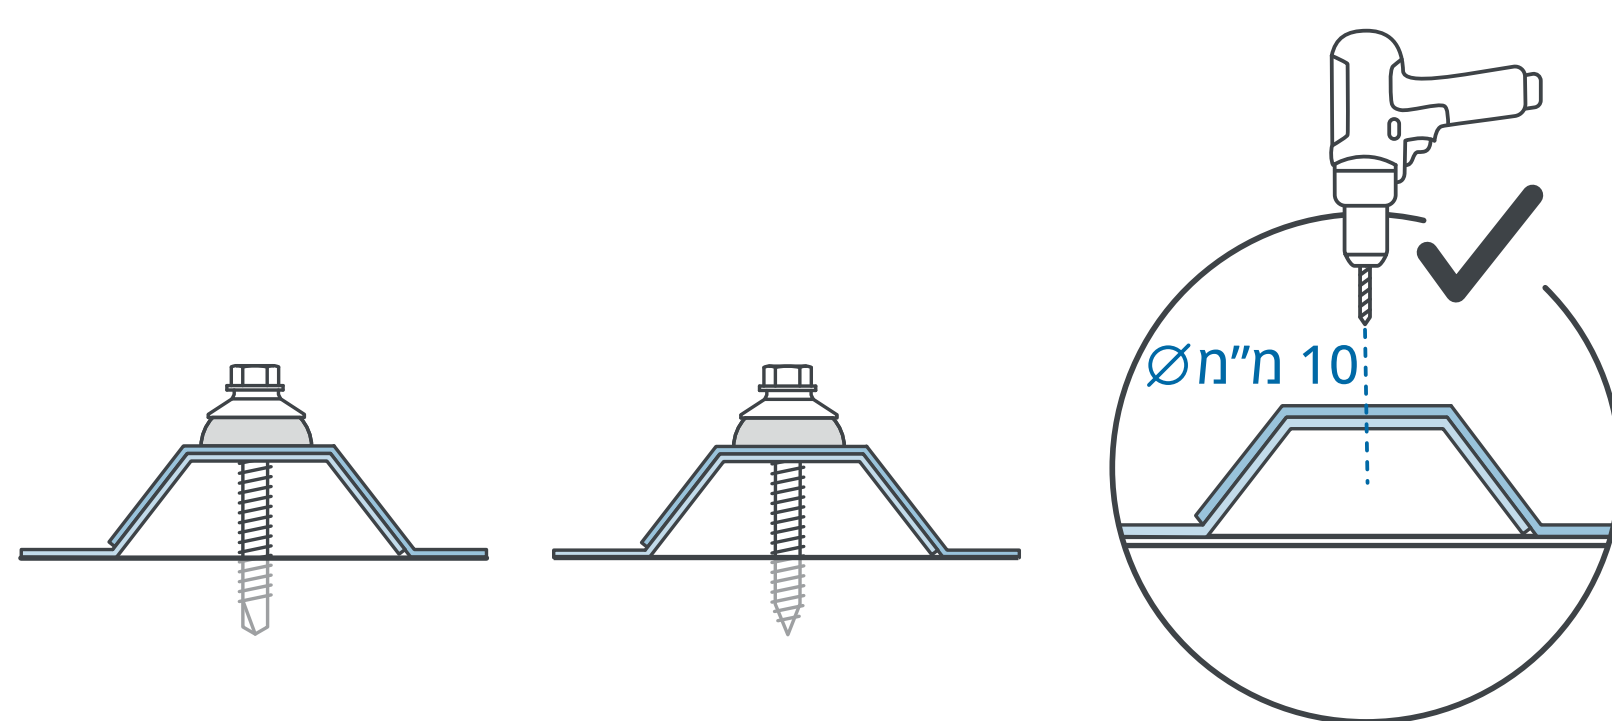



אין לדרוך על הלוחות בין הקורות!
בעת ההתקנה של לוחות סנטף/ פלרוף, או בעת עבודות ניקיון ואחזקה, הקפידו תמיד להשתמש בסולם דריכה או במשטח עבודה בטיחותי הנתמכים על ידי לפחות 3 נקודות תמיכה קונסטרוקטיביות.




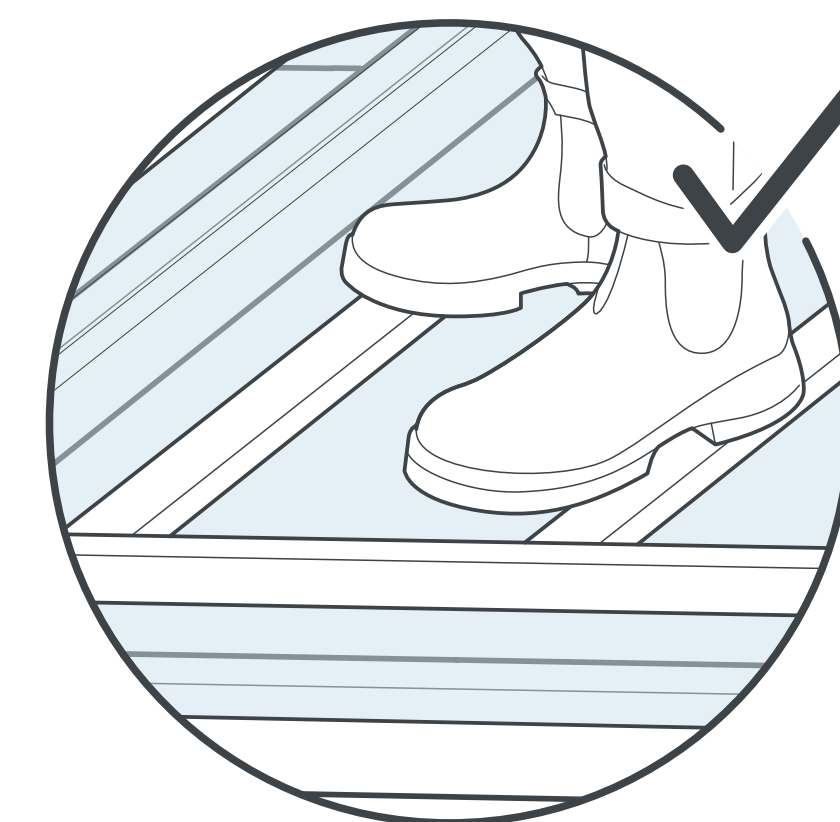
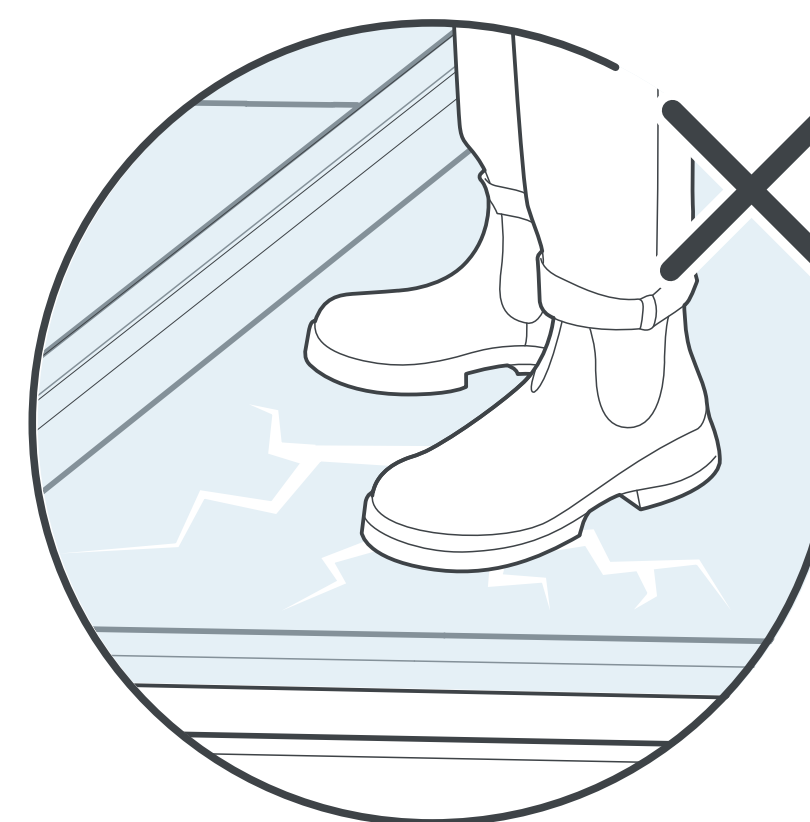






01



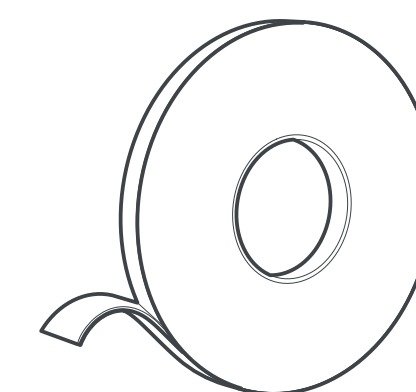


סרט מבודד

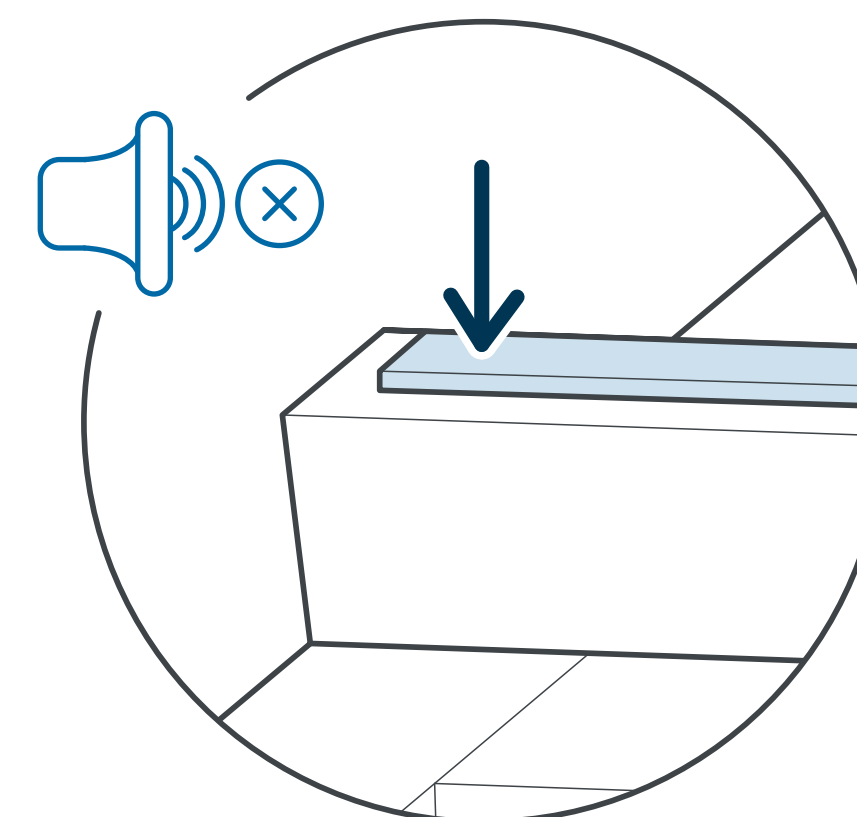
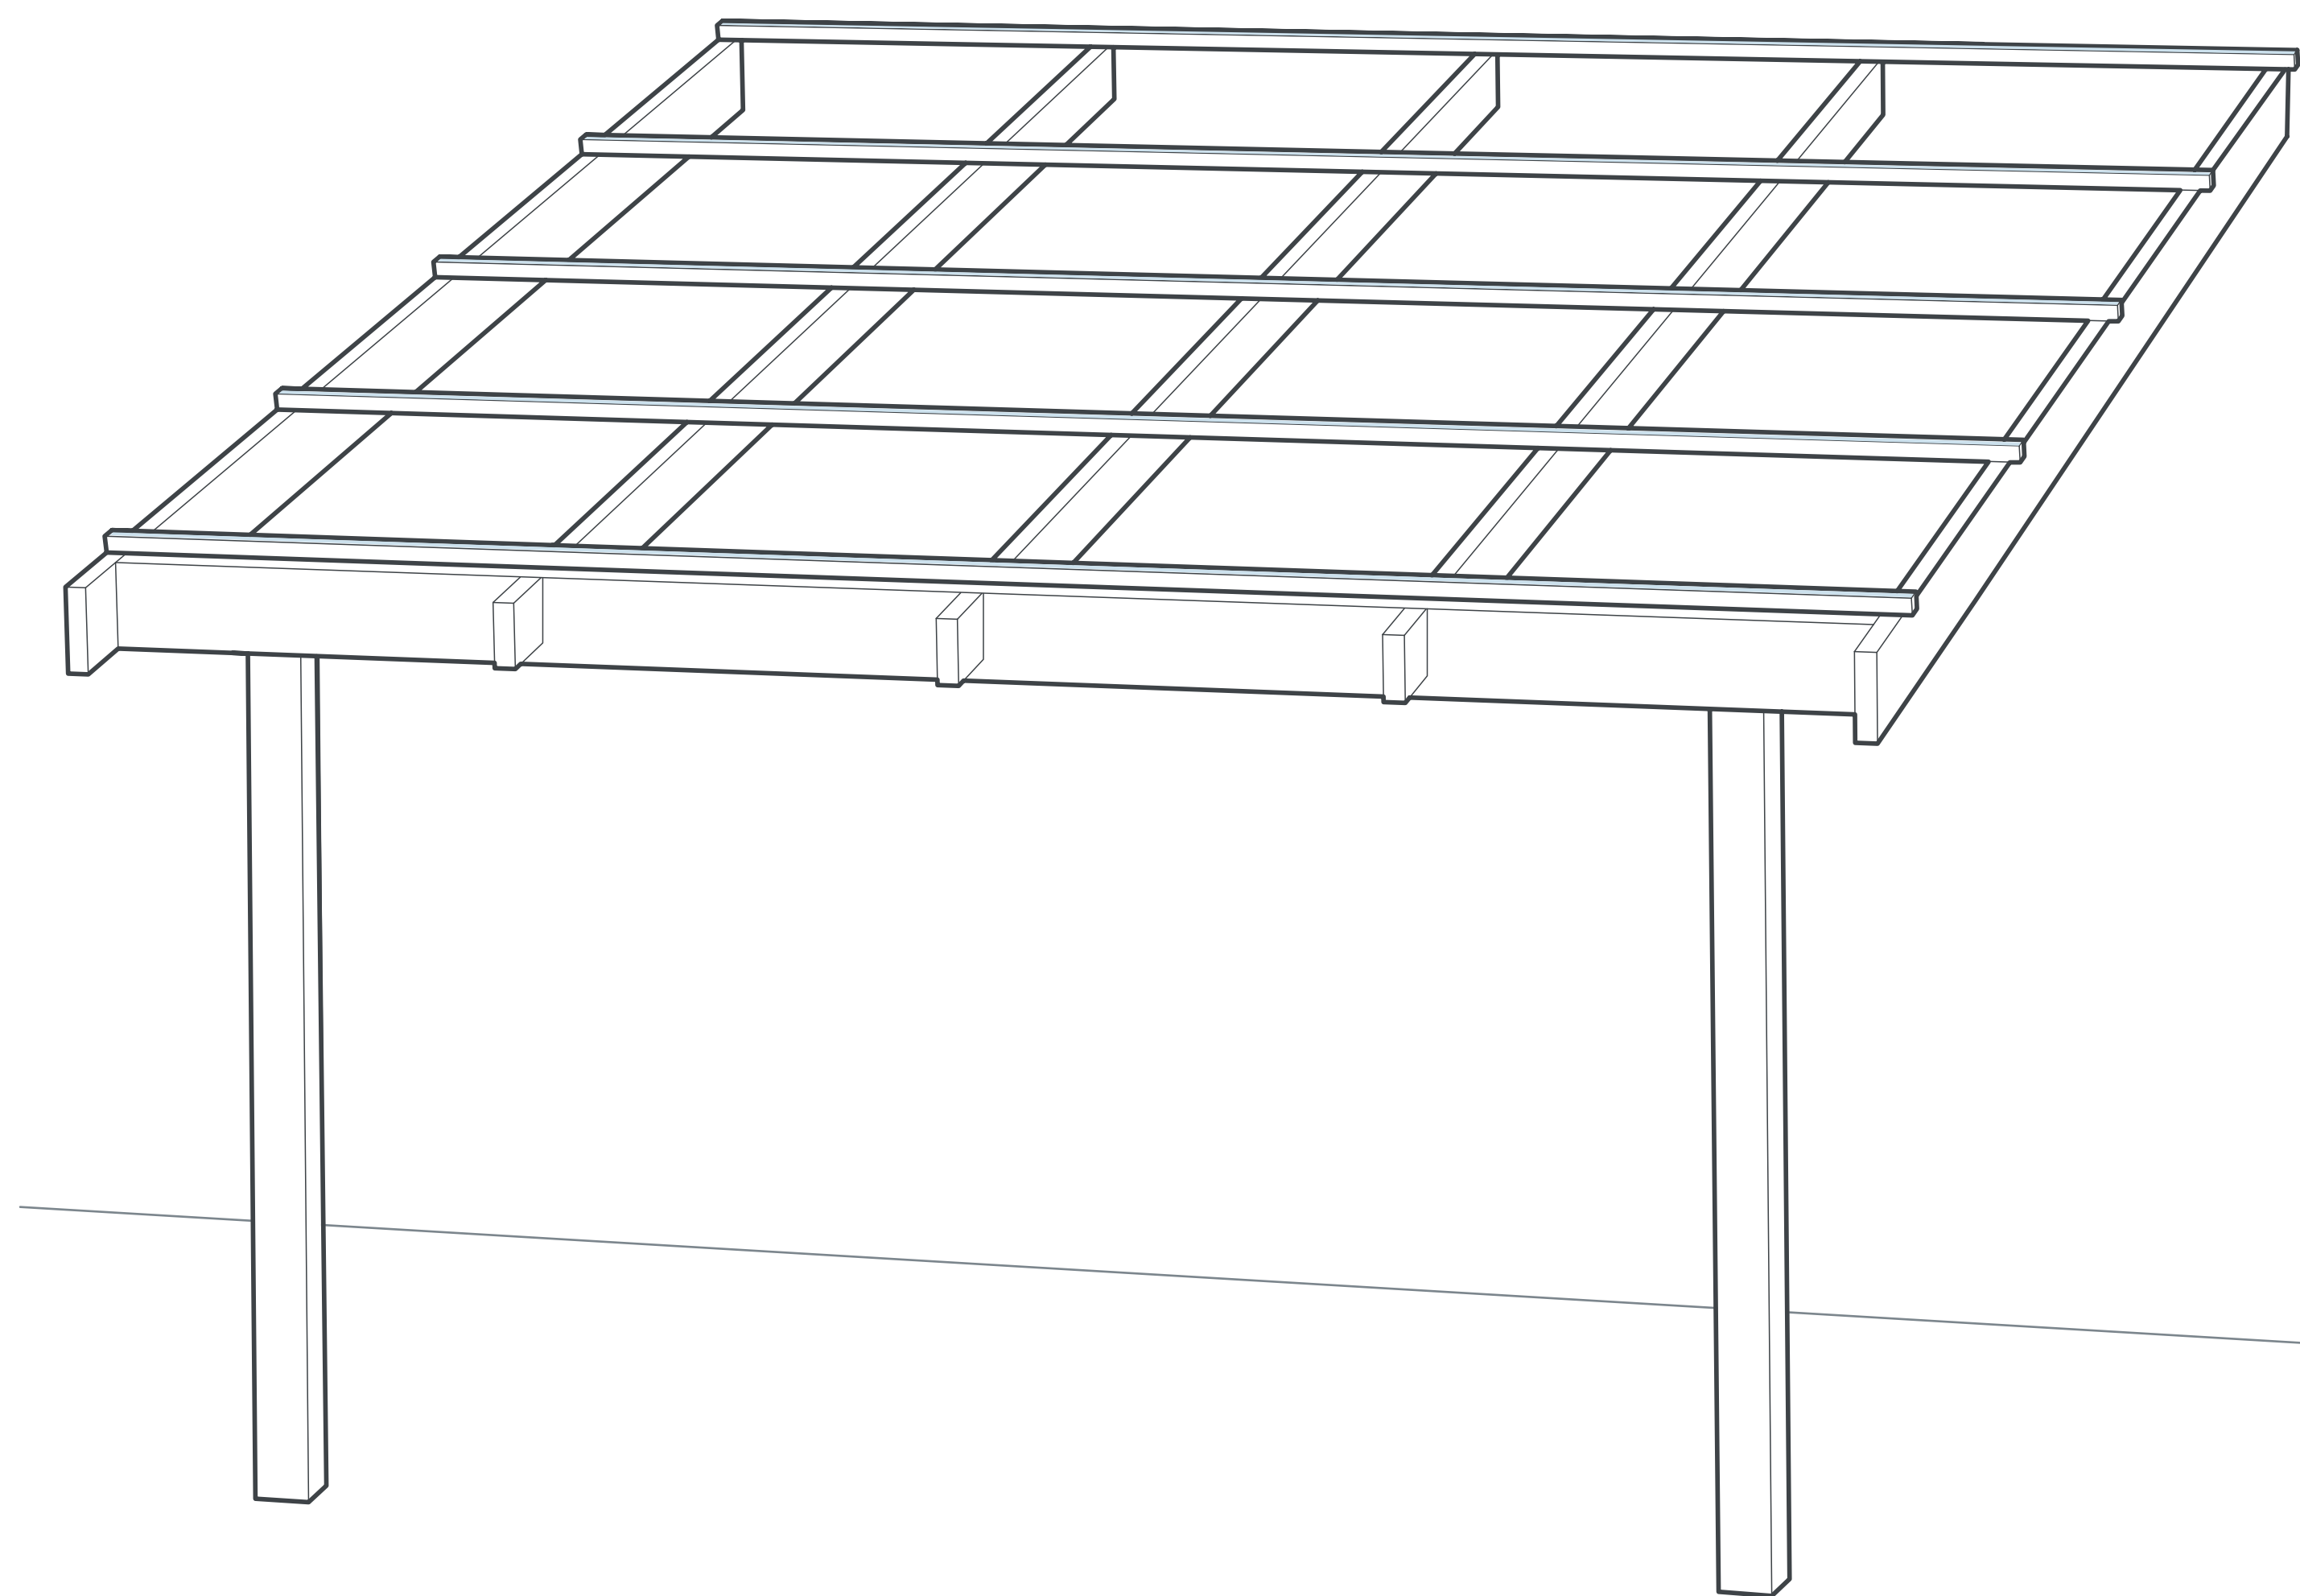


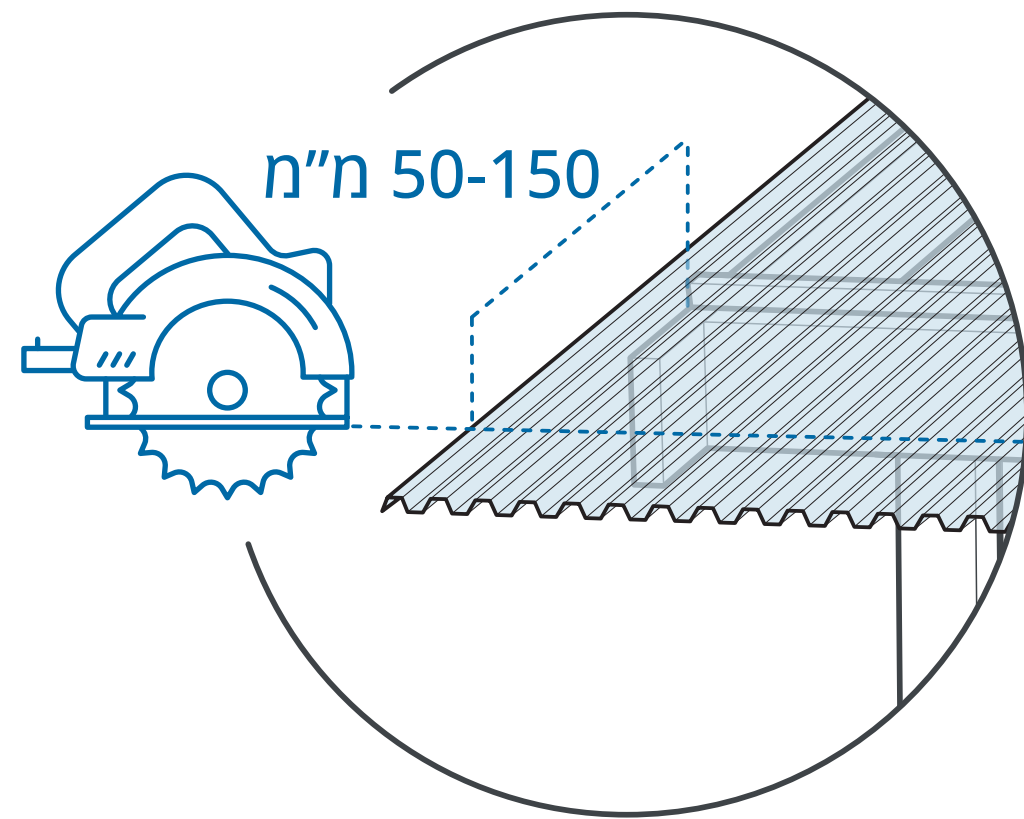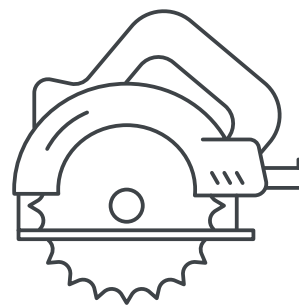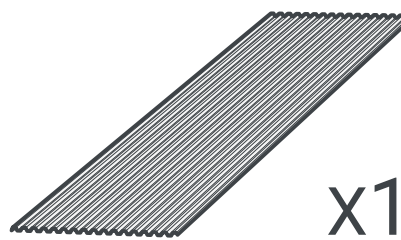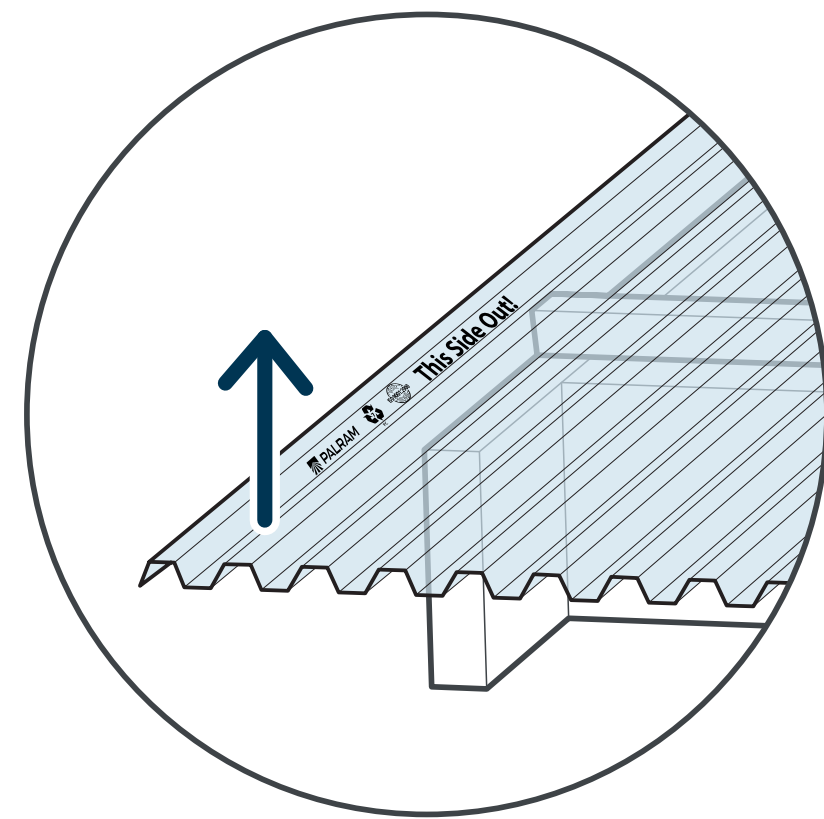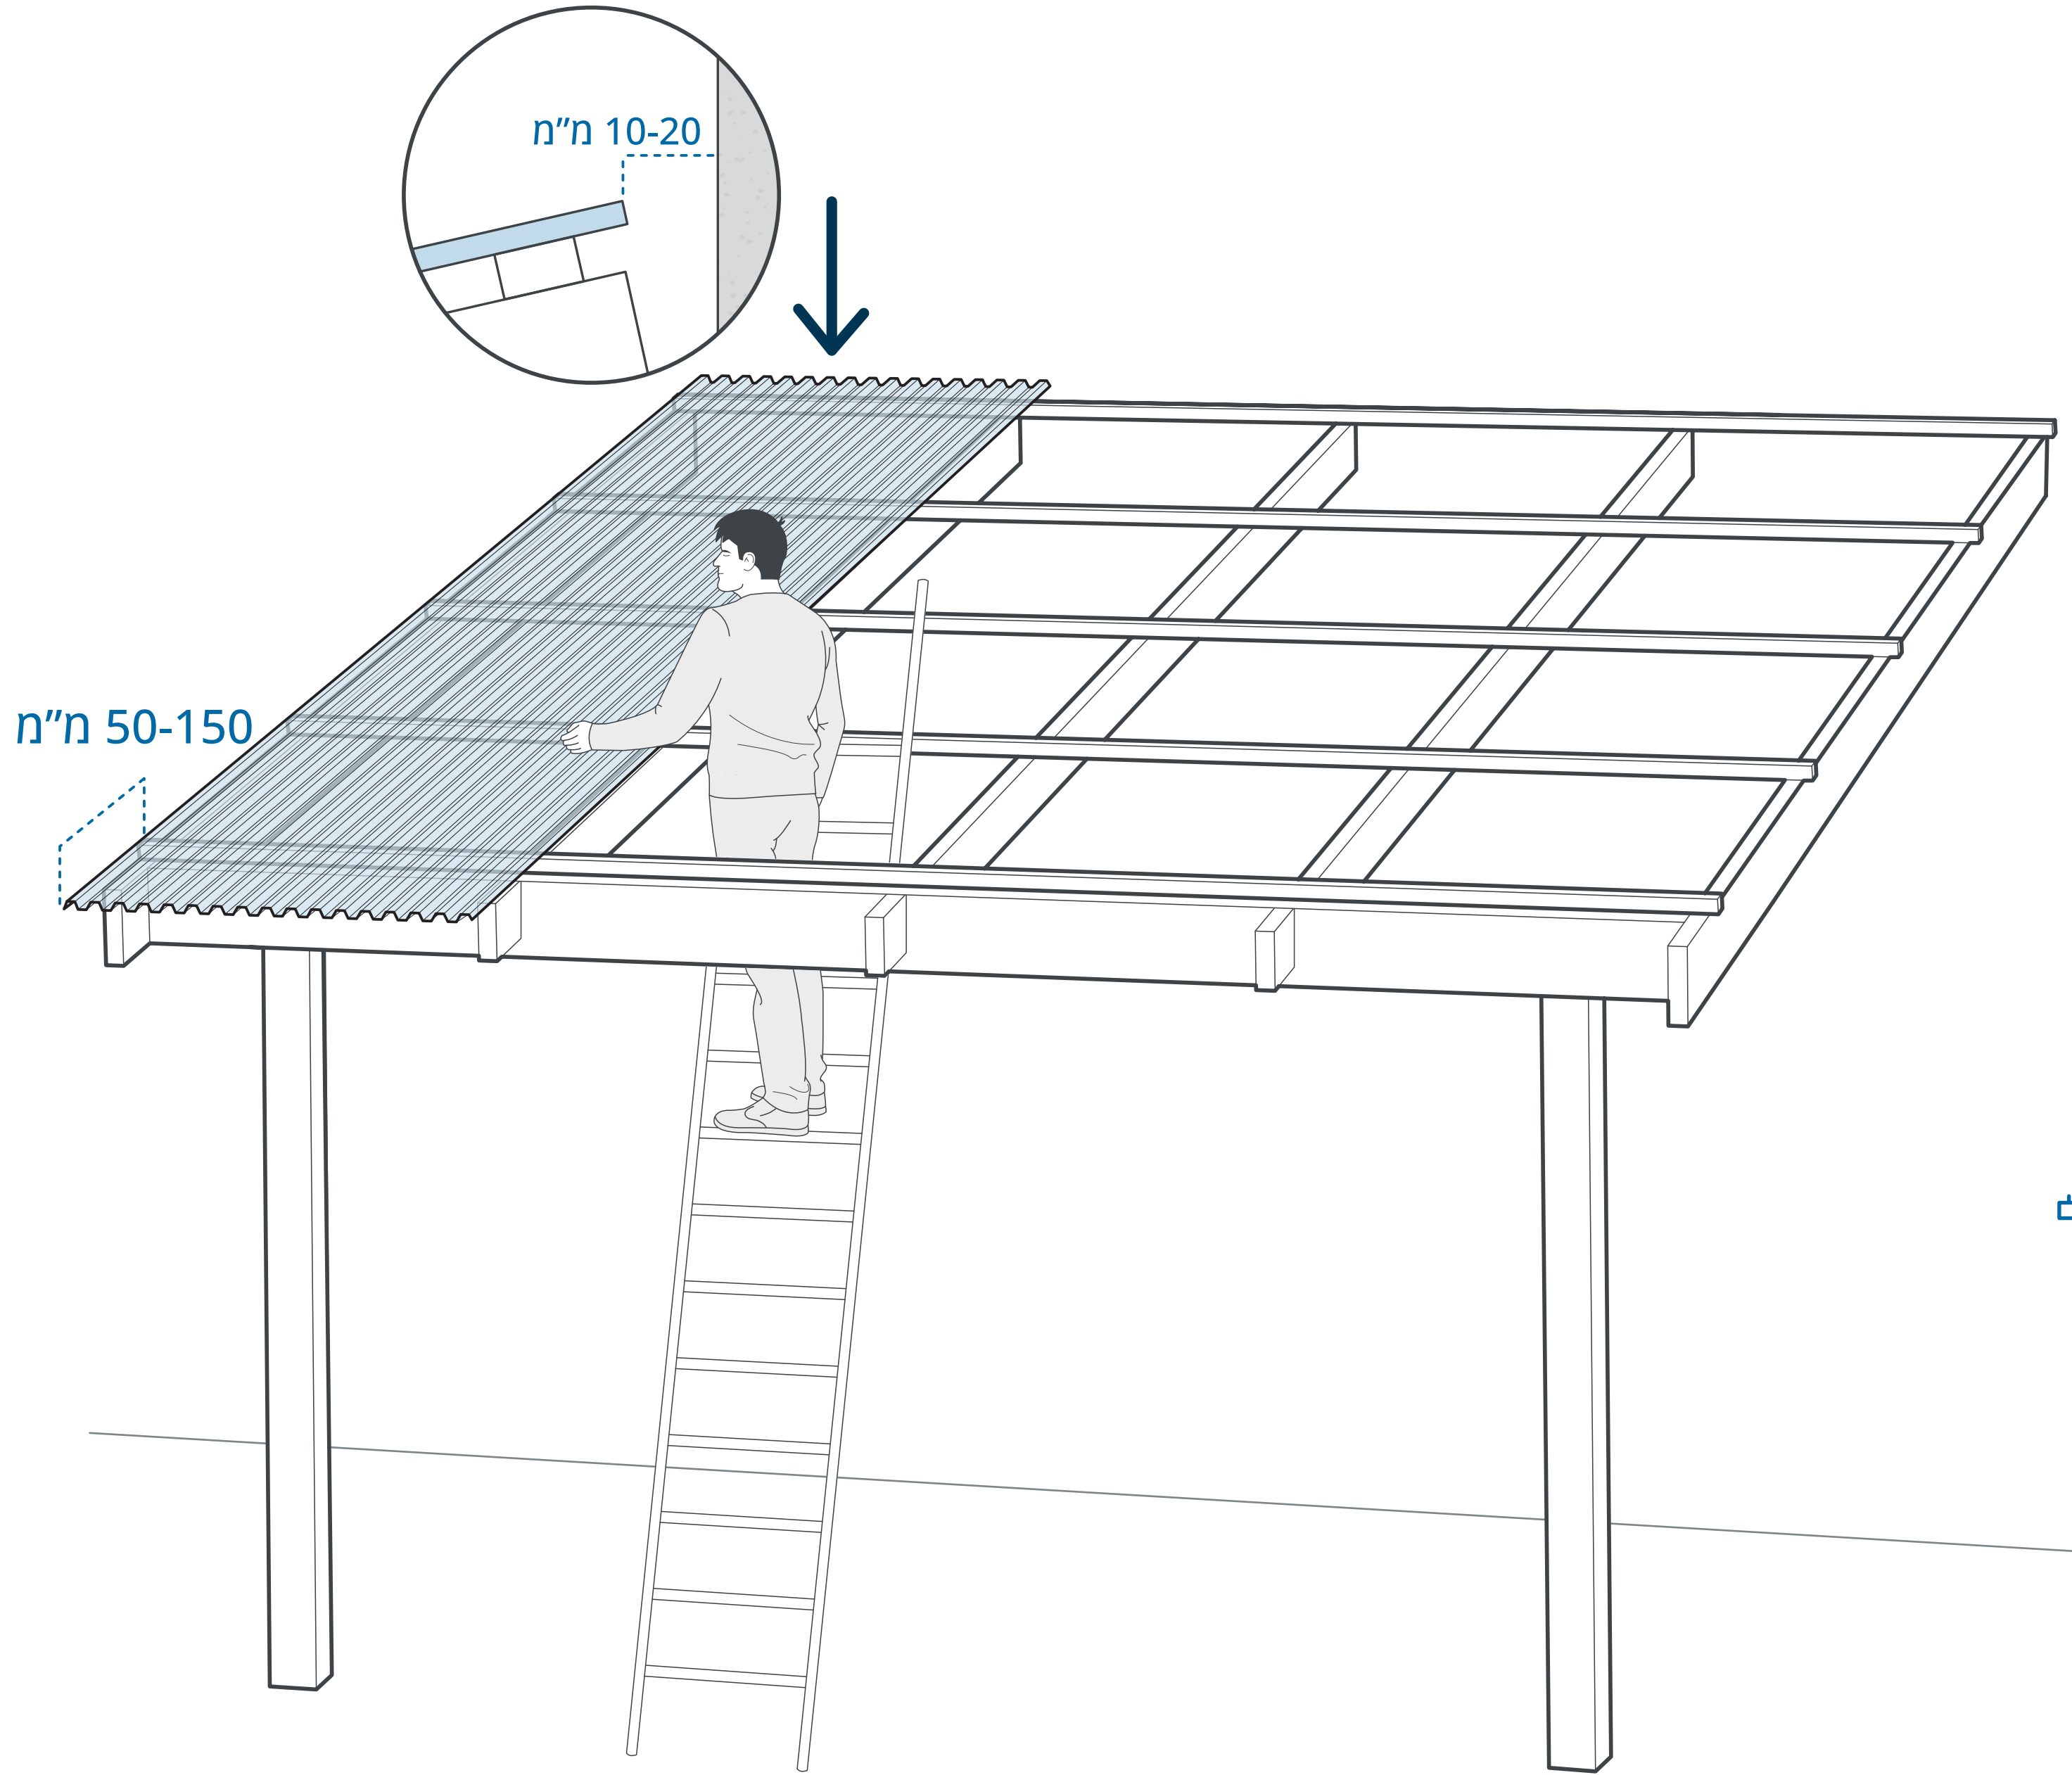


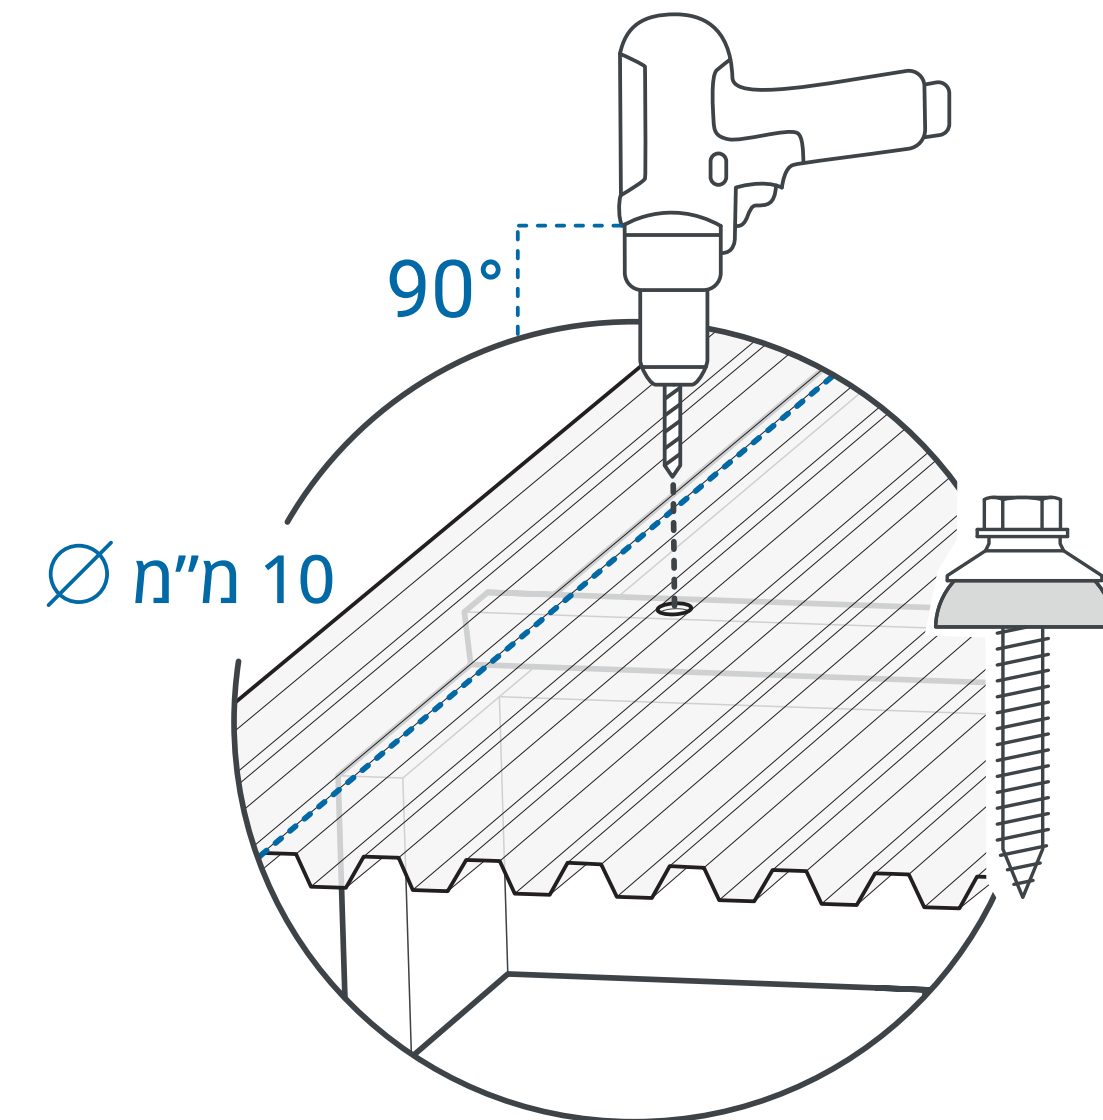
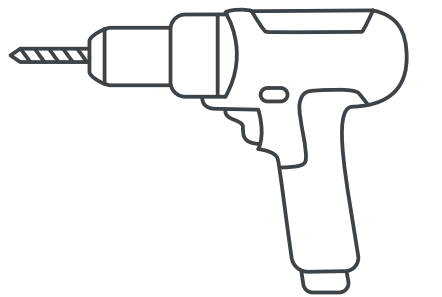
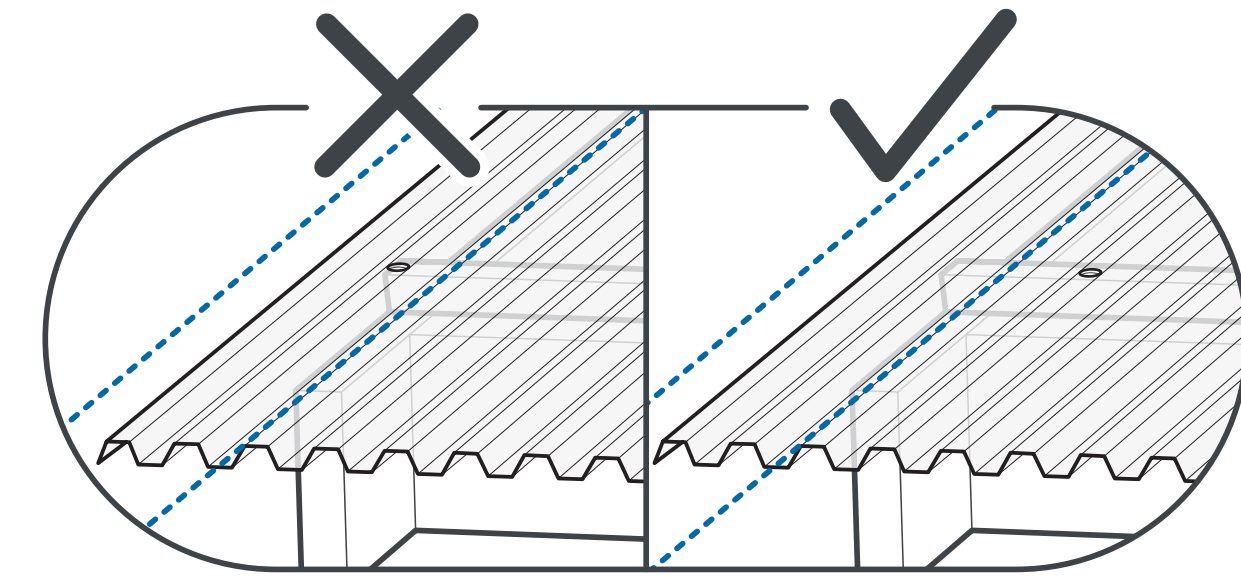
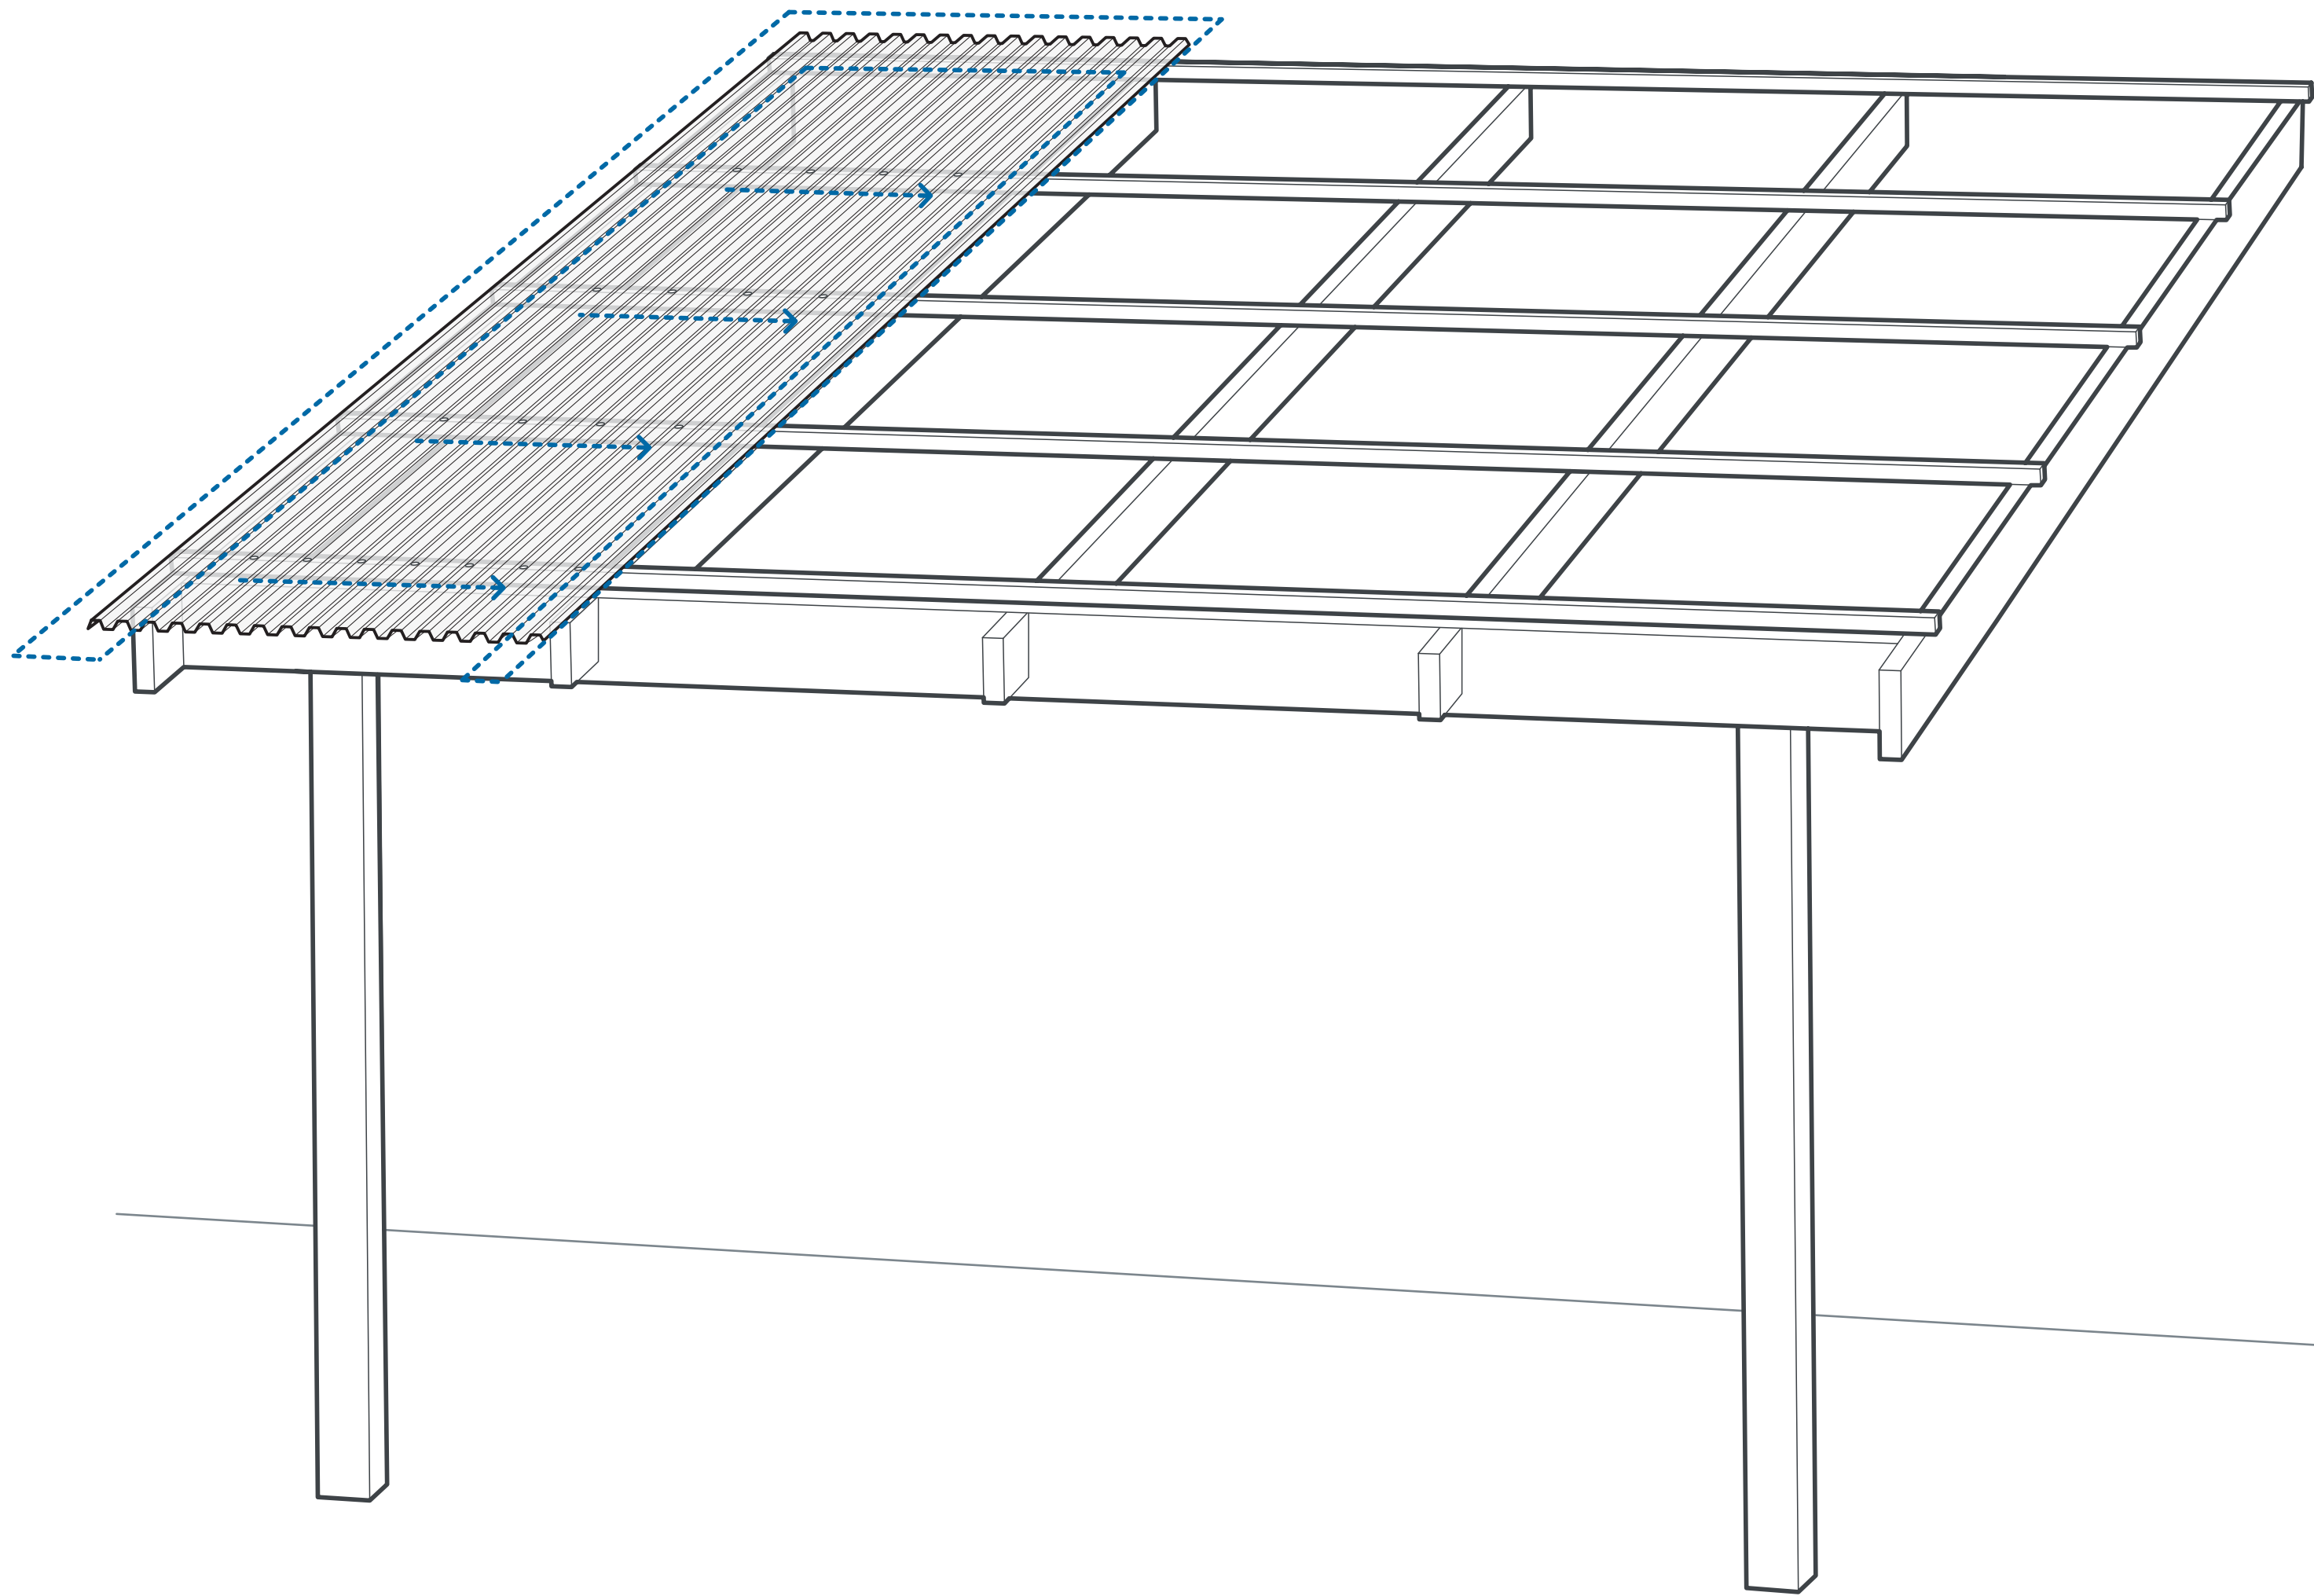


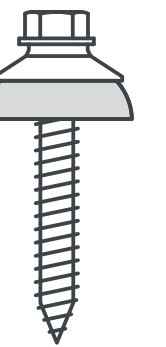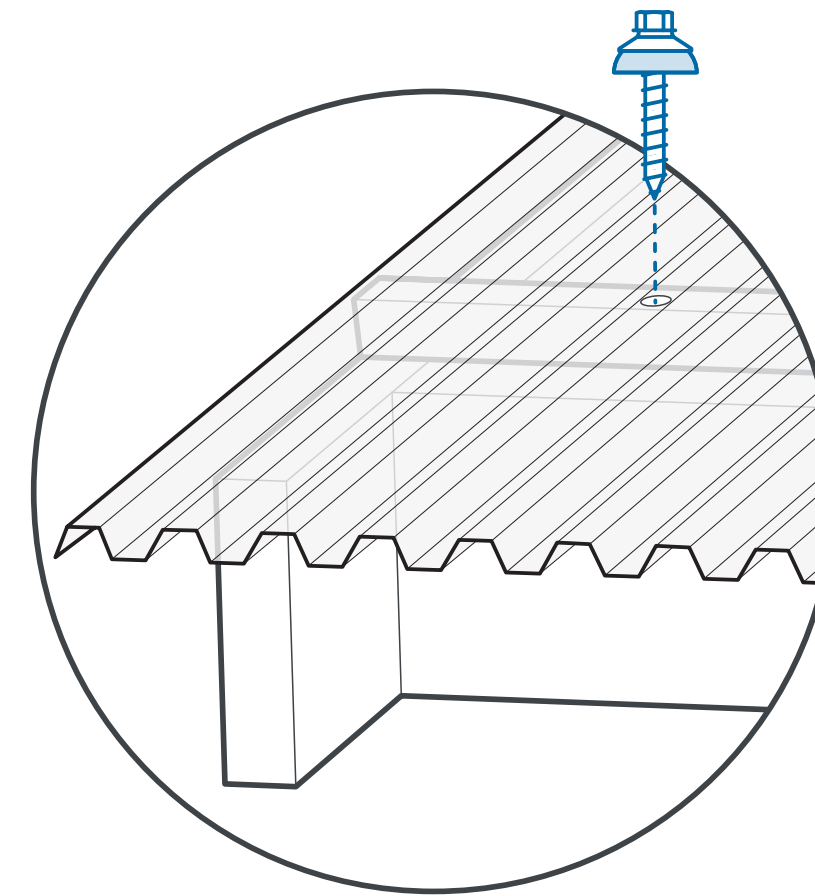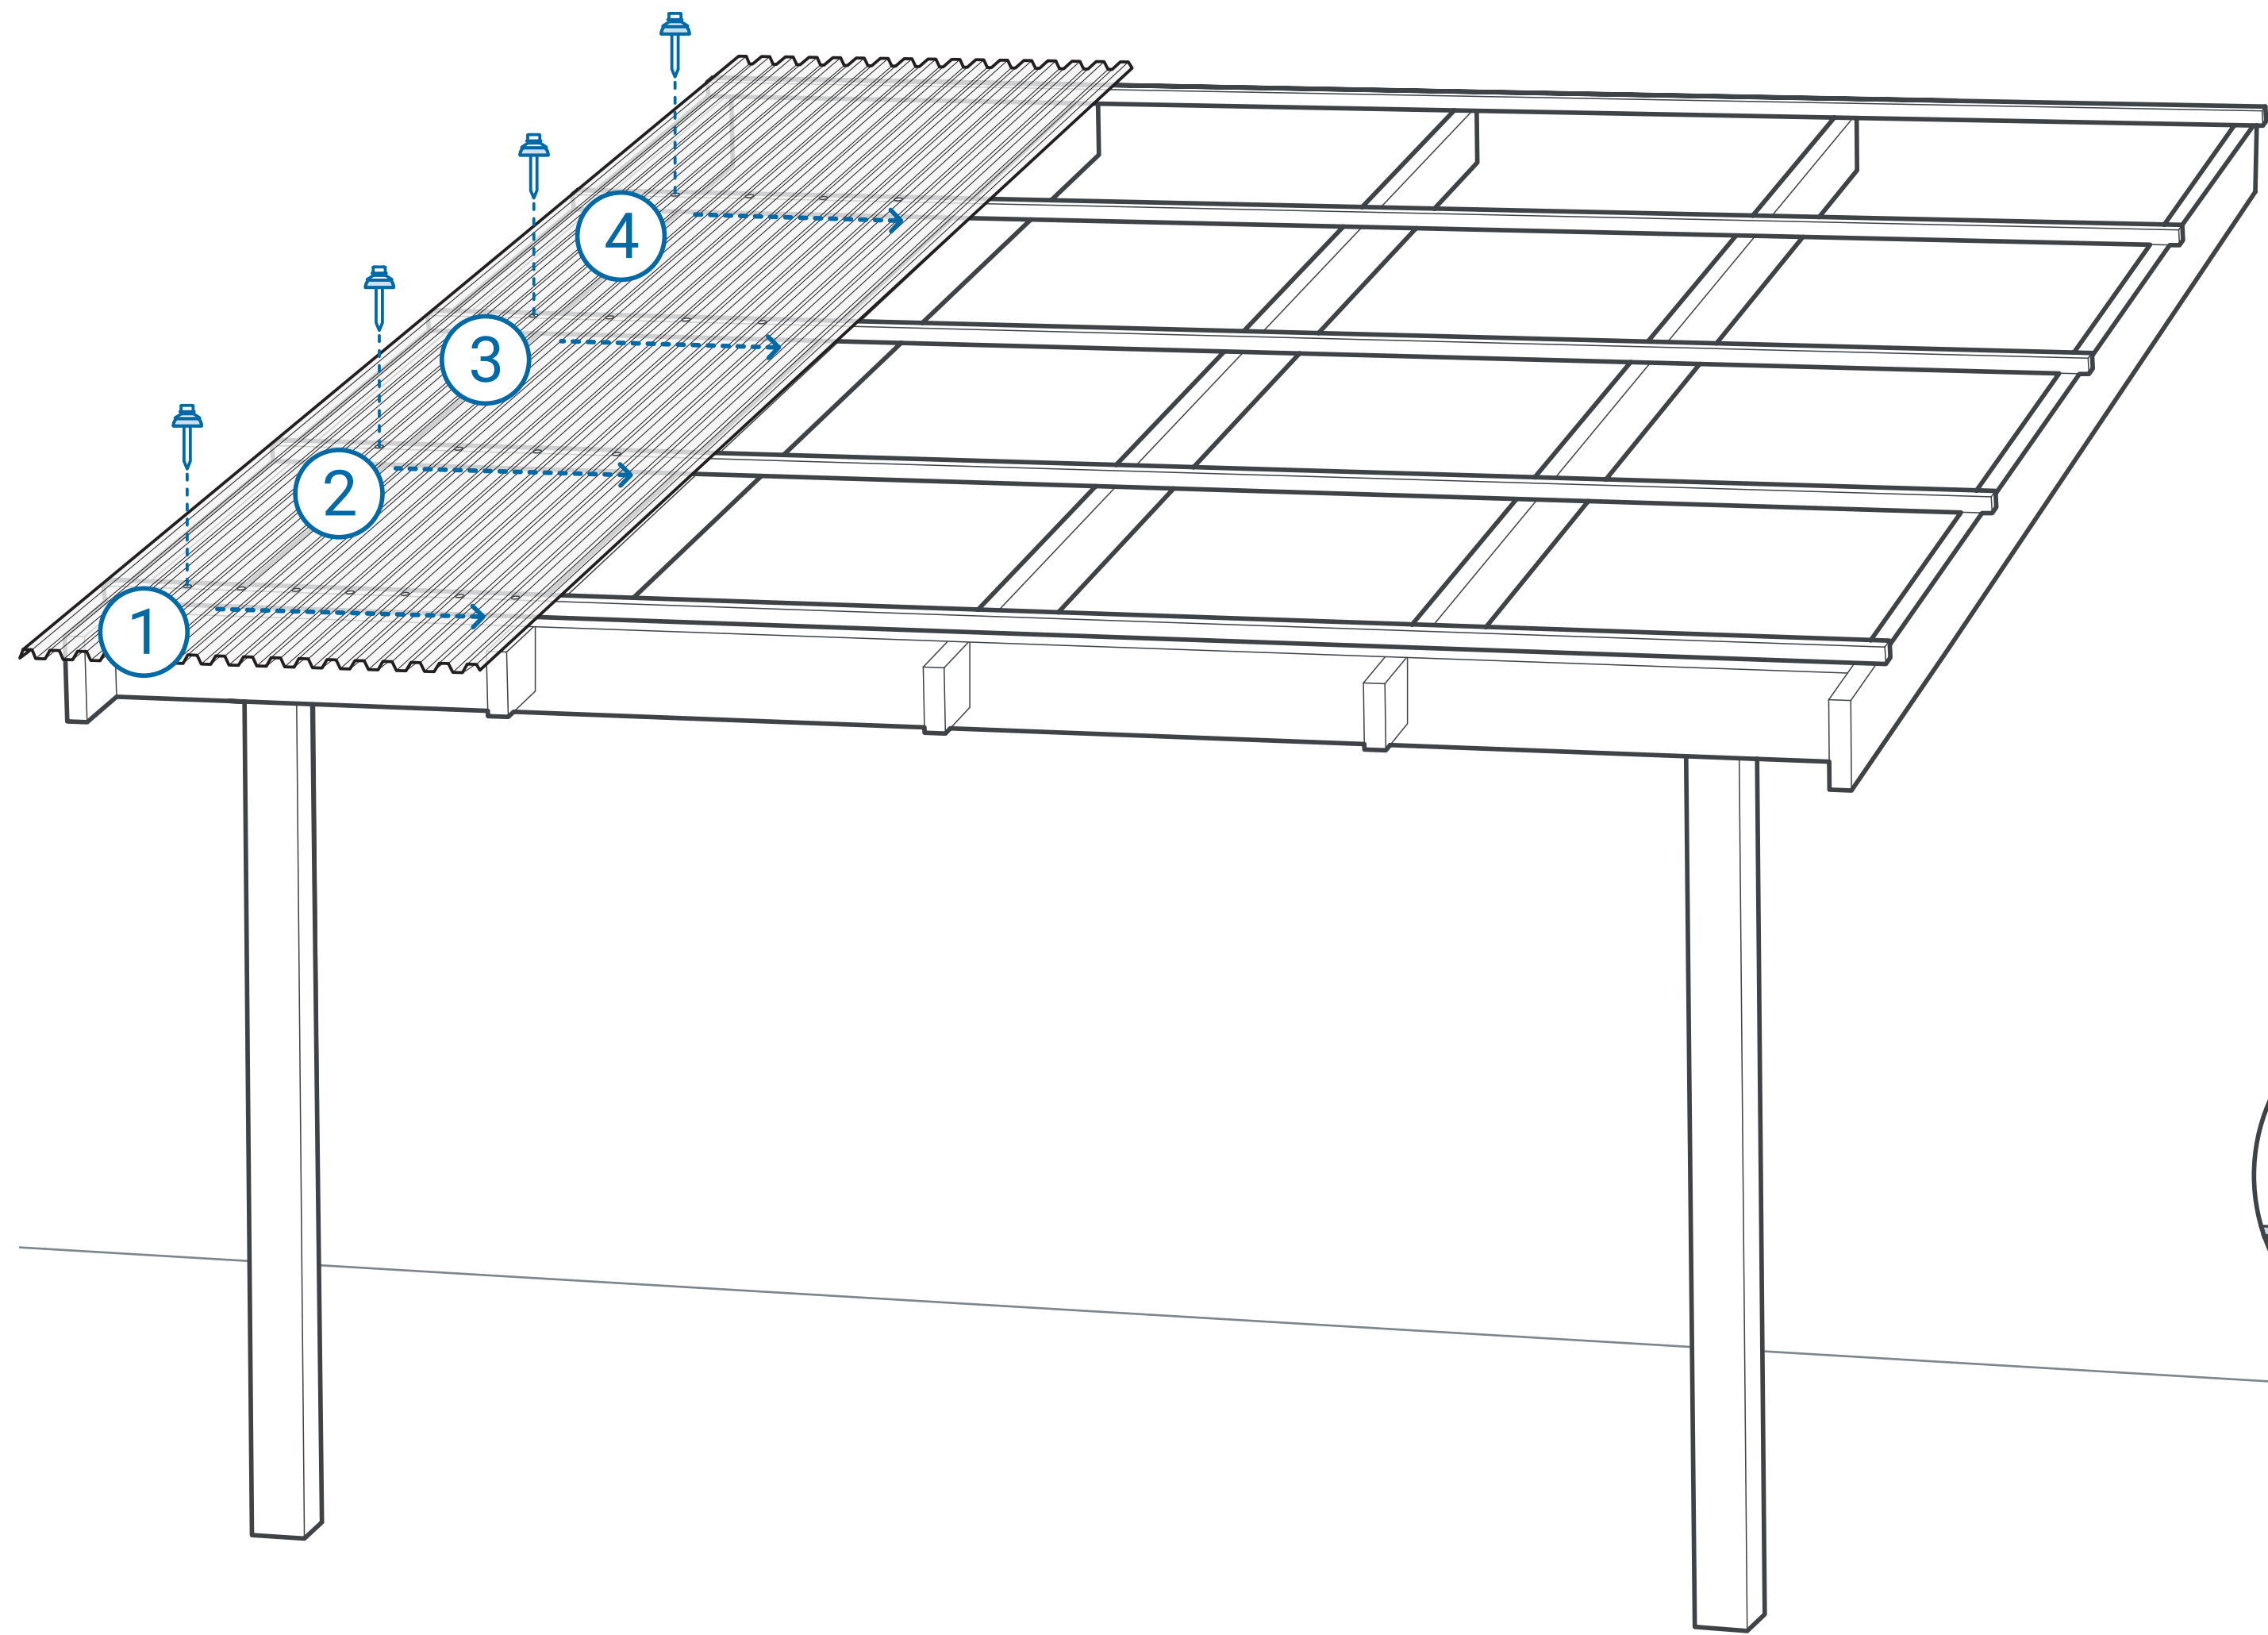





בורג עם אטם
19 מ"מ

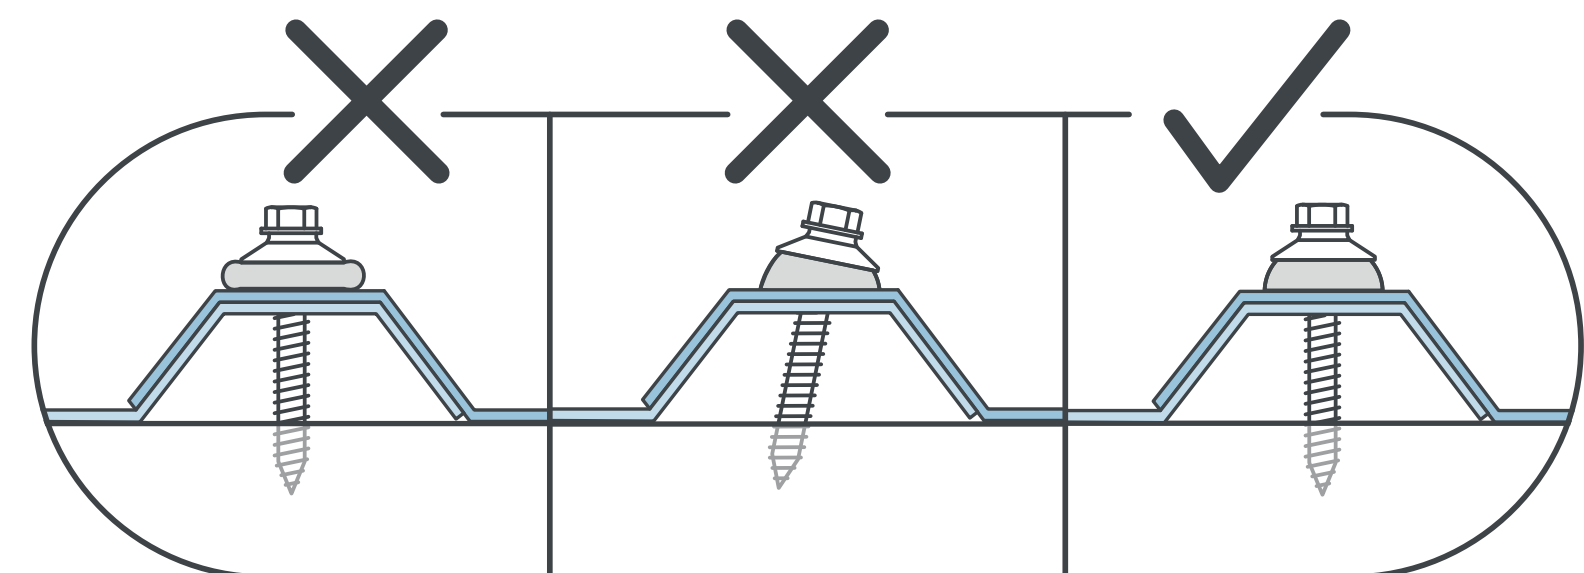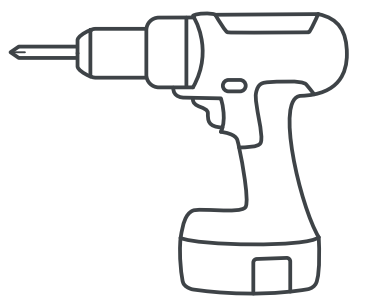






05

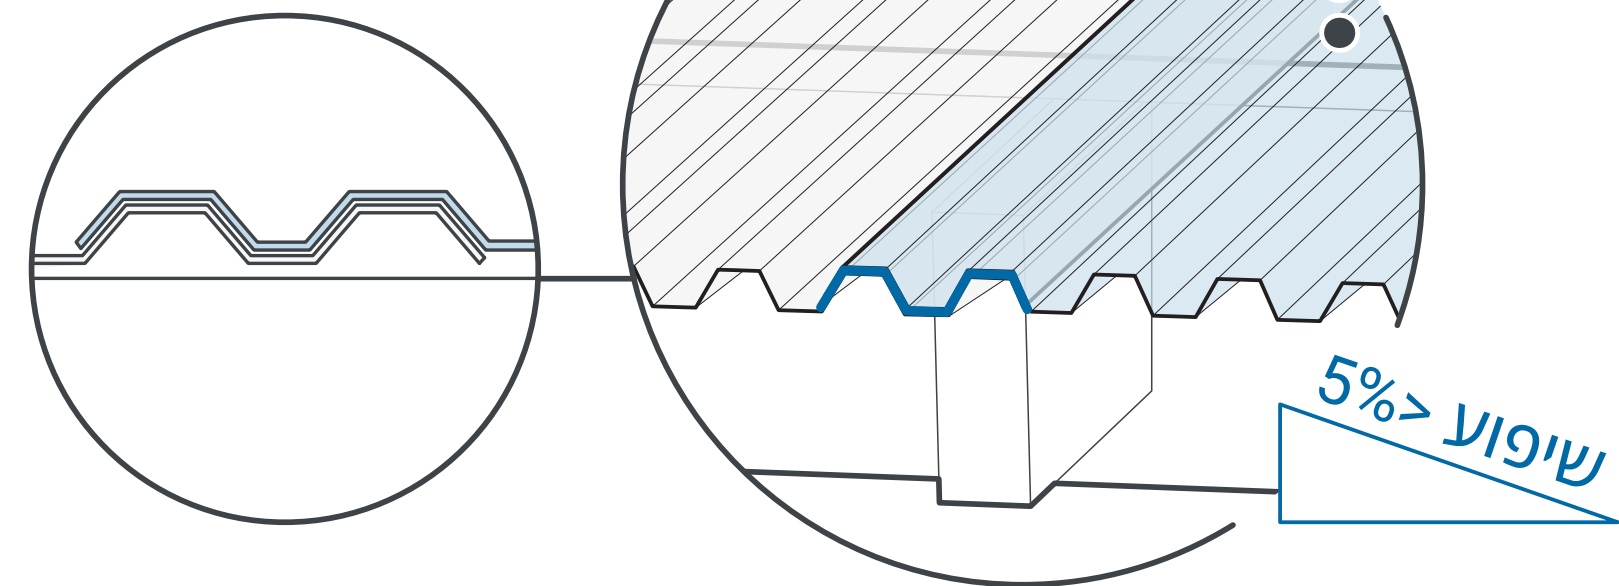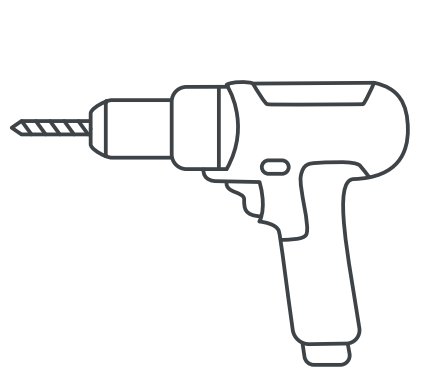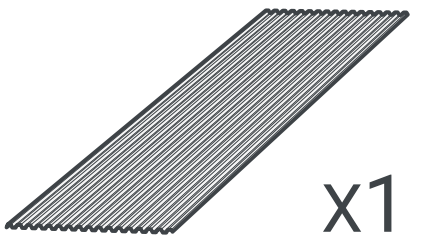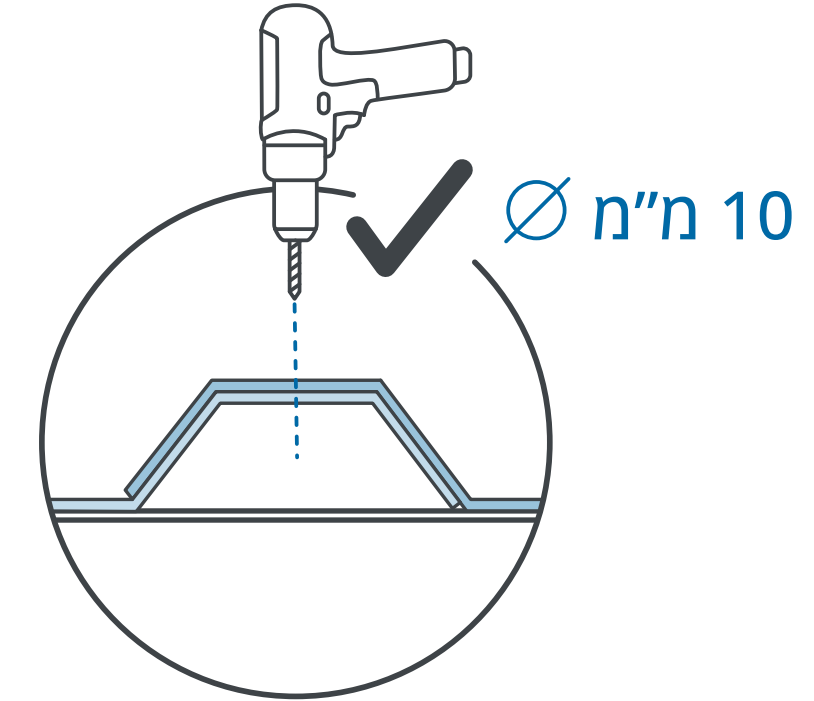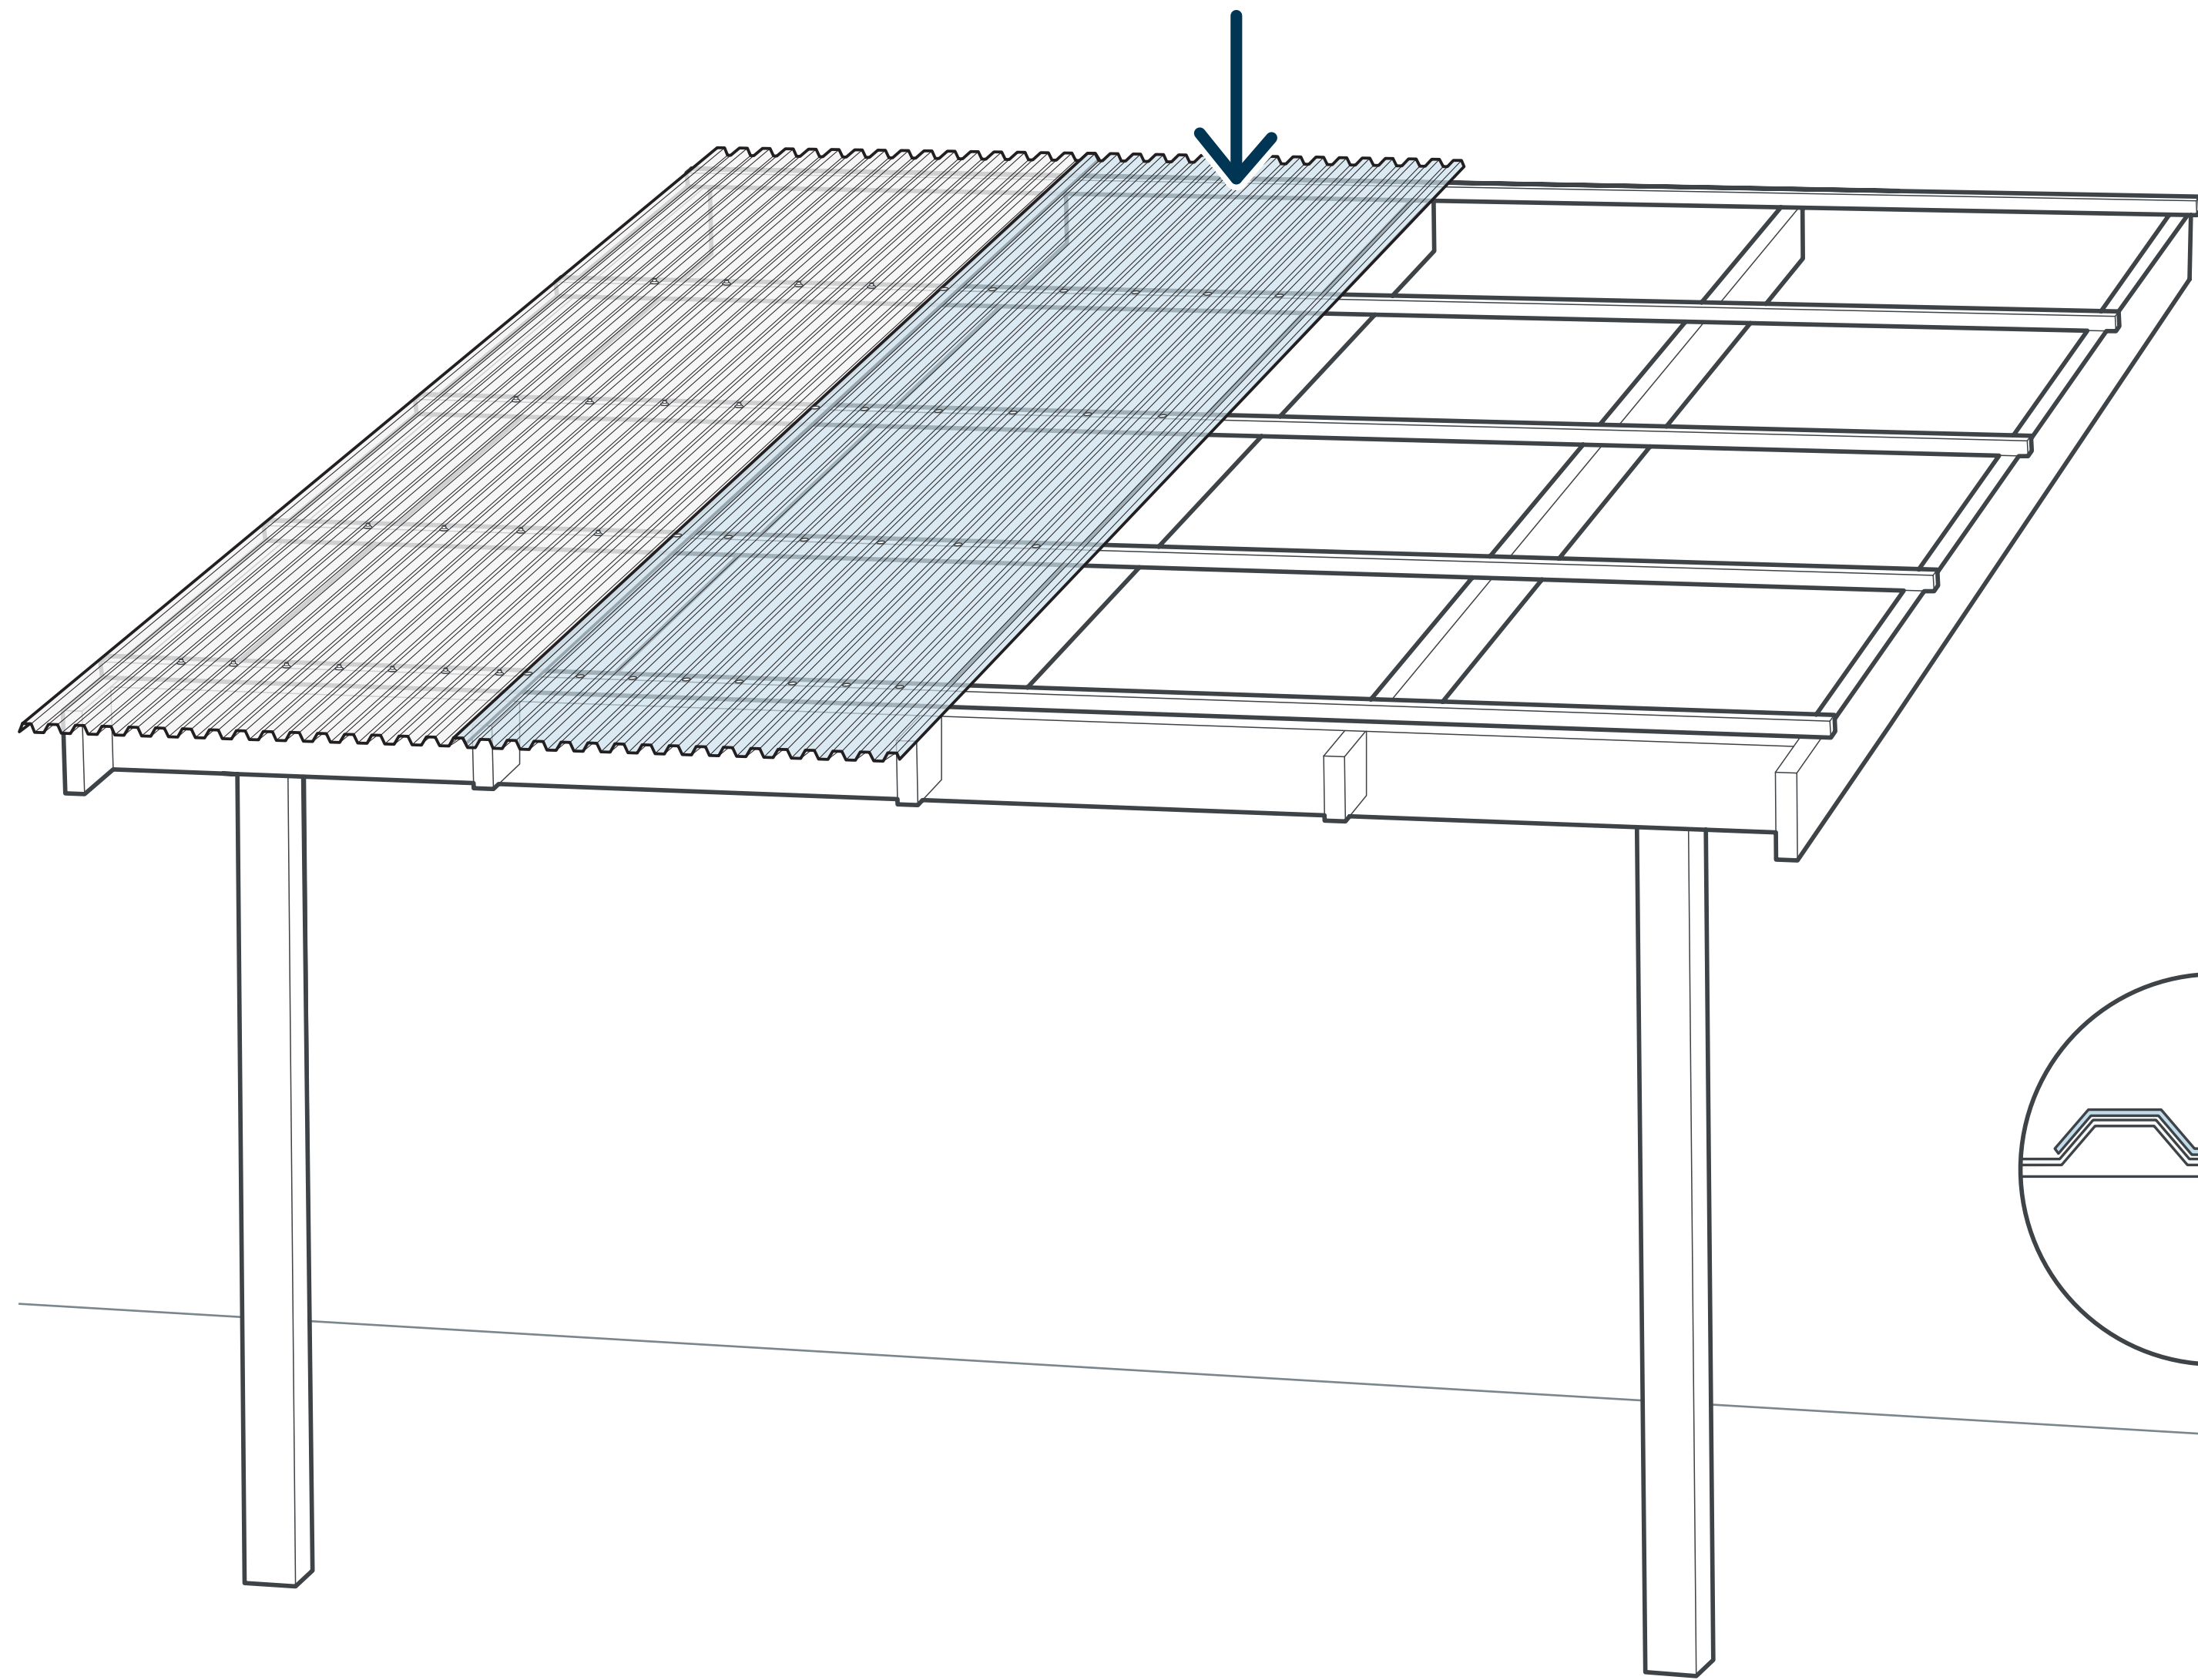


! שיפוע של 5% מחייב חפיפת צד של 2 גלים
או שימוש בסרט איטום בוטילי לאורך גל החפיפה.

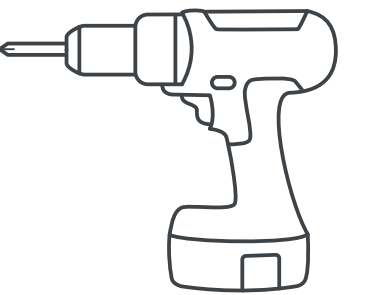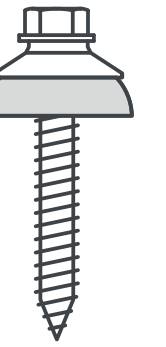
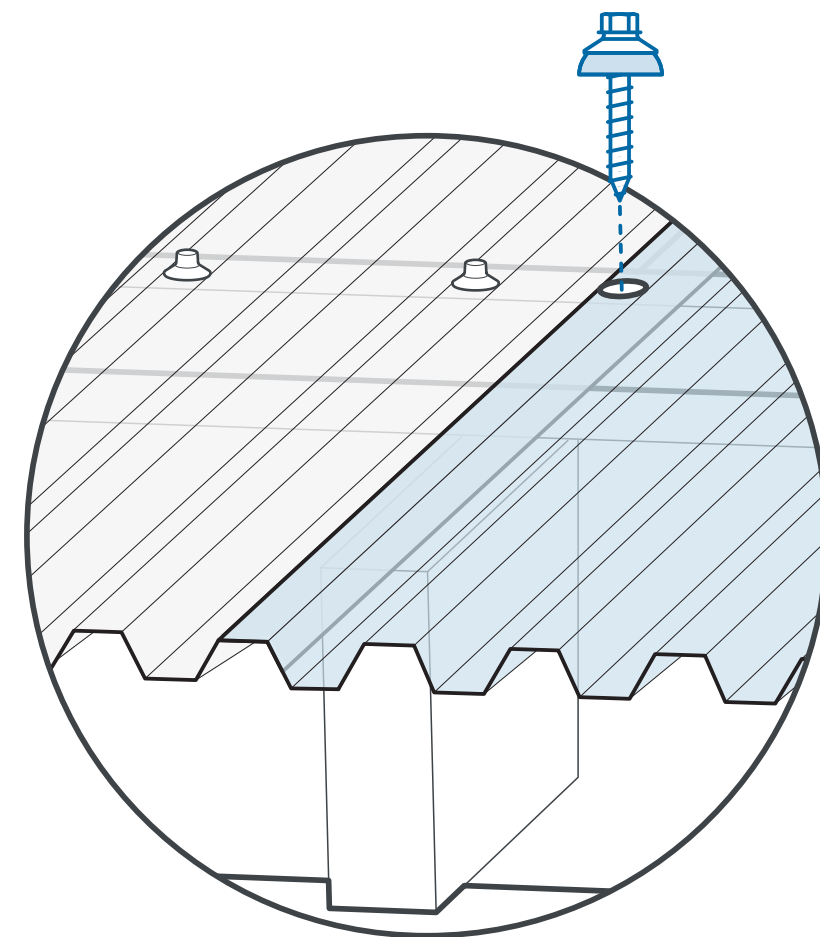
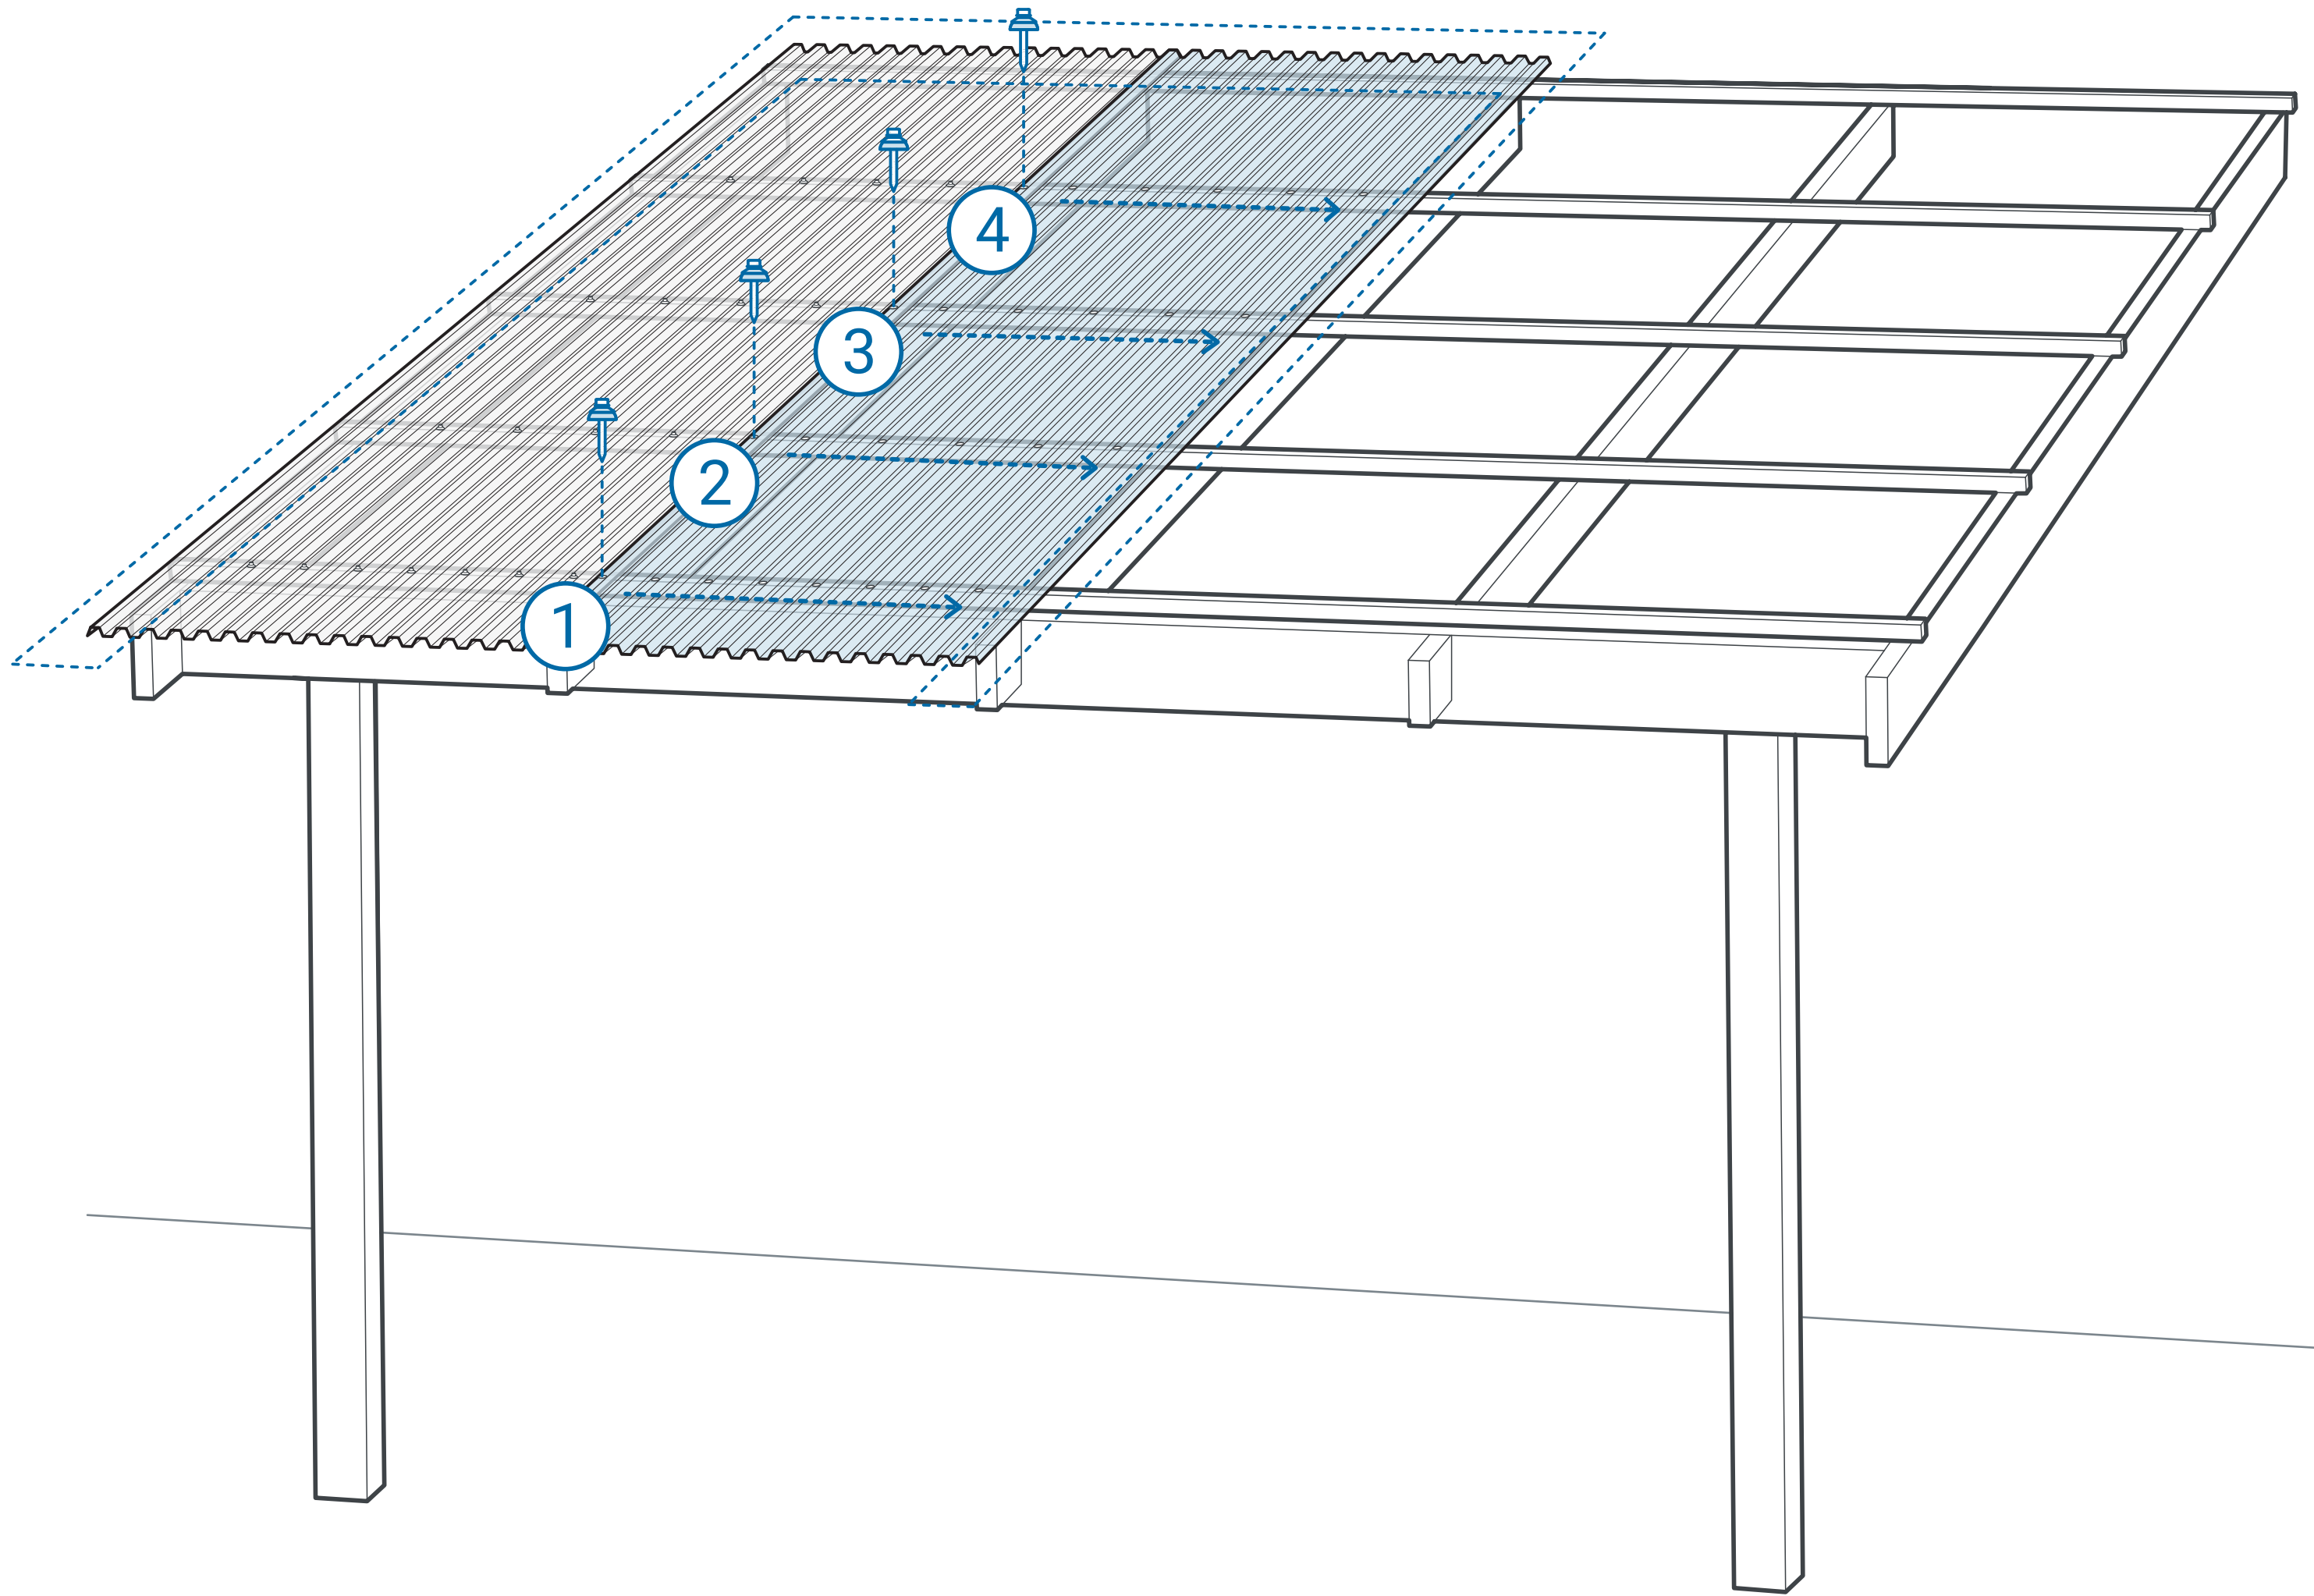





07

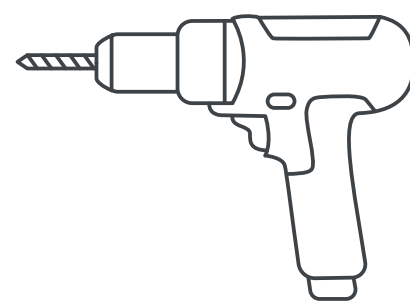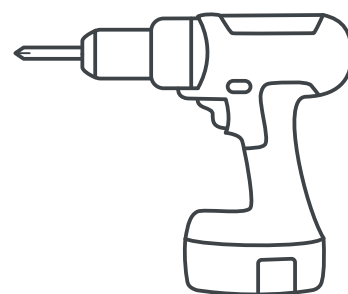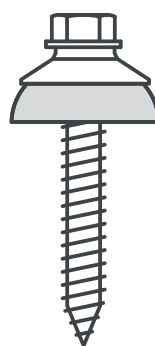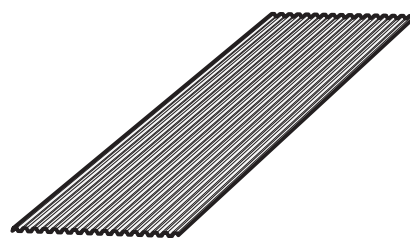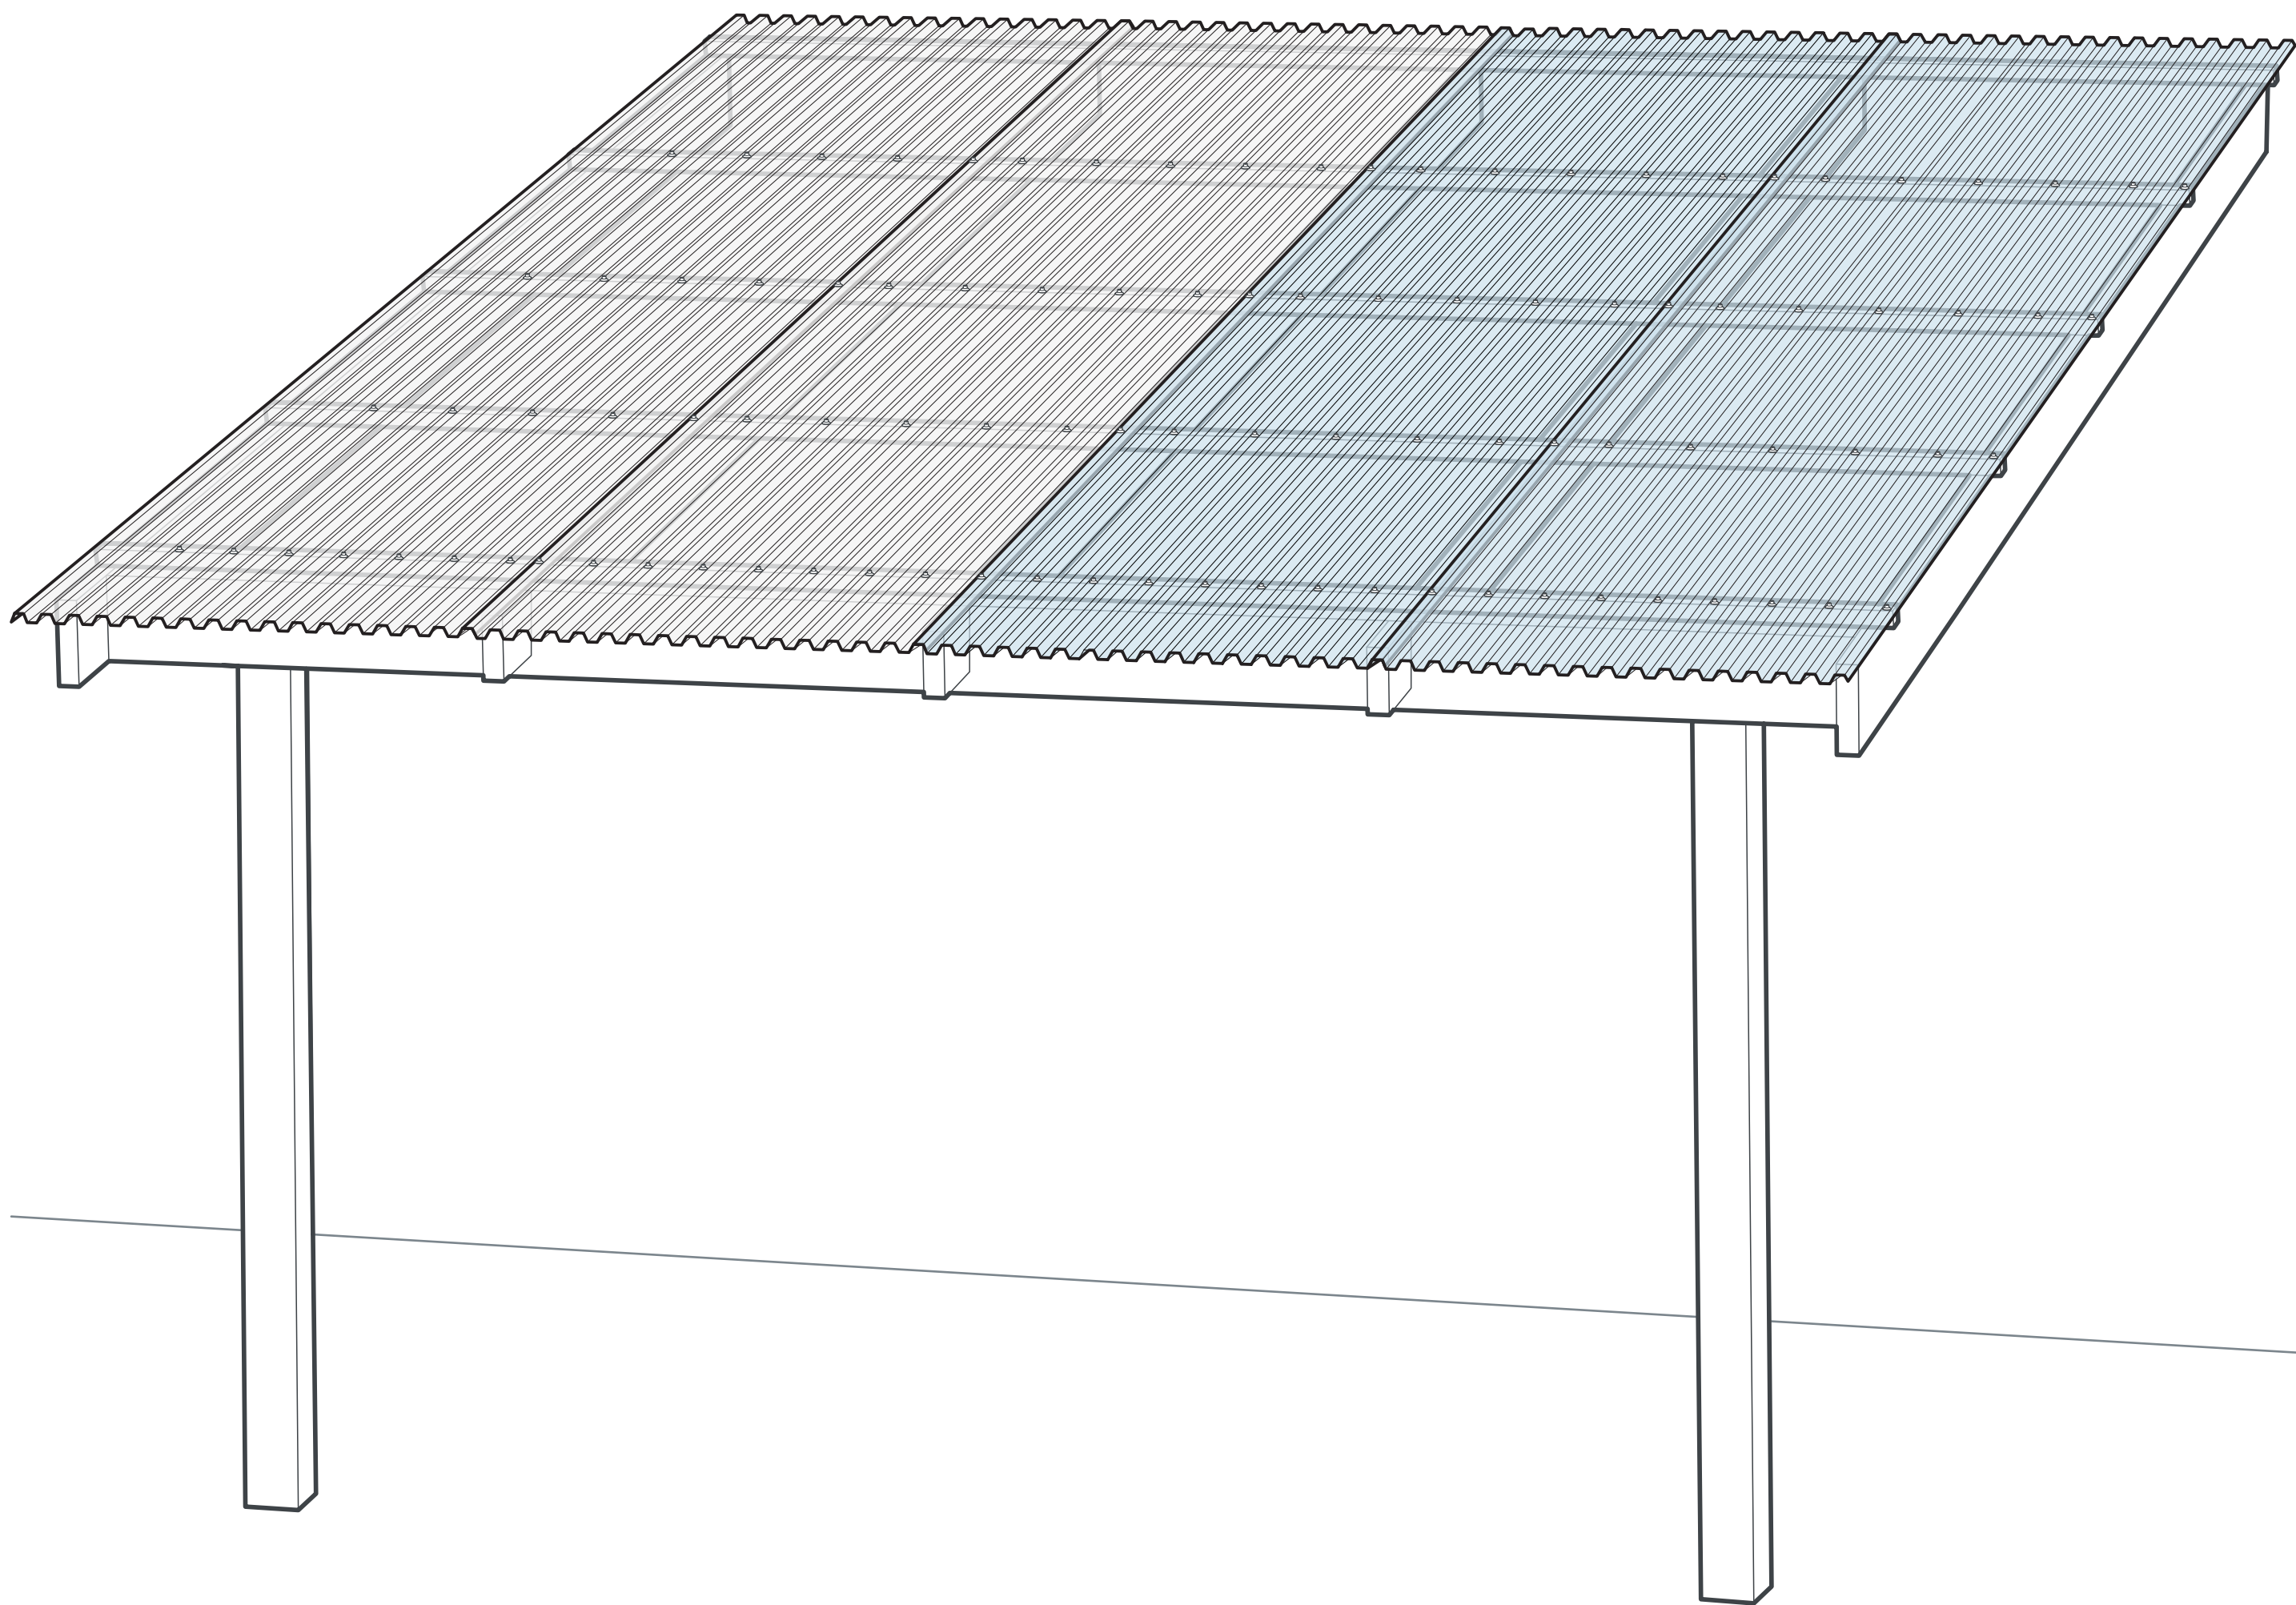



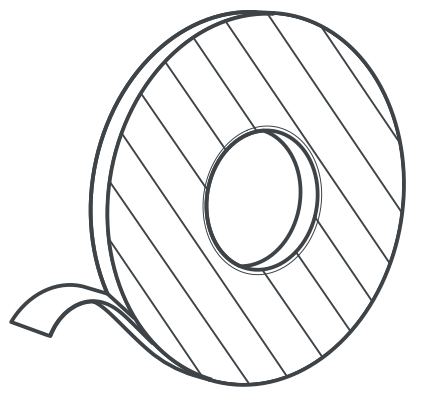


סרט איטום בוטילי
(פנאלסטיק)

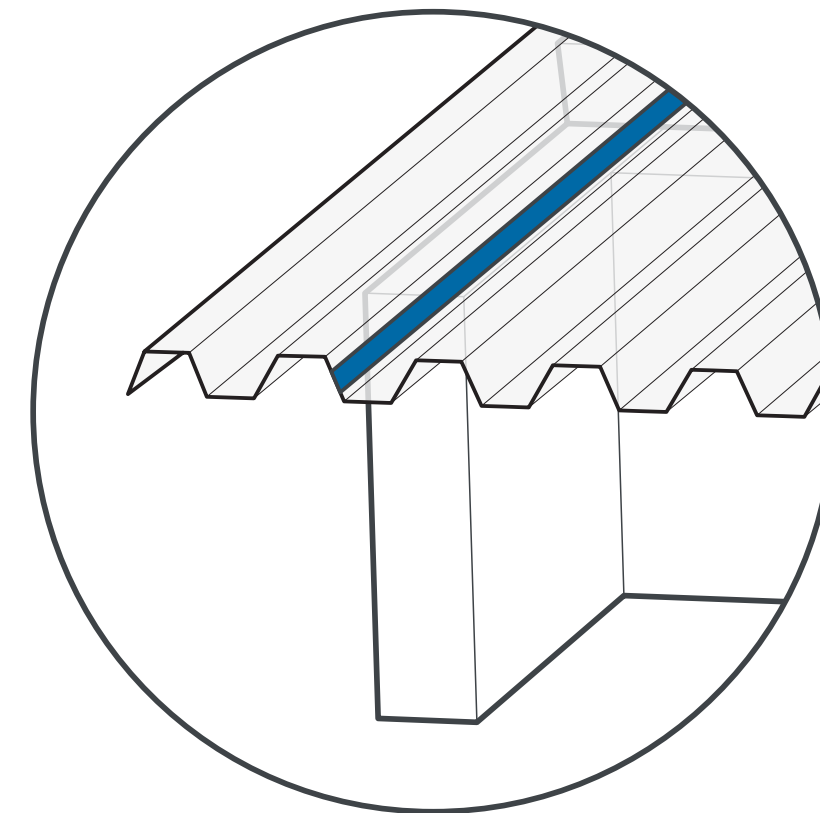
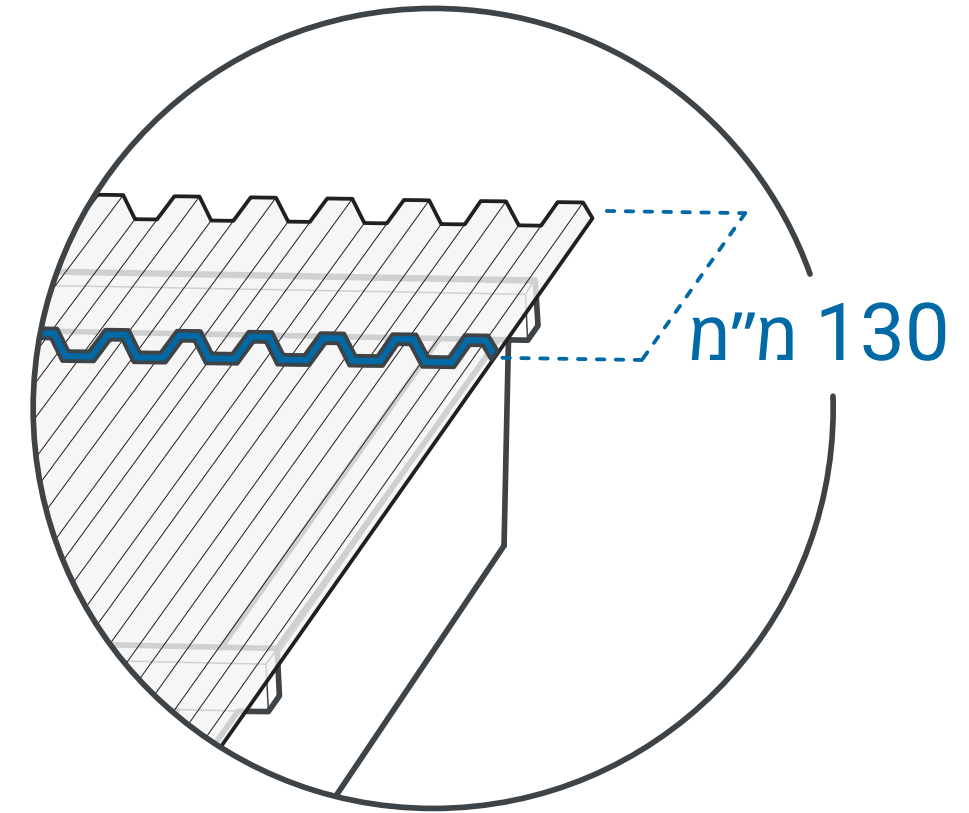
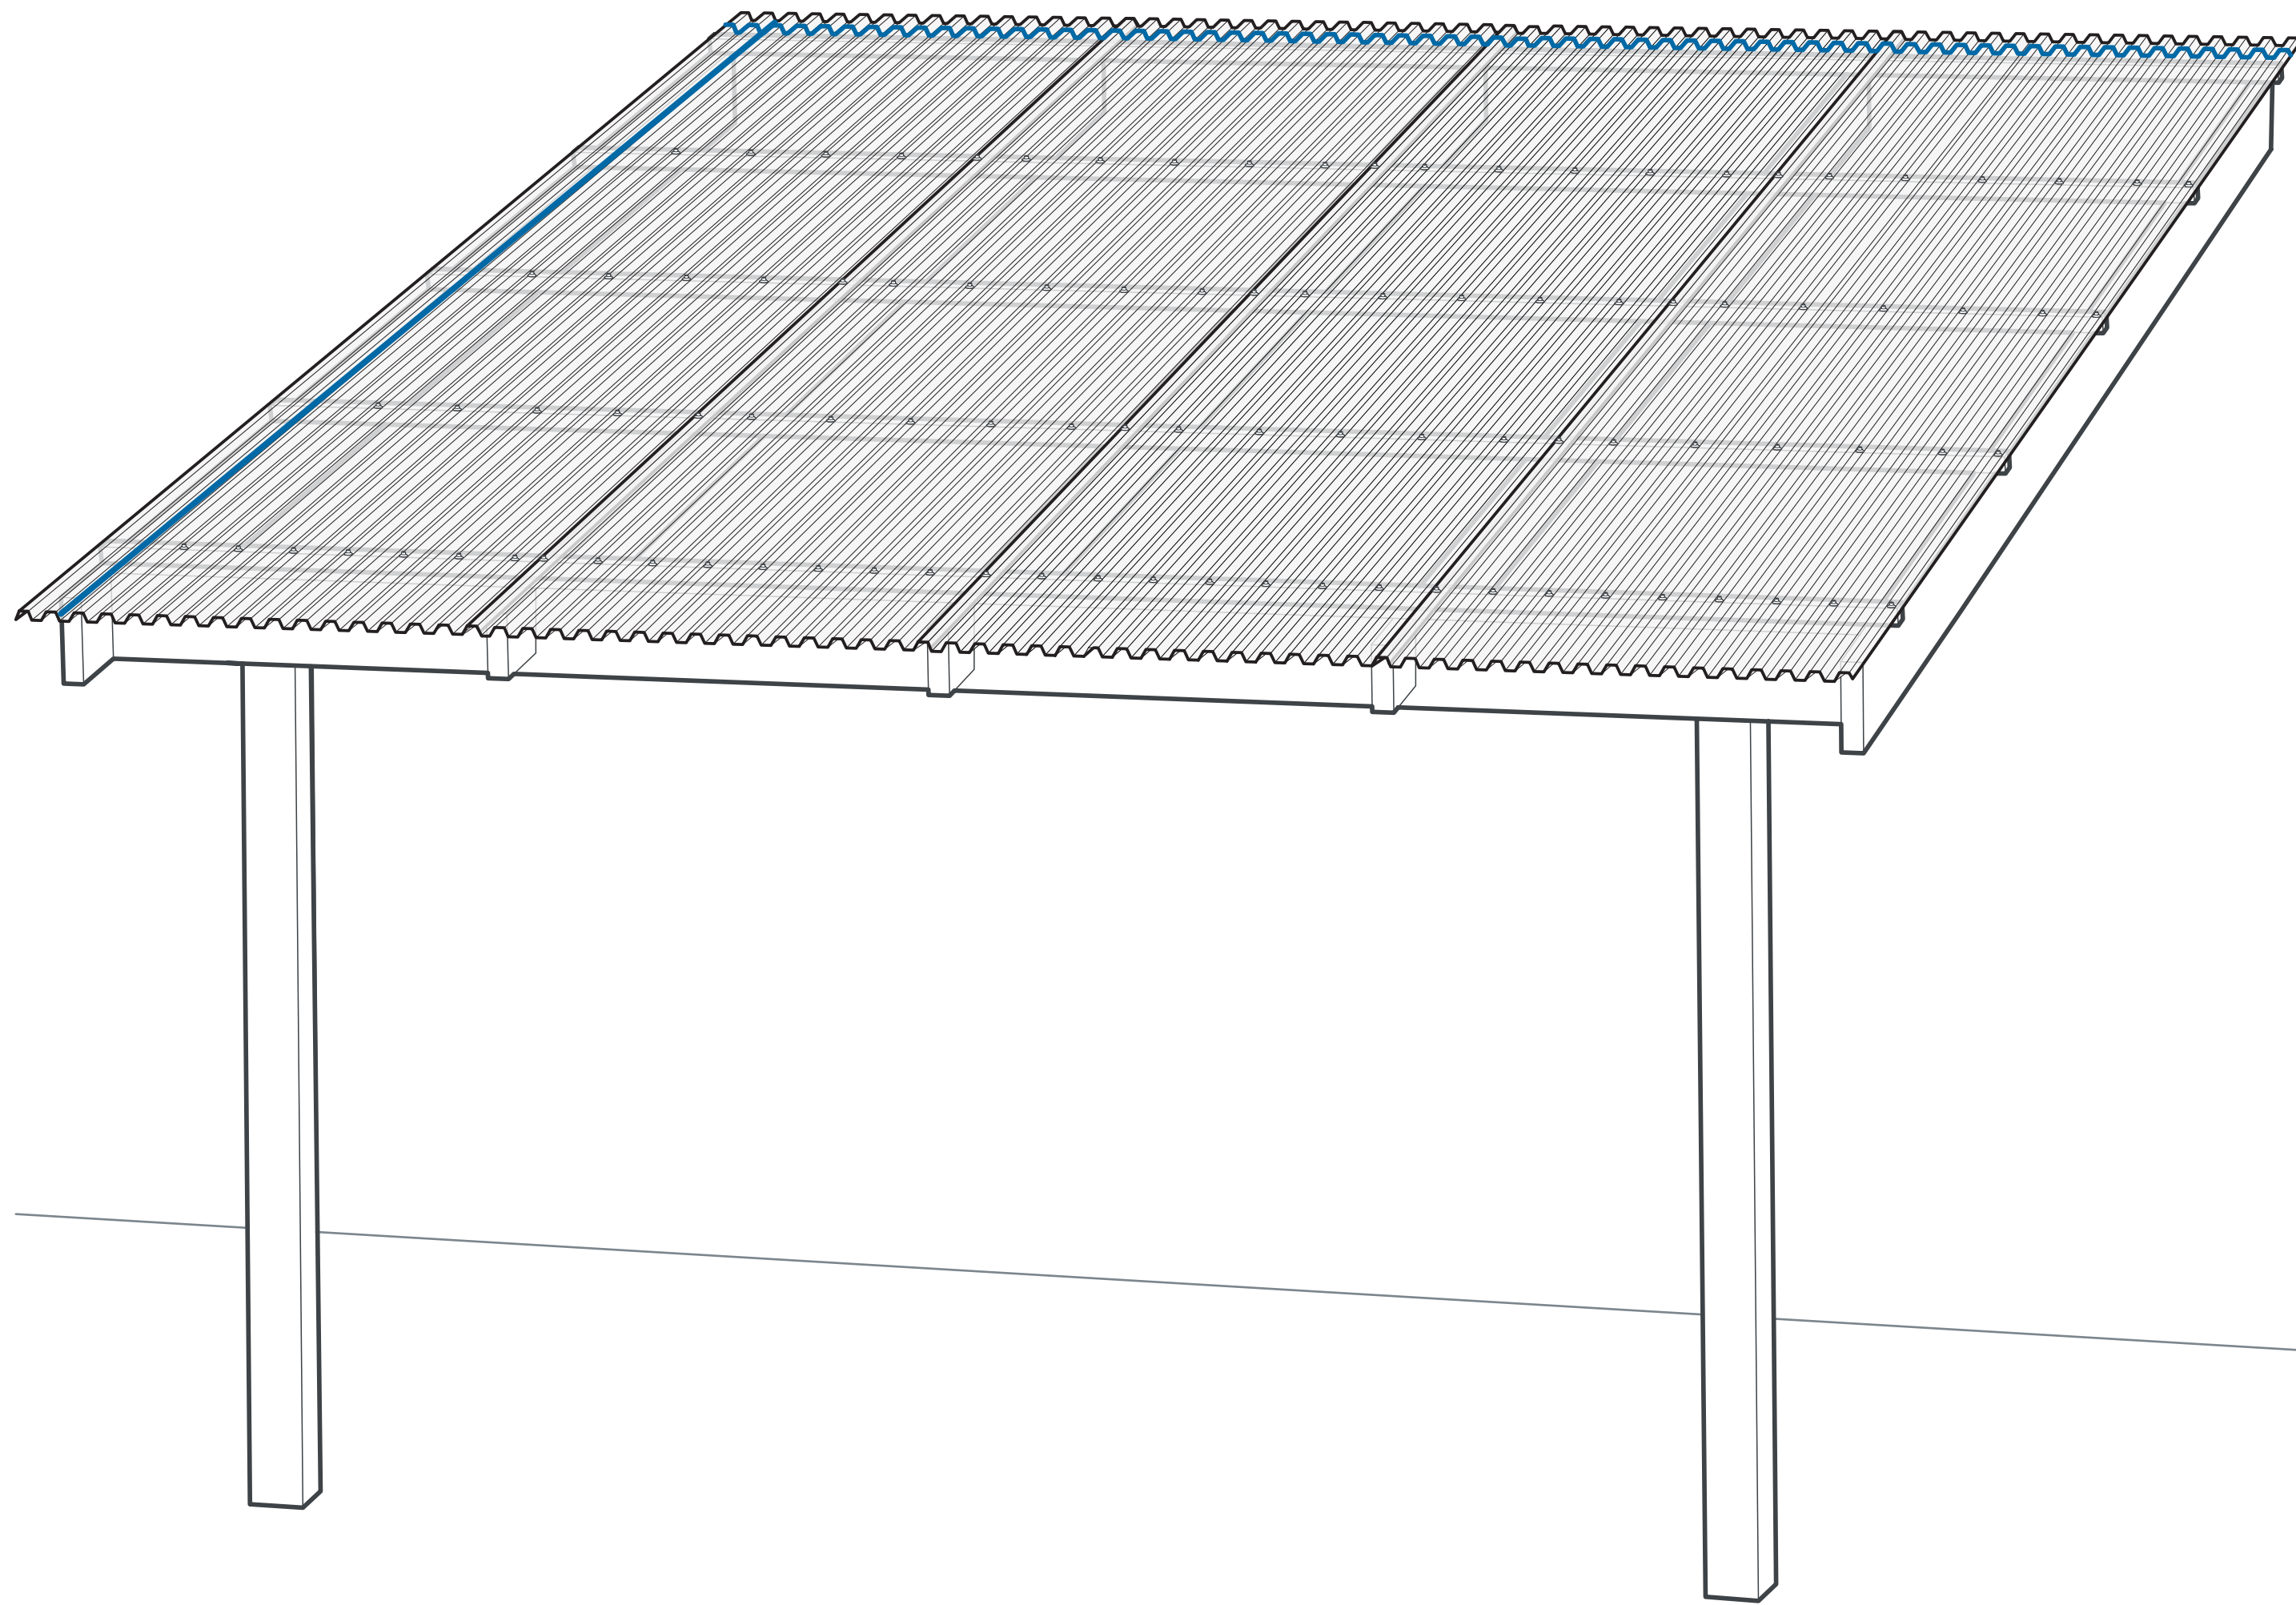


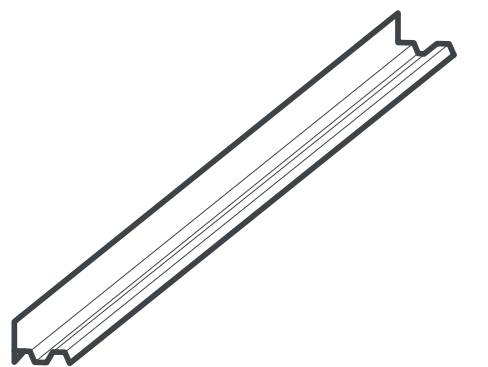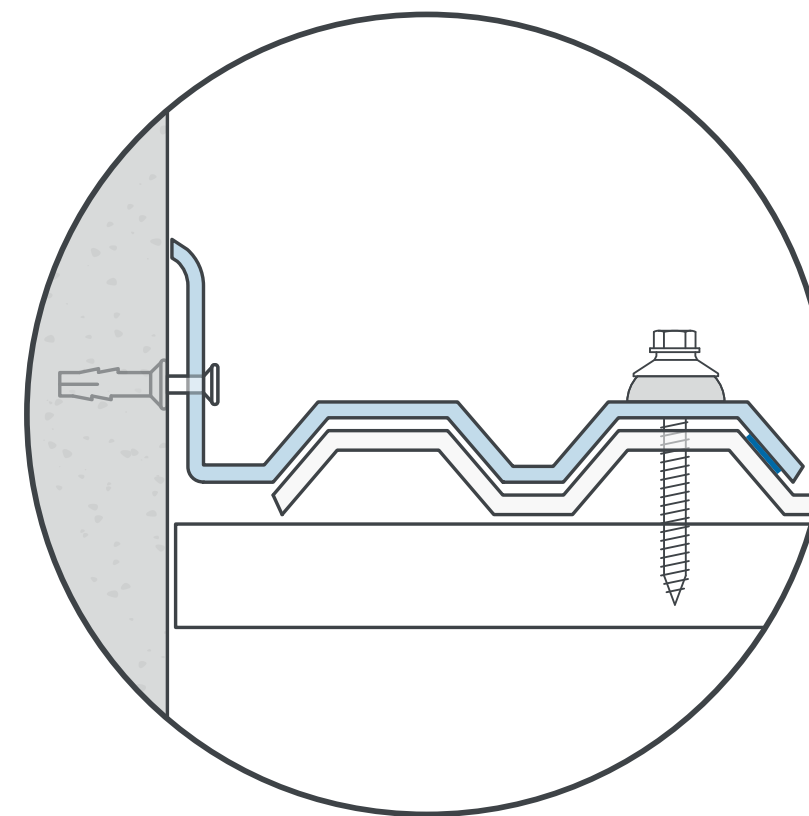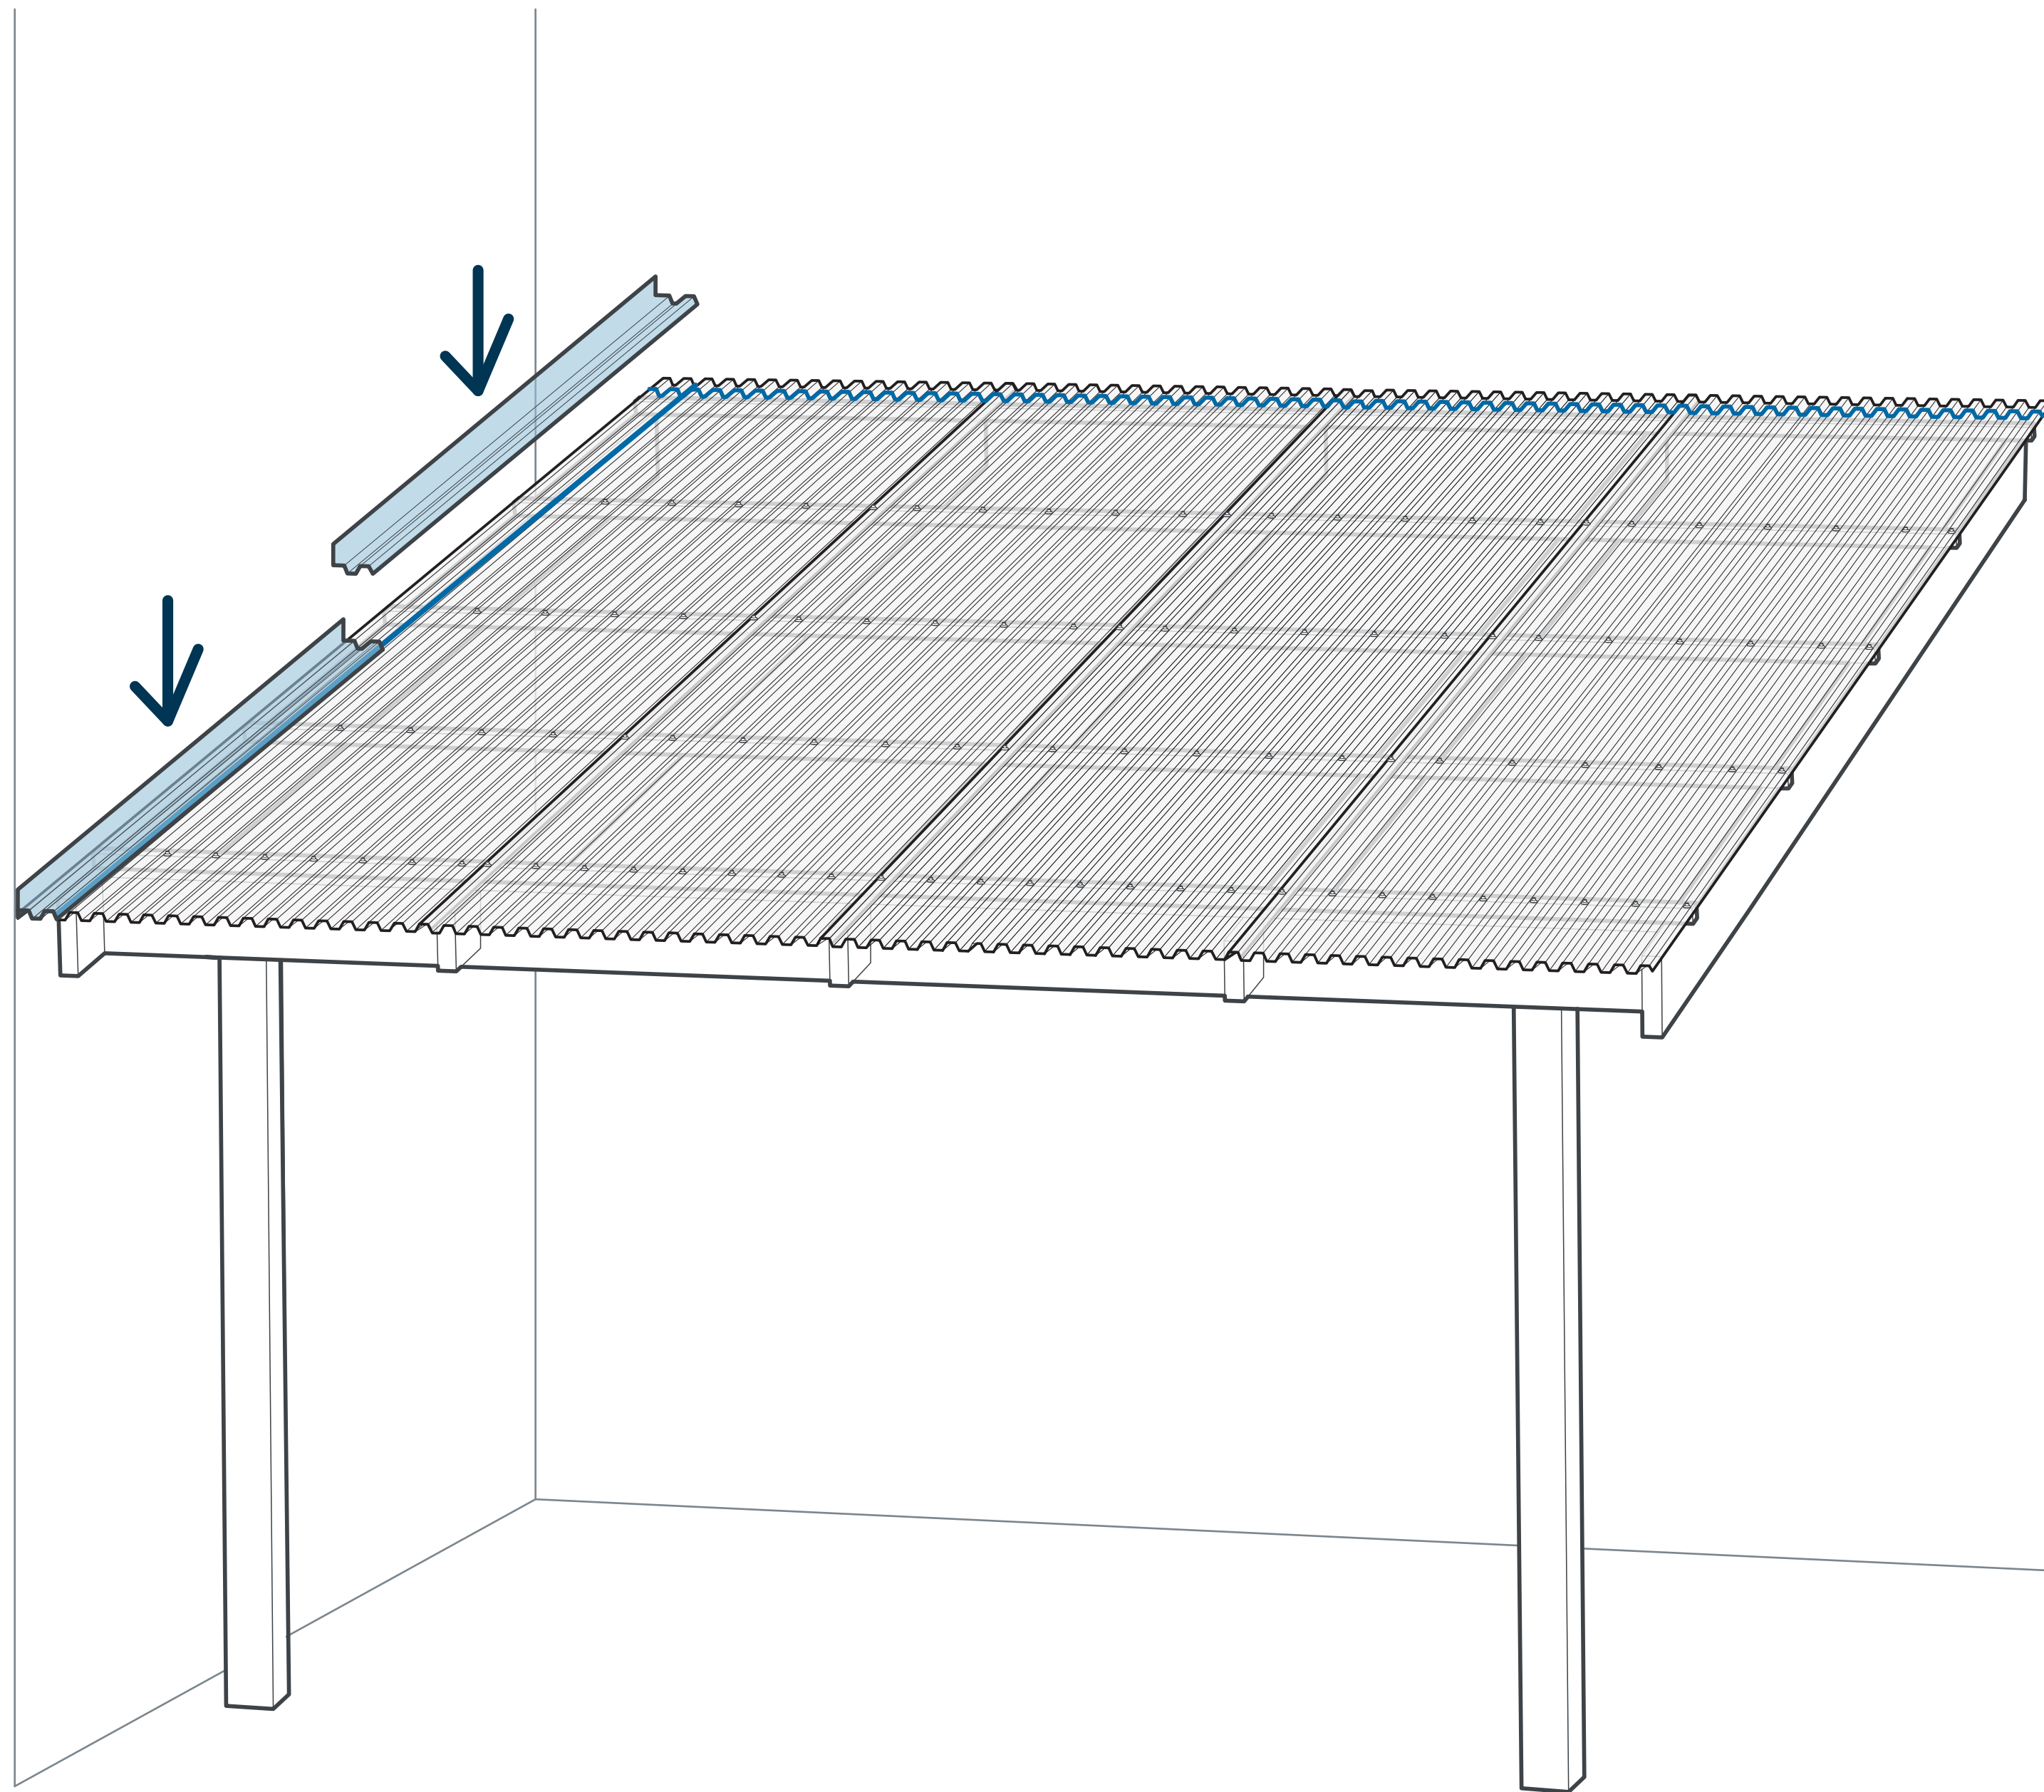


מפגש קיר צד



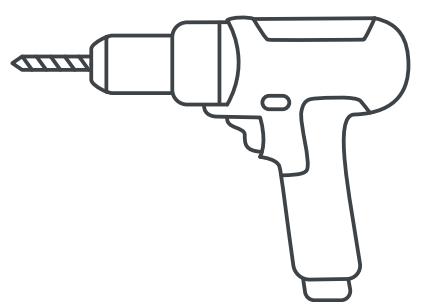
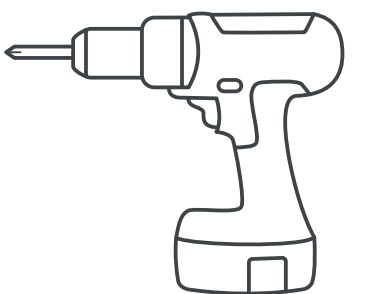
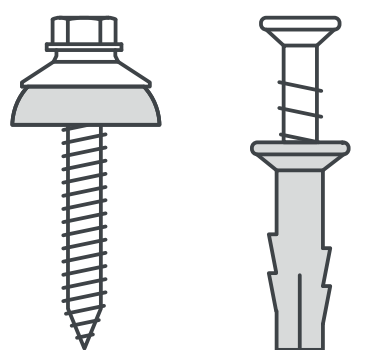


10

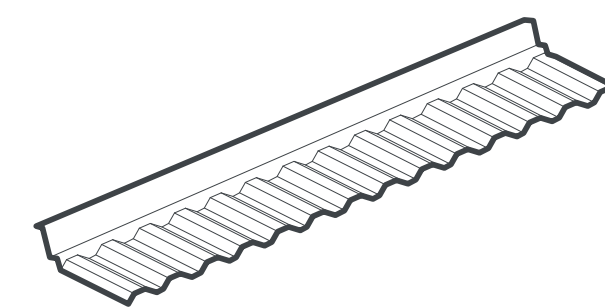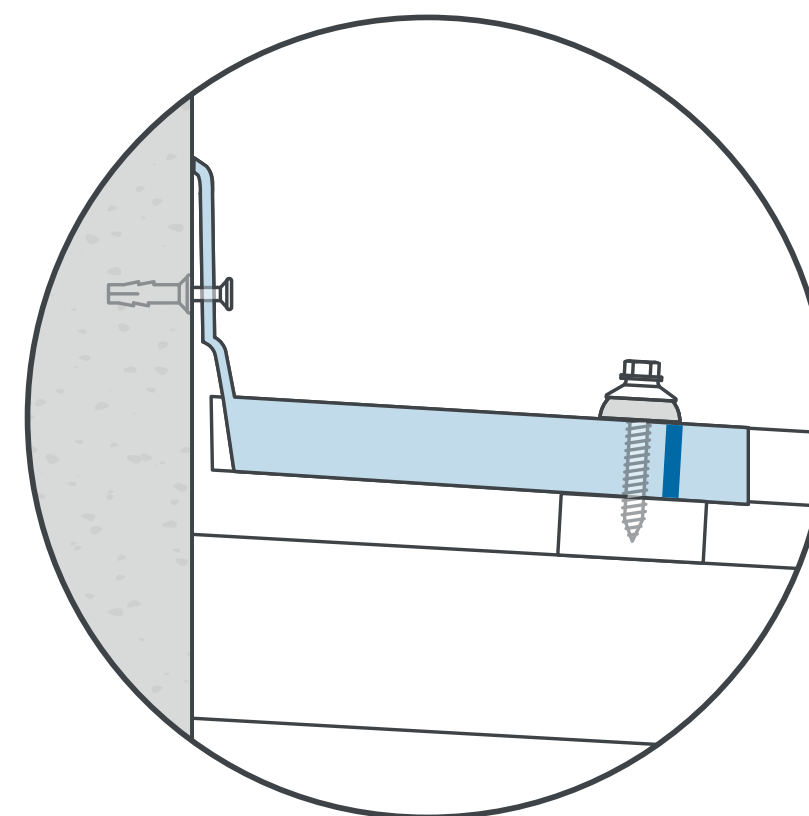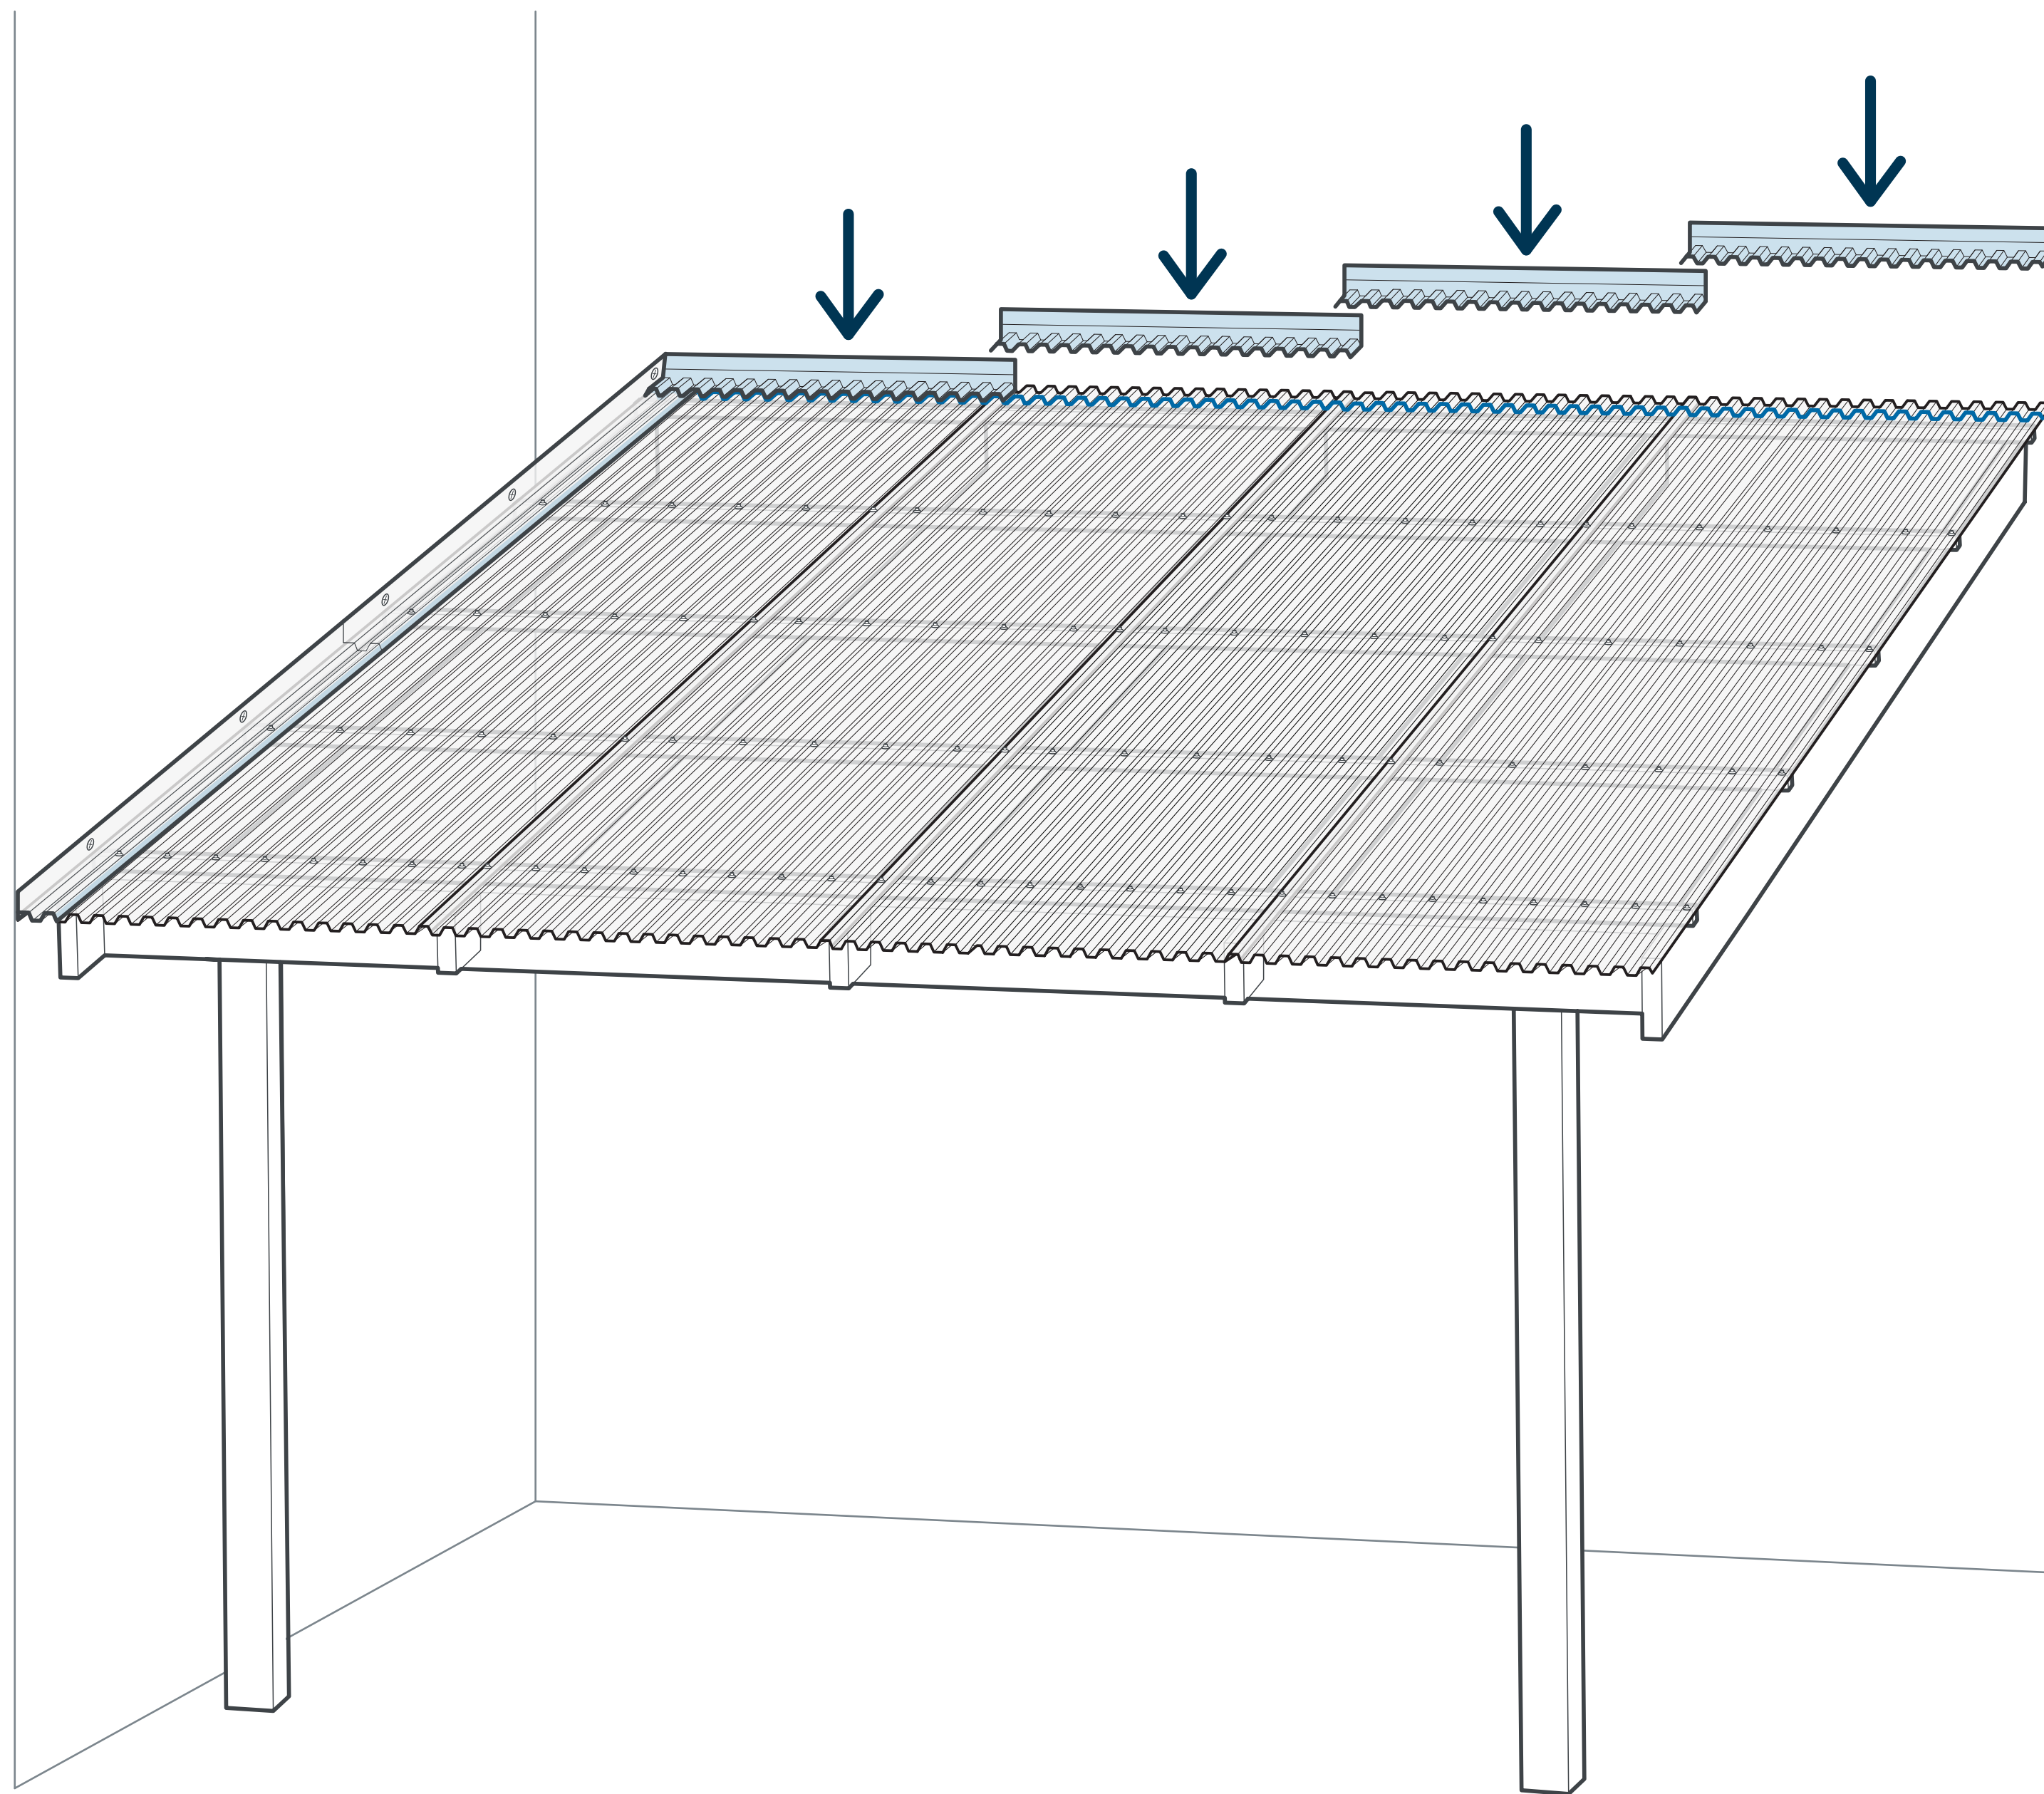


מפגש קיר

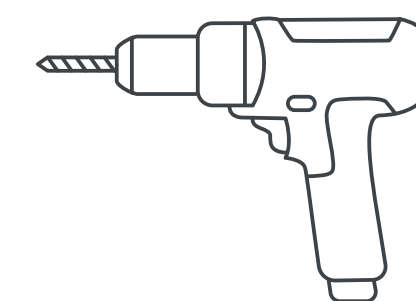


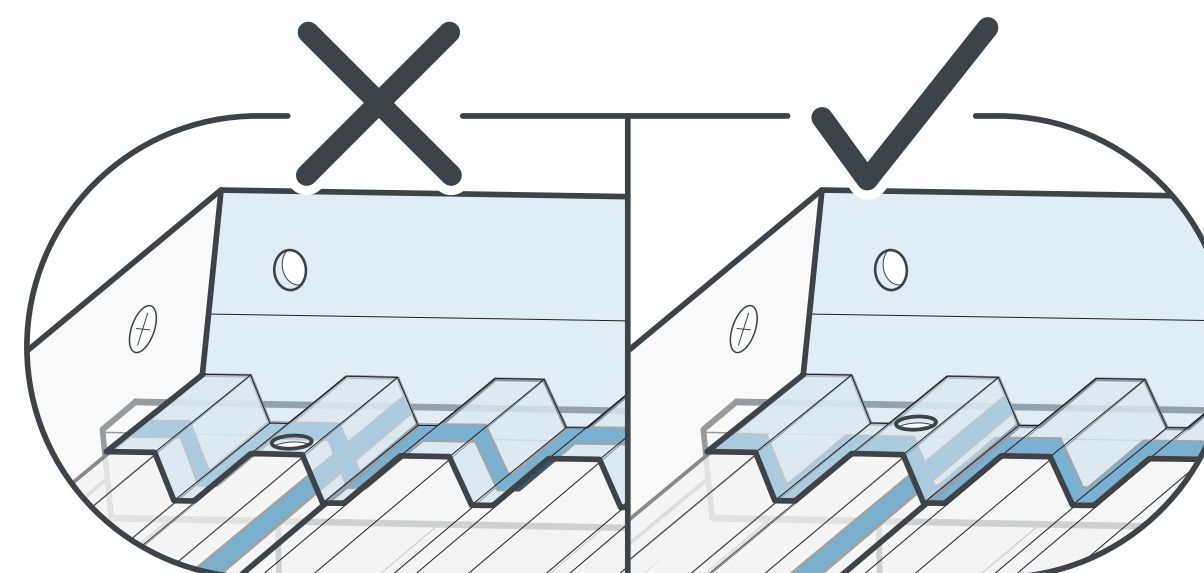
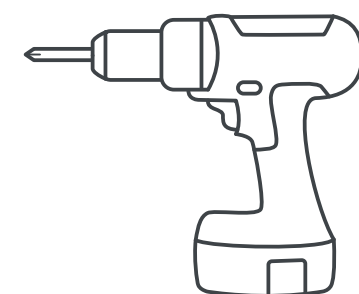
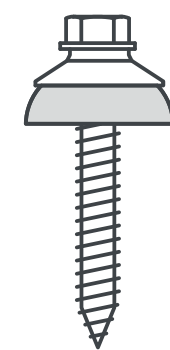
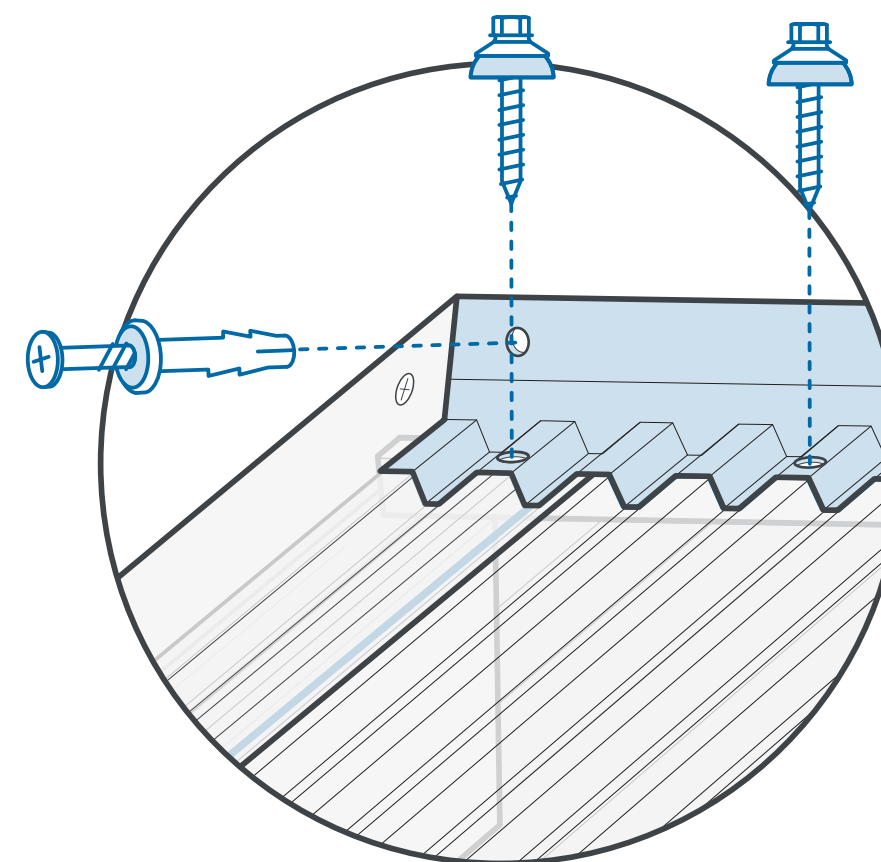
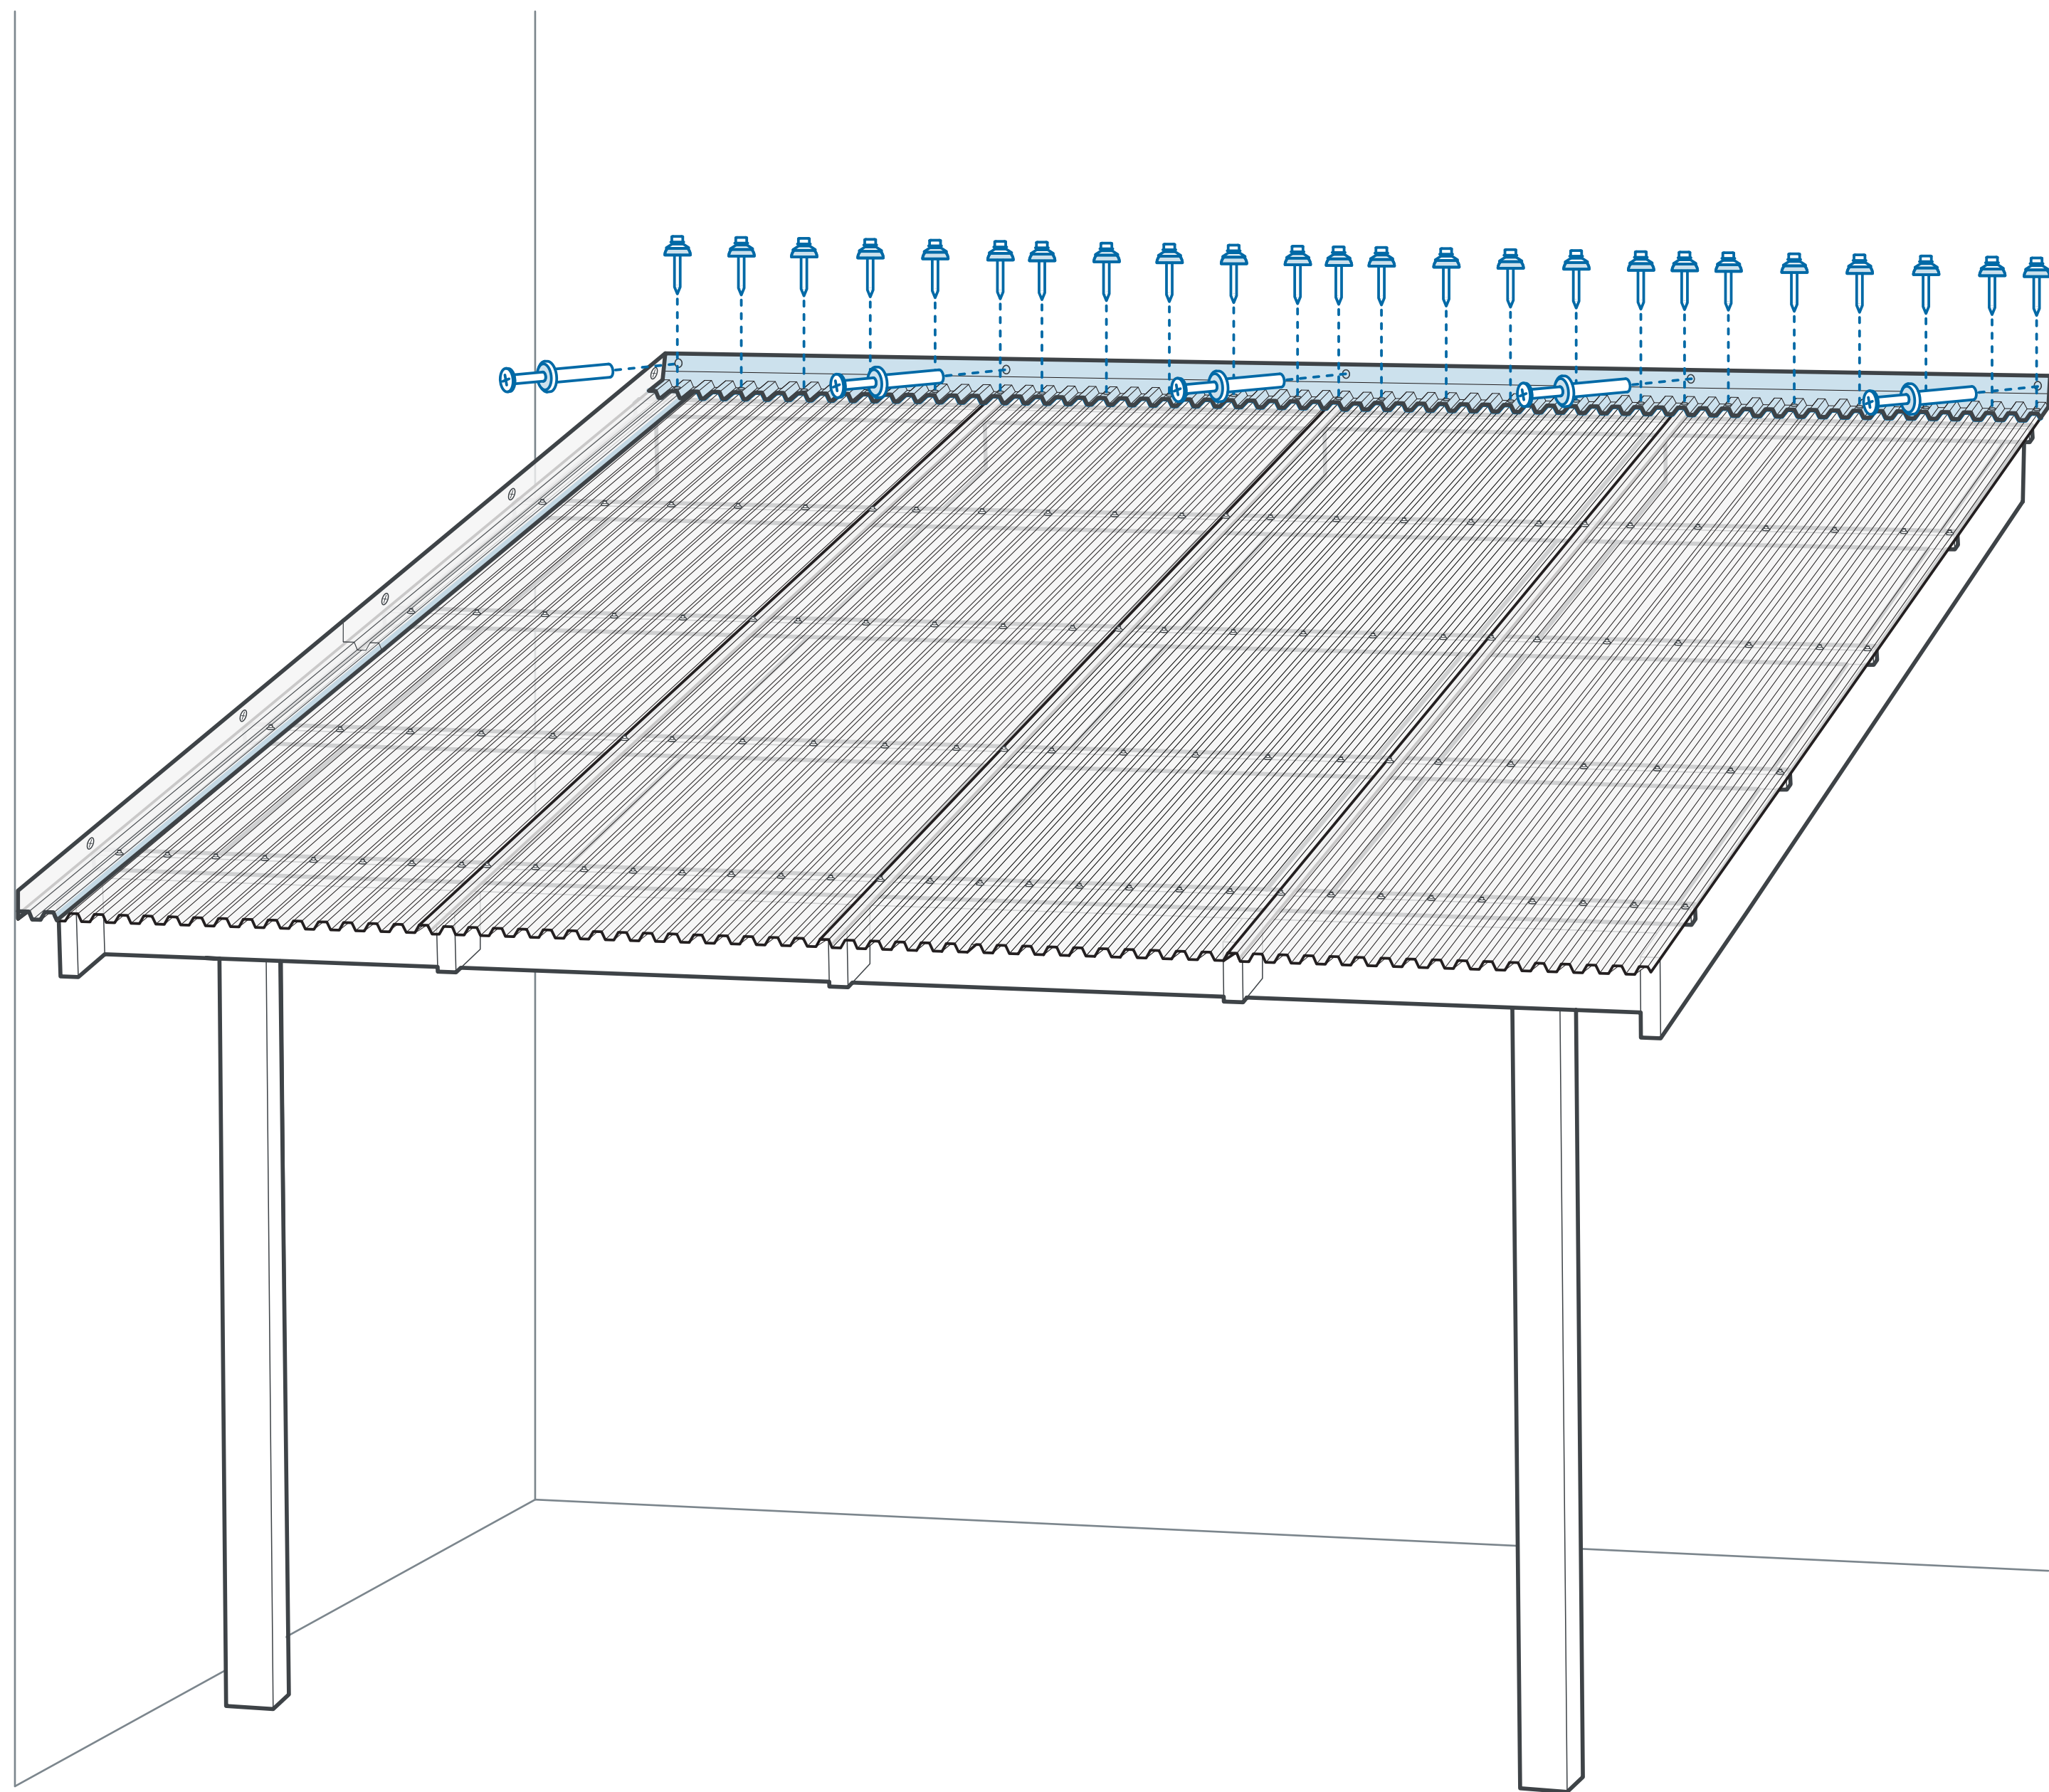


12



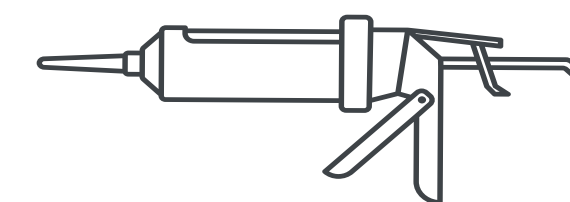


יש להשתמש בסילקון מוגן UV
ומתאים לשימוש עם
פוליקרבונט

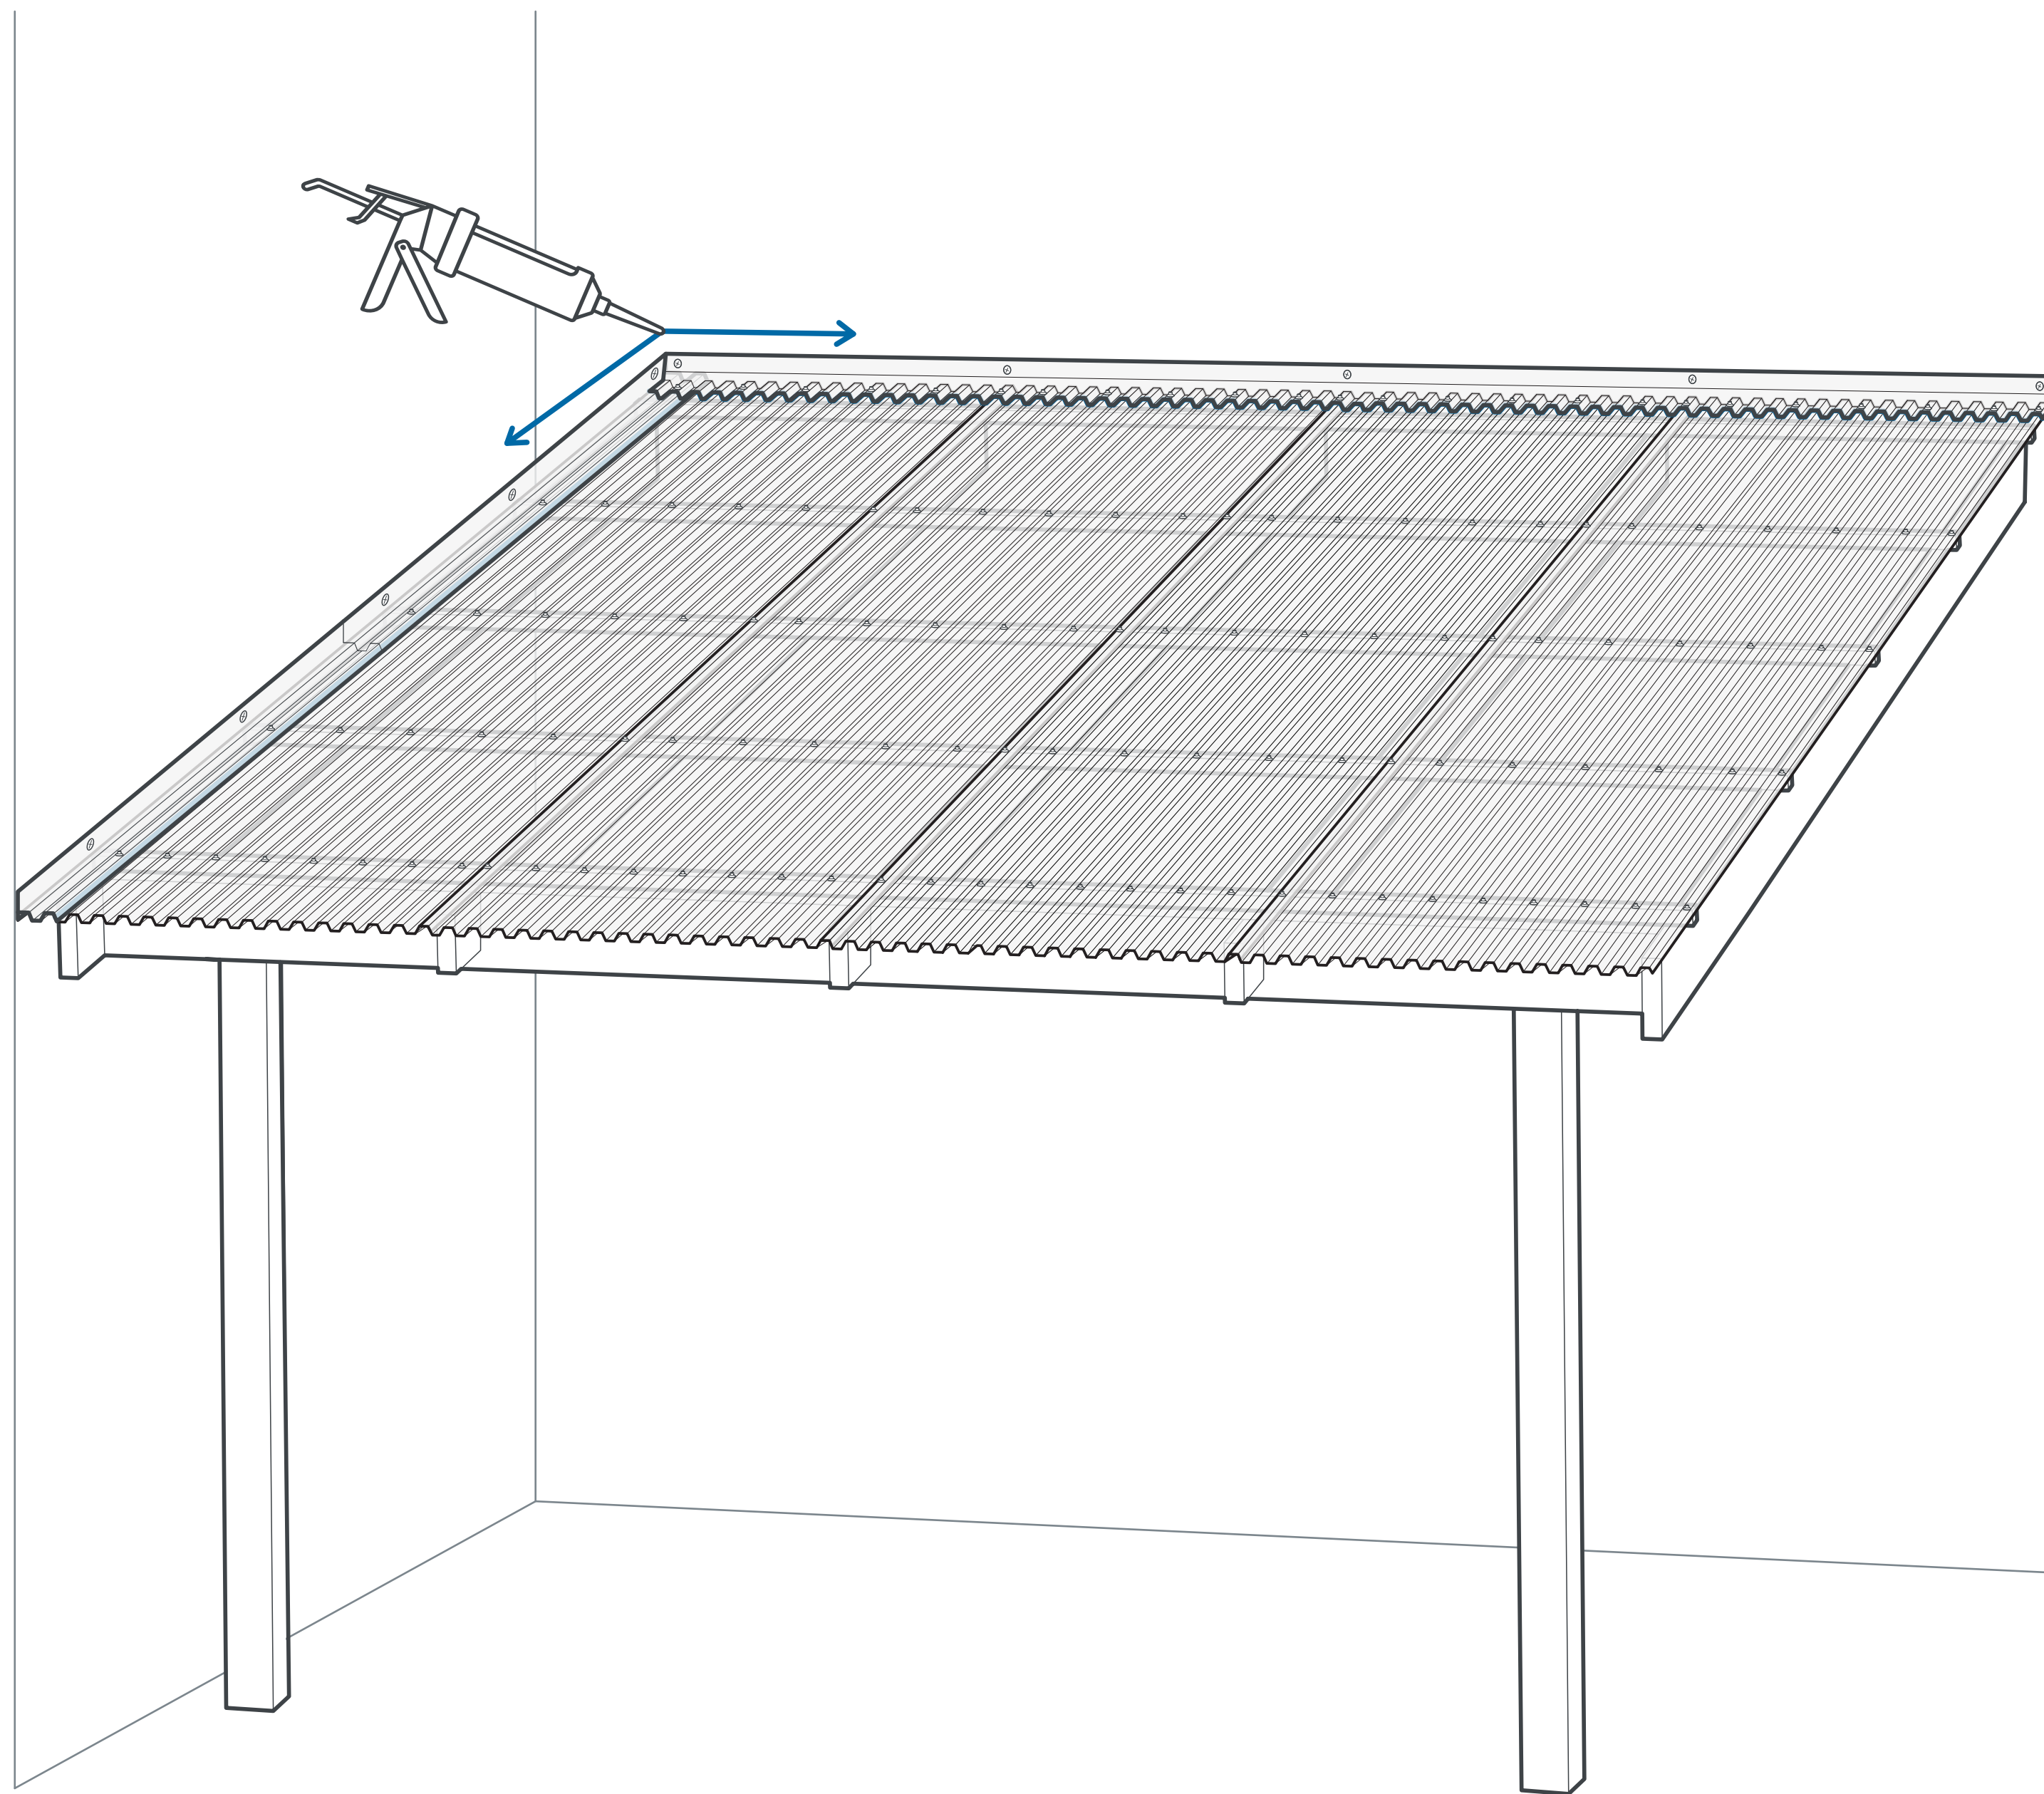

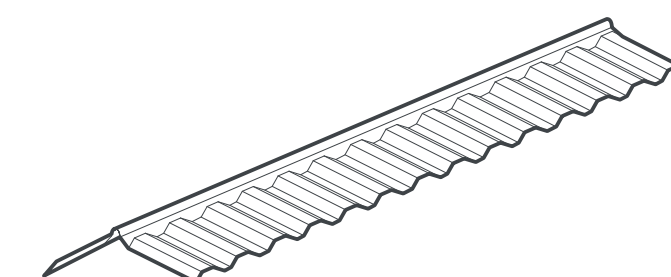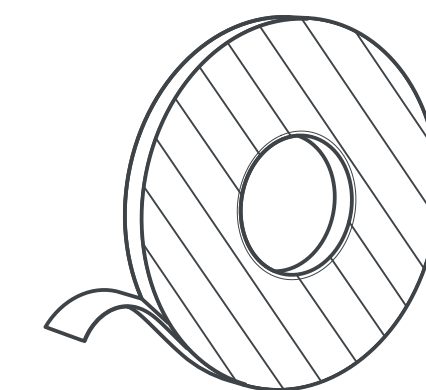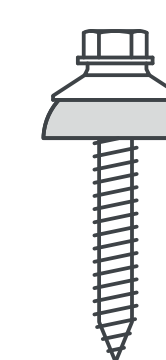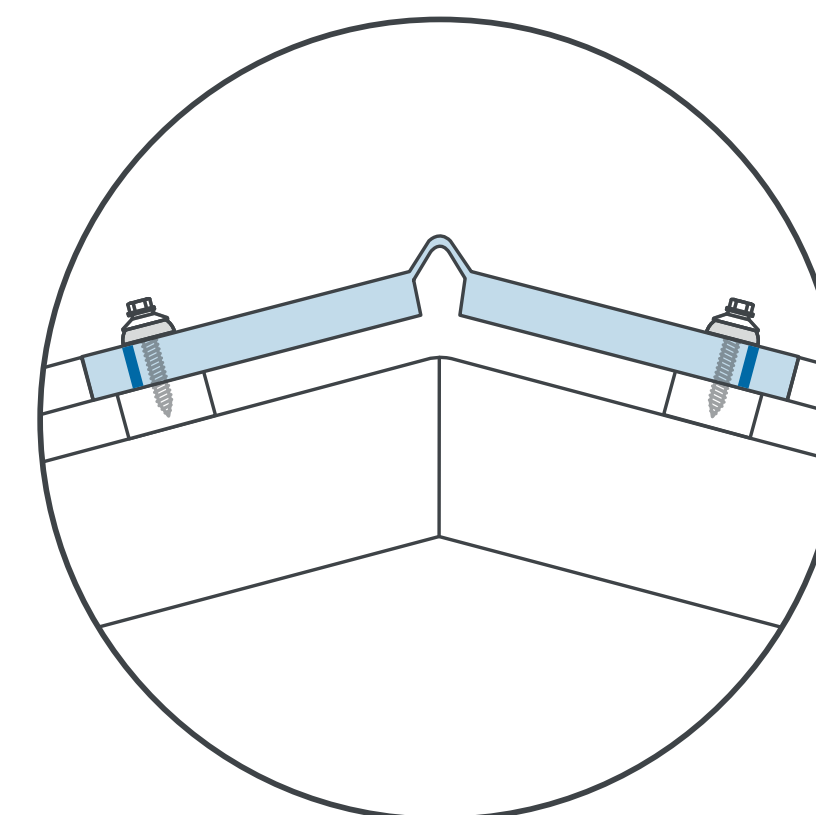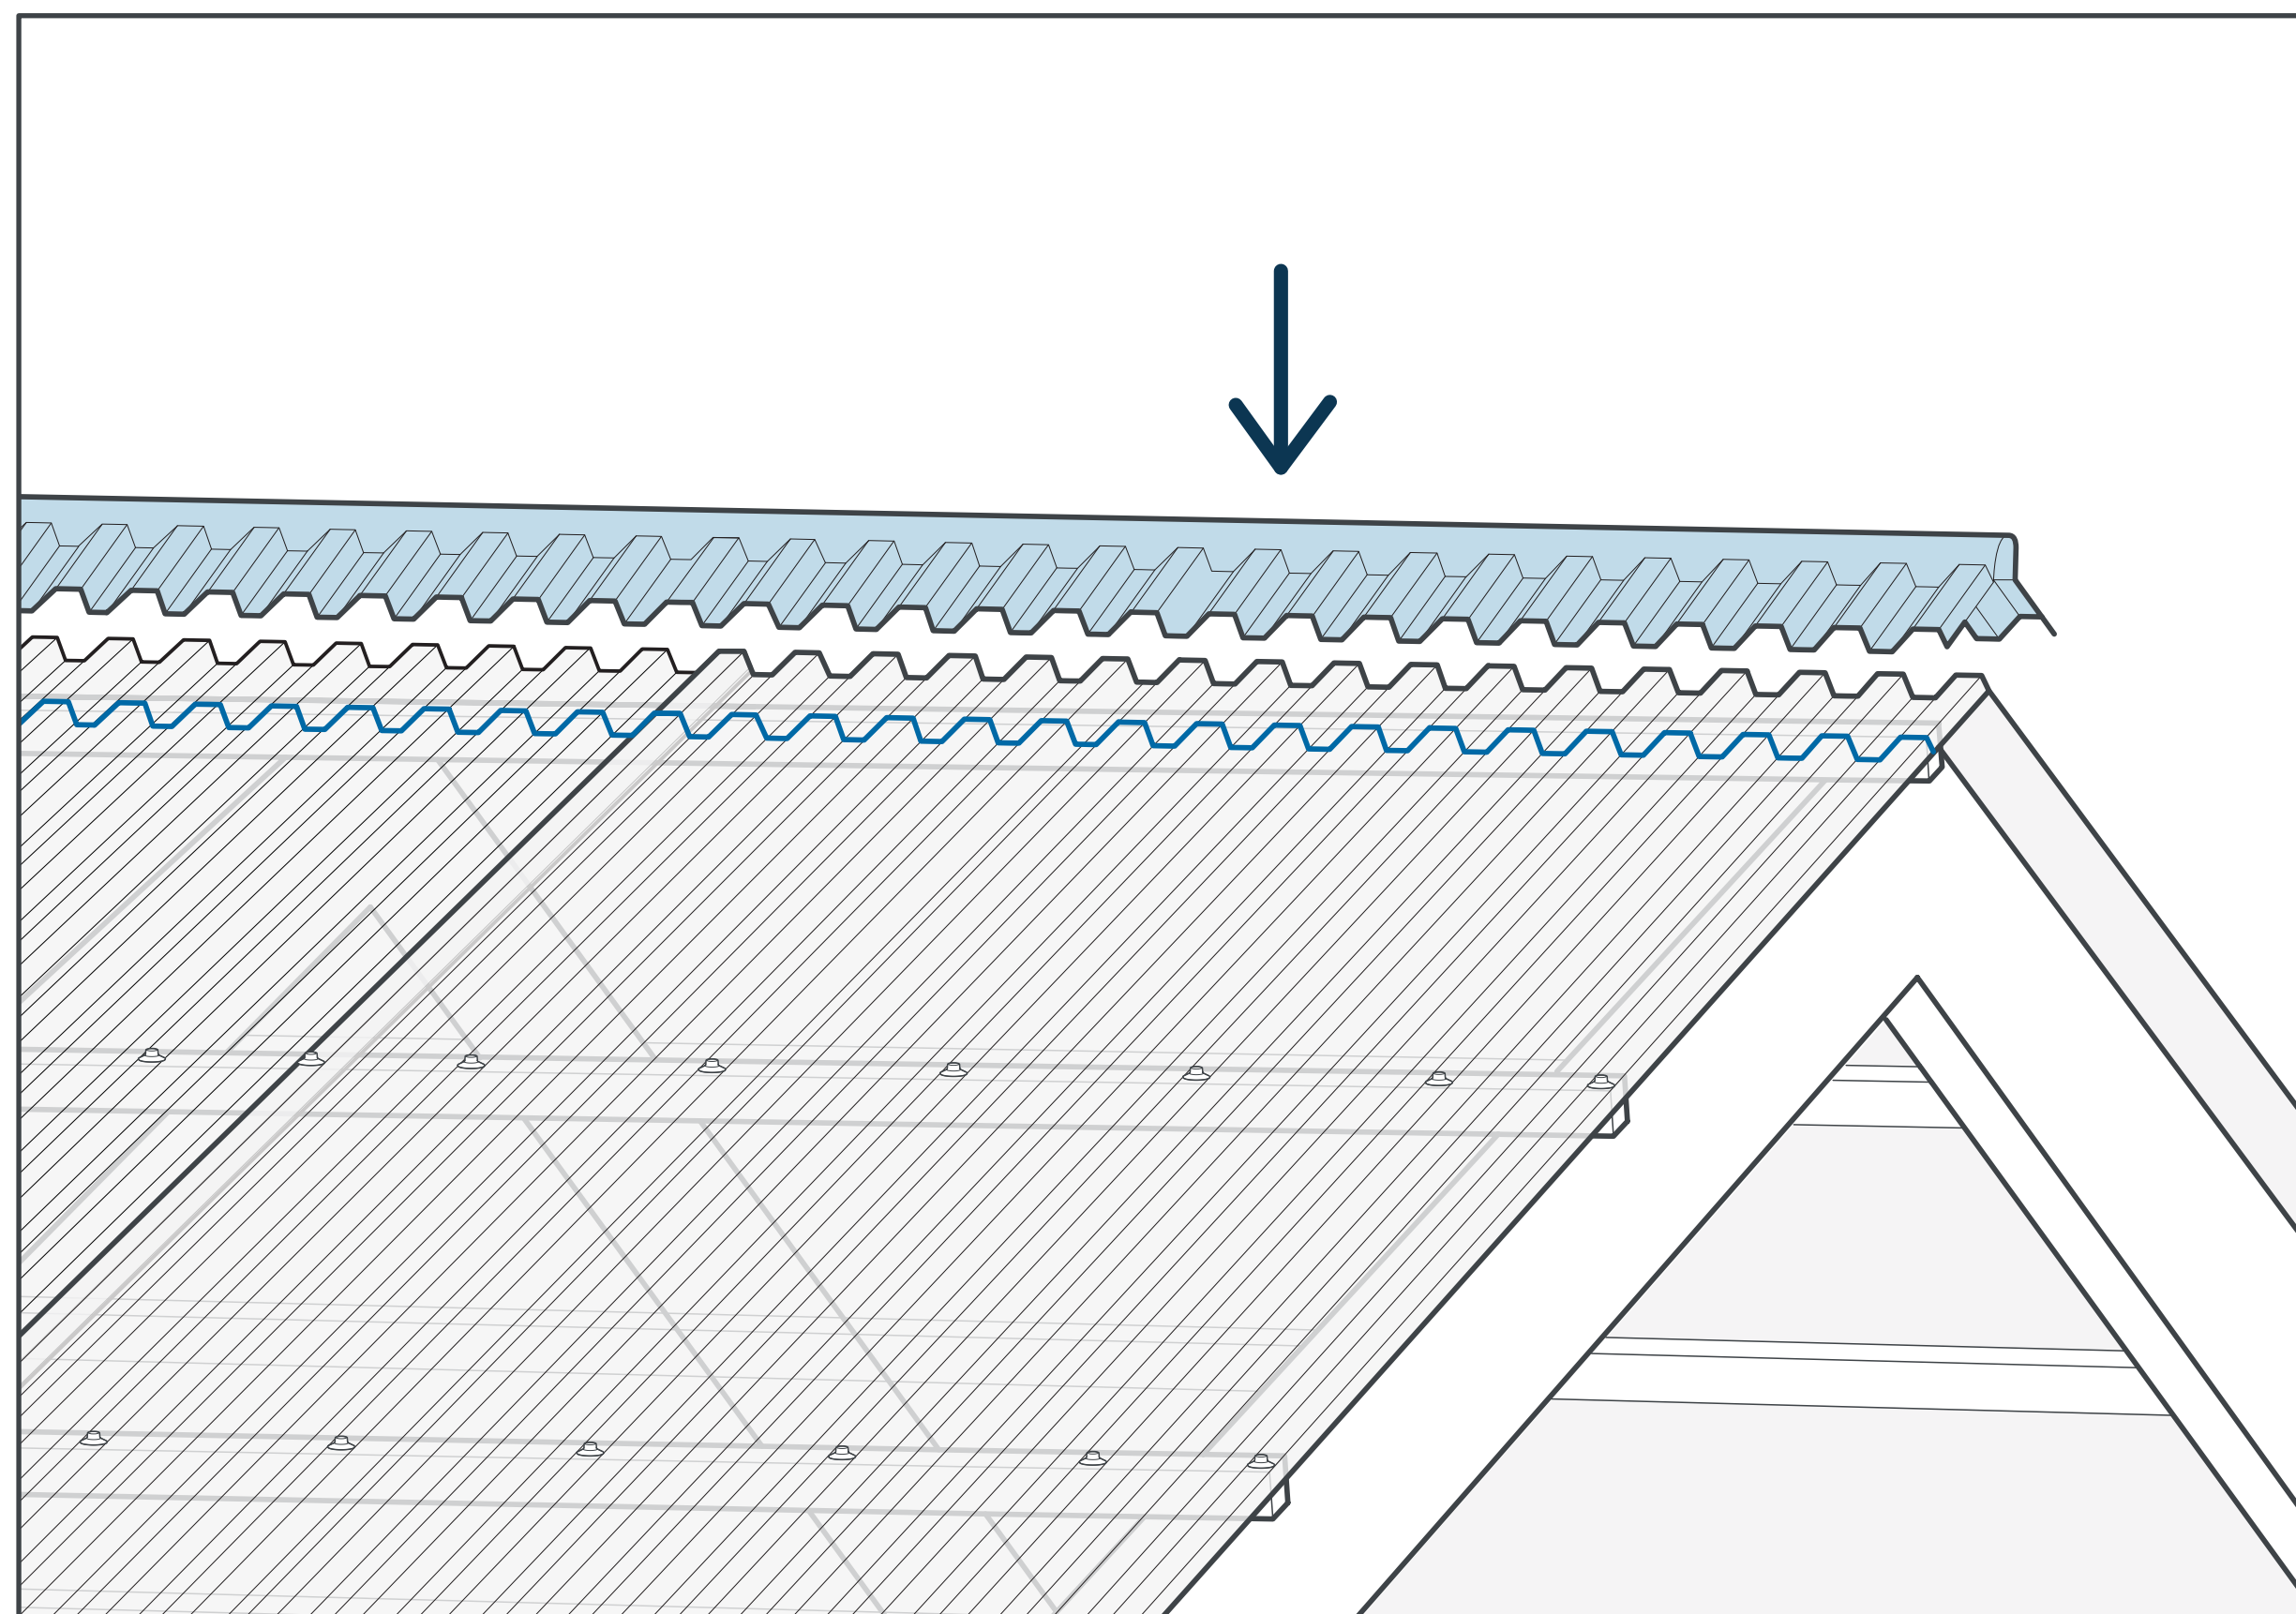

רוכב קודקוד

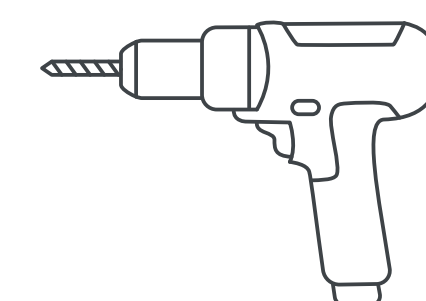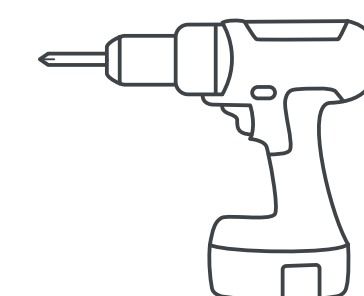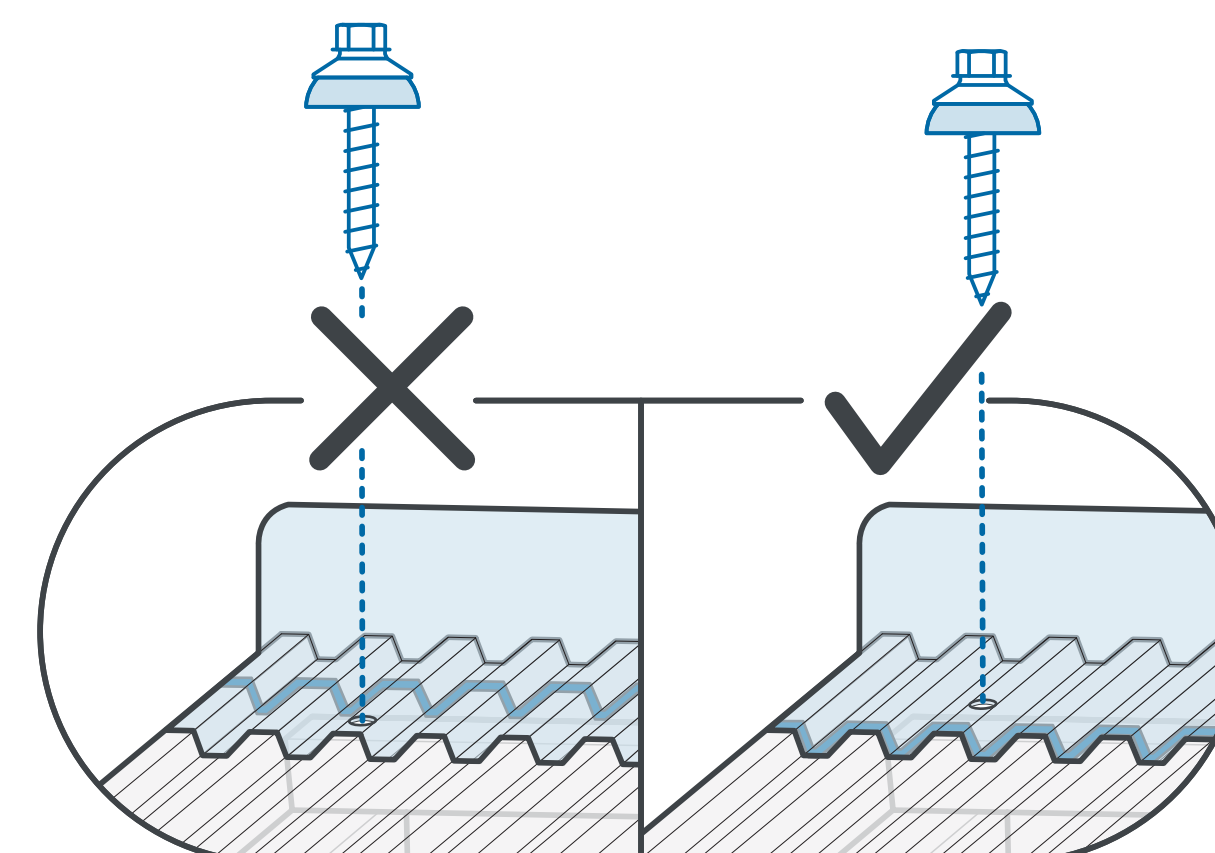



www.palram.com

In as much as Palram Industries has no control over the use to which others may put the material, it does not guarantee that the same results as those described herein will be obtained. Each user of the material should make his own tests to determine the material's suitability for his own particular use. Statements concerning possible or suggested uses of the materials described herein are not to be construed as constituting a license under any Palram Industries patent covering such use or as recommendations for use of such materials in the infringement of any patent. Palram Industries or its distributors cannot be held responsible for any losses incurred through incorrect installation of the material. In accordance with our company policy of continual product development you are advised to check with your local Palram Industries supplier to ensure that you have obtained the most up to date information.

©1997 Palram Industries Ltd. | SUNTUF™ is a trademark of Palram Industries Ltd.



605681 - 10.2025